
Panasonic

取扱説明書詳細編

DLP® プロジェクター | 美

R番 PT-DZ21K PT-DS20K PT-DW17K

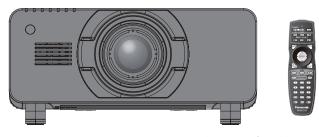

投写レンズは別売です。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は、ファームウェアのメインバージョン 4.02 以上に対応しています。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前に"安全上のご注意"(127~11ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



保証書別添付

製造番号は、品質管理上重要なものです。製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

商標について

- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Internet Explorer®は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の 国における登録商標または商標です。
- Mac と Mac OS、OS X、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- PJLink 商標は、日本、米国その他の国や地域における登録または出願商標です。
- ・ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- VGA、XGA は米国 International Business Machines Corporation の商標です。
- SVGA は Video Electronics Standards Association の商標または登録商標です。
- RealD 3D は、RealD 社の商標です。
- ・オンスクリーンメニューに使用しているフォントの一部は、株式会社リコーが製作・販売した、リコービットマップフォントです。
- その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。 なお、本文中では ® や TM マークは明記していません。

本書内のイラストについて

プロジェクター本体、画面などのイラストは、実際とは異なることがあります。

参照ページについて

・本書では、参照ページを(1200ページ)のように示しています。

用語について

本書では付属品の「ワイヤレス / ワイヤードリモコン」を「リモコン」と記載しています。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本機の特長

小型 & 超高輝度

- ▶独自光学システム、冷却 & 機構設計技術により、小型でありながら20 000 lm*1 もの超高輝度を実現しました。
- *1: PT-DZ21K、PT-DS20Kの場合。PT-DW17Kは 17 000 lmです。

自由度の高い設置性

▶豊富なオプションレンズのライン アップにより、自由度の高い設置が できます。

メンテナンス費用軽減

▶新フィルターの採用により、メンテナンス費用を軽減します。

投写するまでの手順

詳しくは各ページをご覧ください。

1. 本機を設置する (🔊 27 ページ)



2. 投写レンズ(別売品)を取り付ける (で 42 ページ)



3. 本機と外部機器を接続する ((43 ページ)



4. 電源コードを接続する ((47 ページ)



5. 電源を入れる (🖙 49 ページ)



6. 初期設定をする*1 (🖙 19 ページ)



7. 投写する映像を選択する (で 51 ページ)



8. 映像の映り具合を調整する (で 51 ページ)

*1: 本機をご購入後、初めて電源を入れてご使用になる場合に行う手順です。

もくじ

("安全上のご注意" (☞ 7 ~ 11 ページ) を必ずお読みく	しださい。
-------------------------------------	-------

安全	产上のご注意	
安全」	上のご注意	7
はし	ごめに	
ご使用	月になる前に	12
	 本機の運搬について	12
;	本機の設置について	12
-	セキュリティーに関するお願い	15
	Art-Net について	15
	廃棄について	
	本機の取り扱いについて	
	付属品の確認	
	别壳品	
はじぬ	りにお読みください	19
	D名称とはたらき	
	リモコン	
;	本体	23
	1ンの使い方	
	電池を入れる、取り出す	
	リモコンの ID ナンバーを指定する	
•	ケーブルで本体と接続して使う	26
準備	曲 用	
=\\ \ \\		
	する	27
	する 使用可能なコンセント	
	- 使用可能なコンセント 投写方式	27 27
	- 使用可能なコンセント	27 27
:	使用可能なコンセント 投写方式 設置オプションについて(別売品) 投写関係	27 27 28 28
i	使用可能なコンセント 投写方式 設置オプションについて(別売品) 投写関係 アジャスター脚の調整	27 27 28 28 28
投写し	使用可能なコンセント 投写方式 設置オプションについて(別売品) 投写関係	27 27 28 28 41
投写し か <i>†</i>	使用可能なコンセント 投写方式 設置オプションについて(別売品) 投写関係 アジャスター脚の調整 ノンズ(別売品)の取り付け / 取り	27 27 28 28 41 外し 42
投写し か <i>†</i>	使用可能なコンセント 投写方式 設置オプションについて(別売品) 投写関係 アジャスター脚の調整 ノンズ(別売品)の取り付け / 取り こ	27 28 28 41 *\U 42
投写し か ^た	使用可能なコンセント 投写方式 設置オプションについて(別売品) 投写関係 アジャスター脚の調整 ノンズ(別売品)の取り付け / 取り こ 投写レンズの取り付けかた	27 28 28 41 *\U 42 42
投写しかが接続する	使用可能なコンセント 投写方式 設置オプションについて(別売品) 投写関係 アジャスター脚の調整 レンズ(別売品)の取り付け / 取り を 投写レンズの取り付けかた 投写レンズの取り外しかた 接続の前に	27 28 41 *U 42 42 43
投写しかが接続する	使用可能なコンセント 投写方式 設置オプションについて(別売品) 投写関係 アジャスター脚の調整 ノンズ(別売品)の取り付け / 取り こ 投写レンズの取り付けかた 投写レンズの取り外しかた 接続の前に 映像機器との接続(例)	27 28 28 41 *\U 42 42 42 43 43
投写しかが接続する	使用可能なコンセント 投写方式 設置オプションについて(別売品) 投写関係 アジャスター脚の調整 レンズ(別売品)の取り付け / 取り を 投写レンズの取り付けかた 投写レンズの取り外しかた 接続の前に	27 28 28 41 *\U 42 42 42 43 43
投写しかが接続する	使用可能なコンセント 投写方式 設置オプションについて(別売品) 投写関係 アジャスター脚の調整 ノンズ(別売品)の取り付け / 取り こ 投写レンズの取り付けかた 投写レンズの取り外しかた 接続の前に 映像機器との接続(例)	27 28 28 41 *\U 42 42 42 43 43
投写しかけ接続する	使用可能なコンセント	27 28 28 41 *L 42 42 42 43 44 46
投写したが接続する	使用可能なコンセント	27 28 28 41 *\U 42 42 43 44 46
投写が接続する	使用可能なコンセント	27 28 28 41 *L 42 42 43 44 46 46
投写した接続する	使用可能なコンセント	27 28 41 *U 42 42 43 46 46 46
投写は接続する	使用可能なコンセント	27 28 28 41 *L 42 42 43 44 46 46
投写が接続を基準で	使用可能なコンセント	27 28 28 41 *L 42 42 43 44 46 46 47 48 49 49
投写が接続基準を表する	使用可能なコンセント	27 28 41 *U 42 42 43 46 46 46 47 48 49 49 50

フォーカス調整、ズーム調整、シフト調整 のしかた	51
レンズ位置のホームポジションへの移動の	
しかた	52
レンズ位置移動による(光学シフト)調整	E0
範囲フォーカスアンバランス時のレンズマウン	53
ター調整方法	54
リモコンで操作する	56
シャッター機能を使う	
オンスクリーン表示機能を使う	
入力を切り換える	
ステータス機能を使う	
オートセットアップ機能を使う ファンクションボタンを使う	
クァンフランボランを戻り 内蔵テストパターンを表示する	
映像の縦横比を切り換える	
調整と設定	
調金と設化	
オンスクリーンメニューについて	59
メニュー画面の操作方法	
メインメニュー	
サブメニュー	
[映像] について	
[映像モード]	
[ピクチャー]	64
「甲」、ヘ*川.]	64
[黒レベル]	
[色の濃さ]	64
	64 64
[色の濃さ] [色あい]	64 64 64
[色の濃さ][色あい][色あい][色温度設定][ガンマ選択][ジステムデイライトビュー]	64 64 66 66
[色の濃さ][色あい][色あい][色温度設定][ガンマ選択][システムデイライトビュー][シャープネス]	64 64 66 66
[色の濃さ][色あい][色温度設定][[の温度設定][ガンマ選択][システムデイライトビュー][シャープネス][シャープネス][ノイズリダクション]	64 64 66 66 66
[色の濃さ]	64 64 66 66 66 67
[色の濃さ]	64 64 66 66 66 67 68
[色の濃さ]	64 64 66 66 67 67
[色の濃さ]	64 64 66 66 67 67 68
[色の濃さ]	64 64 66 66 67 67 68 69
[色の濃さ]	64 64 66 66 67 69 69
[色の濃さ]	64 66 66 67 67 69 70
[色の濃さ]	64 64 66 67 67 69 70 70
[色の濃さ]	646466676769707172
[色の濃さ]	646466676769707172
[色の濃さ]	646666676970717272
[色の濃さ]	646666676970717272
[色の濃さ]	64646667697071727476
[色の濃さ]	64646667697071727272

準

そ

	[フレームレスポンス]	79	[スケジュール]	
	[フレームロック](PT-DZ21K、		[スタートアップ入力選択]	
	PT-DS20K のみ)		[RS-232C]	
	[ラスターポジション]	79	[ステータス]	
[表]	「言語 (LANGUAGE)] について	.80	[無信号自動オフ]	
	表示言語を切り換える		[REMOTE2 端子モード]	
מצו	設定] について (PT-DZ21K、		[ファンクションボタン]	
	T-DS20K のみ)	81	[日付と時刻]	
٠	「3D システム設定」		[レンズキャリブレーション]	
	[3D SYNC 設定]		[レンズメモリー]	
	[3D サイマル入力設定]		[全ユーザーデータ保存]	
	[3D 方式切換]		[全ユーザーデータ呼出]	
	[左右反転]		[初期化]	
	[3D カラーマッチング]		[サービスパスワード]	
	[3D 映像バランス]		[P IN P] について	114
	[ダークタイム設定]		P IN P 機能を使用する	114
	[3D フレーム遅延]		P IN P 機能を設定する	114
	[3D テストモード]		[テストパターン] について	116
	[3D テストパターン]		[テストパターン]	
	[3D 安全注意メッセージ]		[登録信号一覧]について	
	[3D 視聴に関するお願い]		新規登録	
[丰二	「オプション」について		利院豆球	
L红八	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		豆球信与の石削の変更 登録した信号を削除する	
	[カラーマッチング]		豆礟した信与を用続する 登録した信号を保護する	
	[大画面色補正]	88	豆塚 0 た 1 らって 1 で 2 で 3 で 3 で 3 で 3 で 3 で 3 で 3 で 3 で 3	
	[スクリーン設定] (PT-DZ21K、 PT-DS20K のみ)	00	借与の引き込め戦団を拡入する サブメモリーについて	
	ド1-0320K 0067			
	[自動調整]		[セキュリティー] について1	
	[バックアップ入力設定]		[セキュリティーパスワード]	
	[RGB IN] (RGB 信号入力時のみ対応)		[セキュリティーパスワード変更]	
			[表示設定]	
	[HDMI IN]		[テキスト変更]	
	[SDI IN] (PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ)		[操作設定]	
	[OBTIN] (11 BZE 11(11 1 BOEOI(\$)0))	93	[操作設定パスワード変更]	
			[ネットワーク] について1	
	[バックカラー]		[ネットワーク設定]	
	[スタートアップロゴ]		[ネットワークコントロール]	
	[ユニフォーミティー]		[ネットワークステータス]	
	[シャッター設定]		[Art-Net 設定]	
	[フリーズ]		ネットワーク接続	126
	[波形モニター]		WEB ブラウザーからのアクセスのしかた	–
	[カットオフ]			12/
Гプг]ジェクターセットアップ] について			
		98	点検と部品交換	
******	[プロジェクター ID]		ランプ / 温度 / フィルターインジケーター	_
	[プロジェグター 10]			
	[次与万式]			
	「「高地モード」		インジケーターが点灯したら	
	[ランプ選択]		お手入れ / 部品交換1	
	[ランプリレー]		お手入れ / 部品交換の前に	
	「輝度コントロール]		お手入れ	
	[スタンバイモード]		部品交換	146

もくじ (つづき)

故障かな!?	152
自己診断表示について	154
その他	
付録	157
PJLink プロトコルを使用する	157
Art-Net 機能を使用する	158
LAN 経由の制御コマンドについて	
〈SERIAL IN〉/〈SERIAL OUT〉端子に	
JU17	
〈REMOTE 2 IN〉端子について	
2 画面表示組み合わせ一覧	
操作設定パスワードについて	168
アップグレードキットについて	└ \
(PT-DZ21K、PT-DS20K のみ対抗	
 対応信号リスト	
仕様	
外形寸法図	177
天つり金具取り付け時の注意事項	178
保証とアフターサービス	179
保証書 (別添付)	179
補修用性能部品の保有期間	179
修理のご依頼について	179
さくいん	180

全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。









してはいけない内容です。





実行しなければならない内容です。



電源について

異常・故障時には直ちに使用を中止する)



■ 異常があったときは、電源プラグを抜く

内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき、落下などで外装ケースが破損したとき、 **|煙や異臭、異音が発生したとき**

電源プラグ を抜く

(そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。)

- ⇒ 異常の際、電源プラグをすぐに抜けるように、コンセントを本機の近くに取り付けるか、配線 用遮断装置を容易に手が届く位置に設置してください。
- ⇒ 本機を電源から完全に遮断するには、電源プラグを抜く必要があります。
- ⇒ お買い上げの販売店にご相談ください。



- 電源プラグ(コンセント側)や、電源コネクター(本体側)は、根元まで確実に差し込む (差し込みが不完全であると、感電や発熱による火災の原因になります。) ⇒傷んだプラグやゆるんだコンセントのまま使用しないでください。
- 電源プラグのほこりなどは、定期的にとる

(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因になります。)

- ⇒ 半年に一度はプラグを抜いて、乾いた布で拭いてください。
- ⇒ 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
- 定格 15 A・交流 200 V のコンセントを単独で使う

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。延長コードも定格 15 A のものを単 独でお使いください。)



■ 電源コード・プラグが破損するようなことはしない

傷つける、加工する、高温部や熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重いものを載せる、束ねるなど

(傷んだまま使用すると、火災や感電、ショートの原因になります。)

⇒ 電源コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 付属の電源コード以外は使用しない

(付属以外の電源コードを使用すると、ショートや発熱により、感電・火災の原因になることがあります。)



■ ぬれた手で電源プラグや電源コネクターに触れない

(感電の原因になります。)



禁止

■ 雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない (感電の原因になります。)

接触禁止

安全上のご注意(つづき)

<u>^</u>

警告(つづき)

ご使用・設置について



■ 放熱を妨げない

「布や紙などの上に置かない(吸気口に吸着する場合があります)、風通しが悪く狭い所に押し] し込まない

(内部が高温になり、火災の原因になることがあります。)

⇒ 吸排気を妨げないよう、周辺の壁やものから 50 cm 以上離して設置してください。

■ 排気口には手やものを近づけない

[手や顔を近づけない、指を入れない、熱に弱いものを近くに置かない]

(排気口からは熱風がでているため、やけどやけが、変形の原因になります。)

■ カーペットやスポンジマットなどのやわらかい面の上で本機を使用しない (内部に熱がこもり、本機の故障、火災ややけどの原因になることがあります。)

■ **湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に置かない** (火災や感電の原因になることがあります。また、油により樹脂が劣化し、天つり設置の場合に落下するおそれがあります。)

■ 荷重に耐えられない場所や不安定な場所に設置しない

(落下などによる本機の破損・変形や、大きな事故やけがの原因になります。)

■ 使用中は投写レンズを絶対にのぞかない

(投写レンズからは非常に強い光がでます。中を直接のぞくと、目を痛める原因になります。)

- ⇒ 使用中に本機から離れる場合は主電源を切ってください。
- ⇒ 特にお子様にはご注意ください。
- 内部に金属類や燃えやすいものなどを入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない (ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。)
 - ⇒ 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
 - ⇒ 水などの液体が内部に入ったときは、販売店にご相談ください。
 - ⇒ 特にお子様にはご注意ください。
- **投写レンズ (別売品) のレンズカバーを取り付けたまま投写しない** (火災の原因になることがあります。)



■ 分解や改造をしない

(内部には電圧の高い部分があり、感電や火災の原因になります。 また、使用機器の故障の原因になります。)

⇒ 内部の点検や修理などは、お買い上げの販売店にご相談ください。





高圧注意 サービスマン以外の方は ケースをあけないでください。 内部には高電圧部分が数多く あり、万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」



■ 天井取り付け(天つり)などの設置工事は、専門の技術者または販売店に依頼する (工事の不備により、落下事故の原因となります。)

■ 当社で指定した天つり金具を使用する

(天つり金具の不備により、落下事故の原因となります。)

⇒ 天つり金具に付属のワイヤーで落下防止の処置を行ってください。



警告(つづき)

付属品・消耗品について



■ ランプユニット交換を行う前に、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜く (電源プラグを抜かずに交換作業を行うと、感電や破裂の原因になります。)

電源プラグ を抜く



■ ランプユニットを分解しない

(ランプ部が破裂すると、けがの原因になります。)

■ ランプユニット交換の際は、指定のねじ以外は外さない (感電・やけど・けがの原因となります。)

■ 電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらない 「液が目に入ったら目をこすらない」

(失明のおそれや、液が身体や衣服に付着した場合、皮膚の炎症やけがの原因になります。) ⇒ すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

- 電池は誤った使い方をしない
 - 指定された電池以外は使用しない。
 - 乾電池は充電しない。
 - 加熱・分解したり水などの液体や火の中へ入れたりしない。
 - +と-を針金などで接続しない。
 - +と-を逆に入れない。
 - ネックレスやヘアピンなど金属が使用されているものと一緒に保管しない。
 - 新旧の電池や違う種類の電池を混ぜて使わない。
 - マンガン乾電池以外は使用しない。
 - 被覆のはがれた電池は使わない。(電池には安全のために被覆がかぶせてあります。 これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。)

(液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。)

■ 付属の電源コードは、本機以外の機器では使用しない

(付属の電源コードを本機以外の機器で使用すると、ショートや発熱により、感電・火災の原因になることがあります。)

■ 付属品 (レンズ落下防止ねじ) は、乳幼児の手の届くところに置かない (誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。) ⇒ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



- ランプユニットの交換は、電源を切り、ランプが冷えてから(1 時間以上待ってから)行う (カバー内部は高温になっているため、やけどの原因になります。)
- ランプユニットの交換時に本機が垂直上方向に設置されている場合、ランプユニット収納扉固定ね じをゆるめるときは、必ず手をそえる

(ランプユニット収納扉が自重で開き、落下して大きな事故やけがの原因になります。)

- ランプユニットの交換時に本機が垂直上方向に設置されている場合、ランプケース固定ねじをゆるめたり、締めつけたりするときは、ランプケースの取っ手を持ちながら行う (ランプケースが自重で落下して大きな事故やけがの原因になります。)
- 使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す (そのまま機器の中に放置すると、電池の液漏れや、発熱・破裂の原因になります。)

安全上のご注意(つづき)



電源について



■ 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

(電源プラグにほこりがたまり、火災・感電の原因になることがあります。)

電源プラグ を抜く

■ お手入れ、部品交換の際は、電源プラグをコンセントから抜く

(感電の原因になることがあります。)



■ 電源コードを取り外すときは、必ず電源プラグ(コンセント側)や、電源コネクター(本体側)を持って抜く

(コードを引っ張るとコードが破損し、感電・ショート・火災の原因になることがあります。)

ご使用・設置について



■ 本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない

(バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。また、本機 の破損や変形の原因になることがあります。)

■ 異常に温度が高くなる所に置かない

(外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。) ⇒ 直射日光の当たる所や、熱器具などの近くには、設置・保管をしないでください。

■ レンズシフト動作中は、レンズ周辺の開口部に手を入れない

(手をはさみ、けがの原因になることがあります。)

■ 使用中は投写レンズの前に立たない

(投写レンズからは非常に強い光がでます。投写レンズの前に立つと衣服を傷めたり、やけどの原因になります。)

■ 使用中は投写レンズの前に物を置かない

(投写レンズからは非常に強い光がでます。投写レンズの前に物を置くと物の破損やセットの故障 の原因になります。)



■ 移動させる場合は、必ず接続線を外す

(コードの破損などにより、火災や感電の原因になることがあります。)

付属品・消耗品について



■ ランプが破裂したときは、さわったり、顔を近づけたりしない

(散乱したガラス片で、けがをしたり、破裂により発生したガスを吸い込んでしまったりするおそれがあります。)

- ⇒ 直ちに換気を行ってください。万が一吸い込んだり、目や□に入ったりした場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ⇒ 破裂により発生したガスは、蛍光灯程度の水銀を含有しています。
- ⇒ 販売店にランプの交換と内部の点検をご依頼ください。
- 古いランプユニットは使用しない

[使用時間を超えたランプユニットは使用しない]

(そのまま使用を続けると、破裂する場合があります。)

⇒ ランプユニットは消耗部品です。



■ 長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り出す

(電池の液漏れ、発熱、発火、破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。)

お手入れについて



■ エアフィルターユニットは、ぬれたまま本体に取り付けない (感電や故障の原因になります。)

⇒ エアフィルターユニットを洗浄した後は、十分に乾燥させてから取り付けてください。

■ ランプユニットの交換時、ファンには指やそれ以外の身体の部分で触れない (けがの原因になります。)



■ 1年に1度は、内部の清掃を販売店に依頼する

(本機の内部にほこりがたまったままで使用を続けると、火災の原因になることがあります。)

- ⇒ 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。
- ⇒ 内部清掃費用については販売店にご相談ください。

3D 映像の視聴について(PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)



■ 光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は 3D 映像を視聴しない (病状悪化の原因になることがあります。)



- 3D の映像を視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、視聴を中止する (そのまま視聴すると体調不良の原因になることがあります。) ⇒ 適度な休憩をとってください。
- 3D 映画などを見る場合は1作品の視聴を目安に適度に休憩をとる
- 3D ゲームやパソコンなどの双方向にやり取りできる機器の 3D 映像を見る場合は、30 ~ 60 分を目安に適度に休憩をとる

(長時間の視聴による目の疲れの原因になることがあります。)

- コンテンツを用意する場合、3D 用として適切に制作されたコンテンツを使用する (目の疲れや体調不良の原因となることがあります。)
- 3D の映像を視聴中は、周囲の人や物に注意する (3D 映像を実際の物に間違えて、周囲の人や物に接触し、けがや破損の原因となることがあります。)
- 3D の映像を見るときは 3D グラスを使用する
- 3D の映像を視聴するときは両目を水平に近い状態にして視聴する
- 近視や遠視の方、左右の視力が異なる方や乱視の方は視力矯正メガネの装着などにより、視力を適切に矯正したうえで 3D グラスを使用する
- 3D 映像を視聴中に、はっきりと2重に像が見えたら視聴を中止する (長時間の視聴による目の疲れの原因になることがあります。)
- 画面の有効高さの3倍以上の視距離で見る

(推奨距離より近距離でのご使用は目の疲れの原因になることがあります。映画のように上下に黒帯がある場合は、映像部分の高さに対して3倍以上の視距離でご覧ください。)

- 3D の映像の視聴年齢については、およそ 5~6 歳以上を目安にする
 - (お子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応がわかりにくいため、急に体調が悪くなることがあります。)
 - ⇒ お子様が視聴の際は、目が疲れていないか、保護者の方がご注意ください。

で使用になる前に

本機の運搬について

- 投写レンズ(別売品)は、振動や衝撃に対して影響を受けやすい部品です。運搬時は必ずレンズを取り外してください。
- 運搬の際は、本機の底面を持つようにし、過度の振動や衝撃を加えないようにお取り扱いください。内部の部 品が傷み、故障の原因になります。
- アジャスター脚を伸ばした状態で運搬しないでください。アジャスター脚が破損するおそれがあります。

本機の設置について

■ 投写レンズ(別売品)を取り外したあとは、本体に付属していた防じんスポン ジを取り付けてください

内部にほこりがたまり、故障の原因になります。

■ 屋外に設置しないでください

本機は室内でご使用ください。

- 以下の場所には設置しないでください
 - 車両・船舶など、振動や衝撃が加わる場所:内部の部品が傷み、故障の原因になります。
 - エアコンの吹き出し口の近く:使用環境によっては、排気口からの熱せられた空気や、空調からの温風・ 冷風の影響で、まれに画面に「ゆらぎ」が発生する場合があります。本機の前面に自機、あるいは他機の 排気や、空調からの風が回り込むような設置がないように注意してください。
 - 照明器具(スタジオ用ランプなど)の近くなどの温度変化が激しい場所("使用環境条件"(□ 176ページ)): ランプの寿命などに影響を及ぼすおそれや、熱により本体が変形し、故障の原因になることがあります。
 - 高圧電線や動力源の近く:妨害を受ける場合があります。
 - 高出力のレーザー機器がある場所:レーザー光がレンズ面に入ると DLP チップの故障の原因になります。
- 本機を天井に取り付ける場合は、必ず専門の技術者、または販売店にご依頼く ださい

別売品の天つり金具が必要です。

品番: ET-PKD510H(高天井用)、ET-PKD510S(低天井用)

■ レンズフォーカスに関して

高輝度プロジェクターのレンズは、光源からの光による熱の影響で、電源を入れた直後はフォーカスが安定しません。レンズフォーカスの調整は、映像を映した状態で 30 分以上待ってから行ってください。

■ 海抜 1 400 m 以上~ 2 700 m 未満でご使用の際は、[高地モード] を必ず [オン] に設定してください

部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になる場合があります。

■ 海抜 1 400 m 未満でご使用の際は、[高地モード] を必ず [オフ] に設定してください

部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になる場合があります。

■ 海抜 2 700 m 以上の場所に設置しないでください

部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になる場合があります。

■ 左右に傾けて使用しないでください


水平から垂直方向に 15° を超える角度に傾けた状態で使用すると、部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、 故障の原因になる場合があります。

■ 交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)を使用する場合は、接続端 子面を下にして設置してください

左右、前後に傾けて使用しないでください。 各方向に 15° を超える角度に傾けた状態で使用すると、部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になる場合があります。


■ 設置上のご注意

● プロジェクターをアジャスター脚による床置き設置以外の方法で設置して使用する場合は、プロジェクターの固定を天つり用ねじ穴(下図参照)の6か所を使用して行ってください。(ねじ径: M6、セット内部ねじ穴深さ:30 mm、ねじの締めつけトルク:4 ± 0.5 N·m)

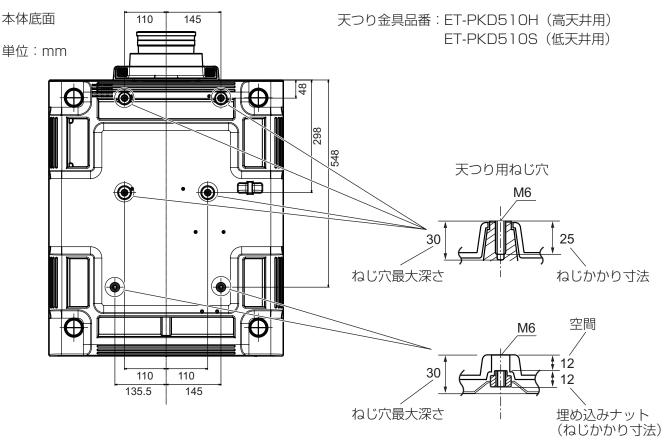

ねじの締めつけトルク:4 ± 0.5 N·m

● プロジェクターと設置面との間にスペーサー (金属製) をはさむなどの方法により、プロジェクター底面と設置面との間に 5 mm 以上のすき間を空けてください。

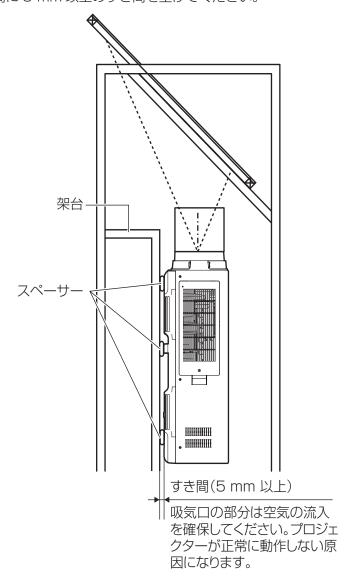



- 設置上不要であればアジャスター脚は取り外すことができますが、取り外したねじ穴をプロジェクターの 固定に使用しないでください。 また、アジャスター脚を取り外したねじ穴には、別売品の説明書で指示されていないねじなどを取り付け
 - セットが破損するおそれがあります。

ないでください。

● アジャスター脚は、床置き設置およびその際の角度調整にのみ使用してください。それ以外の用途で使用すると、セットが破損するおそれがあります。

- 本機を積み重ねて使用しないでください。
- 水平から垂直方向に± 15°を超える角度に傾けた状態で使用しないでください。
- 空調の冷風や温風が、本機の吸気口・排気口に 直接当たらないように設置してください。
- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。

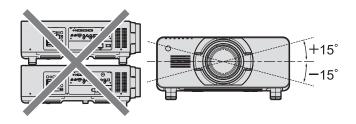

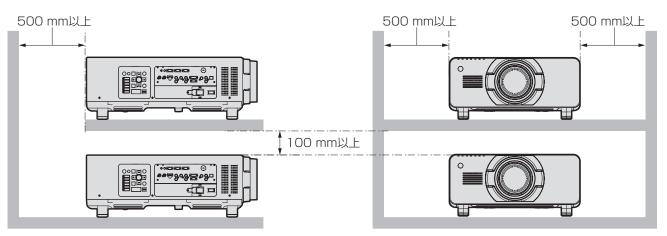

●本機を密閉した空間に設置しないでください。密閉した空間での設置が必要な場合は、別途、空調設備、換気設備を入れてください。換気が不十分な場合、 排気熱が滞留することで、本機の保護回路がはたらくことがあります。

セキュリティーに関するお願い

本製品をご使用になる場合、下記のような被害を受ける場合が想定されます。

- 本製品を経由したお客様のプライバシー情報の漏えい
- 悪意の第三者による本製品の不正操作
- 悪意の第三者による本製品の妨害や停止

セキュリティー対策を十分に行ってください。(120、140ページ)

- パスワードはできるだけ推測されにくいものにしてください。
- パスワードは定期的に変更してください。
- パナソニック株式会社およびその関係会社が、お客様に対して直接パスワードを照会することはございません。直接問い合わせがあっても、パスワードを答えないでください。
- ファイアウォールなどの設定により、安全性が確保されたネットワークでご使用ください。
- WEB 制御のパスワードを設定し、ログインできるユーザーを制限してください。

Art-Net について

「Art-Net」は、TCP/IP プロトコルに基づいたイーサネット通信プロトコルです。DMX コントローラーやアプリケーションソフトを用いて、照明・ステージシステムを制御できます。Art-Net は DMX512 の通信プロトコルを基に作られています。

廃棄について

製品を廃棄する際は、最寄りの市町村窓口または販売店に、正しい廃棄方法をお問い合わせください。 ランプには水銀が含まれています。取り外した古いランプユニットを廃棄する場合は、最寄りの市町村窓口、または販売店に正しい廃棄方法をお問い合わせください。

本機の取り扱いについて

■ 美しい映像をご覧いただくために

より高いコントラストで美しい映像をご覧いただくには、適切な環境を整えてください。スクリーン面に外 光や照明などの光が入らないように、窓のカーテンやブラインドなどを閉め、スクリーン面近くの照明を消 してください。

■ 投写レンズ面は素手でさわらないでください

投写レンズ面に指紋や汚れが付着すると、それらが拡大されてスクリーンに映り、美しい映像をご覧いただ くための妨げとなります。また、本機を使用しないときは、付属のレンズカバーを取り付けておいてください。

■ DLP チップについて

- DLP チップは、非常に精密度の高い技術で製造されていますが、まれに画素の欠けや、常時点灯する画 素が発生する場合があります。これらの現象は故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 高出力のレーザー光がレンズ面に入ると DLP チップの故障の原因になりますので注意してください。

■ 動作中に移動させたり、振動や衝撃を与えたりしないでください

内蔵されているモーターの寿命を早めるおそれがあります。

■ ランプについて

本機の光源には、内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。

高圧水銀ランプには下記のような特性があります。

- 使用時間にともない、ランプの輝度が低下します。
- 衝撃やキズ、使用時間による劣化などにより大きな音を出して破裂したり、寿命が尽きたりすることがあ ります。
- 個体差や使用条件によって、寿命に大きなバラツキがあります。特に頻繁な電源の切 / 入の繰り返しは、 ランプの劣化を早め、寿命に大きく影響します。
- 1週間以上の連続使用はランプの劣化を早めます。ランプリレー機能(2 100ページ)を使用することで、 連続使用による劣化を軽減できます。
- ごくまれに、投写開始後まもなく破裂することがあります。
- 交換時期を超えると破裂の可能性が高くなります。交換時期が来たらランプユニットを交換してください。 ("ランプユニットの交換時期"(🕟 148 ページ)、"ランプユニットの交換手順"(🕟 149 ページ))
- 破裂すると、内部のガスが噴出し、煙のように見えることがあります。
- 万一に備え、あらかじめ交換用ランプユニットをご用意ください。

■3D 映像の視聴について(PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)

本機は、「サイマル I、「フレームパッキング」および「サイドバイサイド」などの各方式で入力される 3D 映像信号の表示が可能です。3D 映像の視聴に必要となる外部機器(3D グラスや映像信号出力機器など) については、ご使用になる 3D システムに合わせてお客様にてご準備ください。本機と外部機器との接続に ついては、ご使用になる 3D システムによって異なりますので、ご使用になる外部機器の取扱説明書をご確 認ください。

本機が投写できる 3D 映像信号については "3D 対応信号リスト" (C) 171 ページ) をご覧ください。

<当製品に関するソフトウェア情報>

© Panasonic Corporation 2012

この製品は、下記のソフトウェアを搭載しております。 (1) パナソニック株式会社の独自開発ソフトウェア

- (2) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE に基づきライセンスされるソフトウェア
- (3) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE に基づきライセンスされるソフトウェア
- (2) と(3) のソフトウェアに関するライセンス条件に関しては、CD-ROM 内のソフトウェアライセンス文(GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 並びに GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE) の規定をご参照ください。(なお、かかる規定は 第三者による規定であるため、原文(英文)で記載しております。)

これらのソフトウェアに関するご質問は、E メール(sav.pj.gpl.pavc@ml.jp.panasonic.com)でお問い合わせください。

付属品の確認

以下の付属品が入っていることを確認してください。< >は個数です。

ワイヤレス / ワイヤードリモ コン < 1 > (N2QAYB000769)	電源コード<1> (TXFSXO2VKR9)	CD-ROM<1> (TXFQB02VKR9)
POWER OF TOWNS ON TOWNS NOTIFICATION NOT		
COM COM COM	単 3 形乾電池 <2>	レンズ落下防止ねじ <1> (XYN4+J18FJ)
EDITIONIEN CO	(リモコン用)	

お 願 い

- 電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理してください。
- 付属品を紛失してしまった場合、販売店にご相談ください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かない所に適切に保管してください。

お知らせ

● 付属品や別売品などの品番は、予告なく変更する可能性があります。

■CD-ROM の内容について

付属品の CD-ROM には、以下の内容が収録されています。

説明書 / 一覧表(PDF)	ソフトウェア
●取扱説明書 詳細編	●複数台プロジェクター 監視制御ソフト
●複数台プロジェクター 監視制御ソフト ウェア 操作説明書	ウェア(Windows) - LAN 接続された複数台のプロジェクターを監視・ 制御するソフトウェアです。
●ロゴ転送ソフトウェア 操作説明書	●ロゴ転送ソフトウェア(Windows)
対応プロジェクター機種一覧表- CD-ROM に収録されているソフトウェアに対応するプロジェクターの機種、および制約事項の一覧です。	- スタート時に投影する会社ロゴマークなどユーザー独自の画像をプロジェクターに転送するソフトウェアです。
●ソフトウェアライセンス文 (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE、GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE)	

別売品

別売品(品名)	品番
投写レンズ	ET-D75LE6 (ズームレンズ)、 ET-D75LE8 (ズームレンズ)、 ET-D75LE10 (ズームレンズ)、 ET-D75LE20 (ズームレンズ)、 ET-D75LE30 (ズームレンズ)、 ET-D75LE40 (ズームレンズ)、 ET-D75LE50 (固定焦点レンズ)
天つり金具	ET-PKD510H(高天井用)、ET-PKD510S(低天井用)
フレーム	ET-PFD510
交換用ランプユニット	ET-LAD510 (1灯)、ET-LAD510F (4灯)
交換用ランプユニット (ポートレートモード専用)	ET-LAD510P (1灯)、ET-LAD510PF (4灯)
交換用フィルターユニット	ET-EMF510
スモークカットフィルター	ET-SFR510
アップグレードキット	ET-UK20(PT-DZ21K、PT-DS20K のみ対応)

はじめにお読みください

本機をご購入後はじめて電源を入れたとき、および [初期化] の [全ユーザーデータ] () 113 ページ) を実行した場合、投写開始後にフォーカス調整画面、続いて [初期設定] 画面が表示されます。ご使用になる場合や状況に応じて設定してください。

それ以外の場合でも、メニュー操作で設定を変更できます。


■フォーカス調整

メニュー画面をはっきり表示させるために、フォーカスを調整してください。

場合によってはズーム、シフトの調整が必要になり ます。

詳しくは"フォーカス調整、ズーム調整、シフト調整のしかた"(できる) 1 ページ)をご覧ください。

1) ▲▼◀▶ボタンでフォーカスを調整する

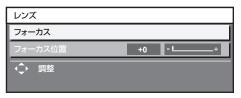

2) 〈MENU〉ボタンを押し、以降の初期設定を行う

■初期設定(表示言語)

オンスクリーンに表示させる言語を選択してください。(**©** 80 ページ)

初期設定終了後は、メニューの[表示言語(LANGUAGE)]で言語を変更できます。

1) ▲▼ボタンで表示言語を選ぶ




2) 〈ENTER〉ボタンを押し、次の初期設定を行う

■初期設定(設置設定1)

投写方式に応じて [投写方式] を設定してください。 詳しくは、"投写方式" (1200 27ページ)をご覧ください。 また、海抜 1 400 m以上~ 2 700 m未満の高地 で使用する場合は、[高地モード] を [オン] に設定 してください。

初期設定終了後は、メニューの [プロジェクターセットアップ] から各項目の設定を変更できます。

- 1)▲▼ボタンで項目を選択する
- 2) ◀▶ボタンで設定を切り換える

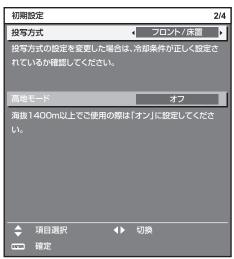


 (ENTER) ボタンを押し、次の初期設定 を行う

はじめにお読みください (つづき)

■初期設定(設置設定2)

投写方式に応じて [冷却条件] を設定してください。 詳しくは、"投写方式" (27ページ)をご覧ください。 初期設定終了後は、メニューの [プロジェクターセットアップ] → [冷却条件] で設定を変更できます。

1) ◀▶ボタンで設定を切り換える

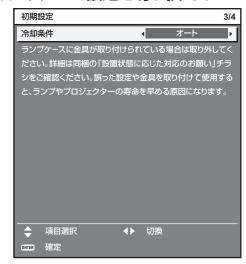


(ENTER) ボタンを押し、次の初期設定 を行う

■初期設定(スクリーン設定)

(PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ) スクリーンのフォーマット(縦横比)と映像の表示位置を設定してください。初期設定終了後は、メニューの[表示オプション] → [スクリーン設定] から各項目の設定を変更できます。

- 1) ▲▼ボタンで項目を選択する
- 2) ◀▶ボタンで設定を切り換える

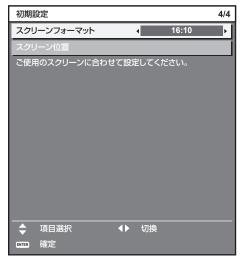

3) 〈ENTER〉ボタンを押す


● 設定値を確定し、初期設定を終了します。

- [初期設定] 画面を表示中に〈MENU〉ボタンを押すと、1つ前の画面に戻ることができます。
- 初期設定終了後、続けて操作する場合は"投写する映像を選択する"(☎51ページ)をご覧ください。

各部の名称とはたらき

リモコン

■正面

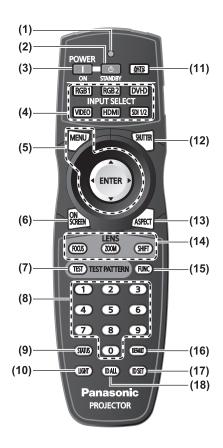

- (1) **リモコン操作表示ランプ** リモコンのボタンを押すと点滅します。
- (2) 電源スタンバイ〈山〉ボタン 本体の主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈ON〉側 で投写状態のとき、本機を電源を切った状態(スタンバ イ状態)にします。
- (3) 電源入〈 I〉ボタン 本体の主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈ON〉側で、 電源が切れている状態(スタンバイ状態)のとき、本機 を投写状態にします。
- (4) 入力切換(〈RGB1〉、〈RGB2〉、〈DVI-D〉、〈VIDEO〉、 〈HDMI〉、〈SDI 1/2〉) ボタン 投写する入力信号を切り換えます。((こ) 56 ページ)
- (5) 〈MENU〉ボタン / 〈ENTER〉ボタン / ▲▼◀▶ボタン メニュー画面の操作に使用します。(『● 59 ページ)
- (6) **〈ON SCREEN〉ボタン** オンスクリーン表示機能をオン(表示)/ オフ(非表示) します。(**เ愛** 56 ページ)
- (7) **〈TEST〉ボタン** テストパターンを表示します。(**©** 58 ページ)
- (8) 数字(〈O〉~〈9〉) ボタン 本体を複数台使用するシステム時に使用します。 ID ナンバーの入力やパスワードの入力に使用します。
- (9) 〈STATUS〉ボタン 本体の情報を表示します。

(10)〈LIGHT〉ボタン

ボタンを押すと、リモコンボタンに照明がつきます。リモコン操作をやめると約 10 秒後に消灯します。


(11)〈AUTO SETUP〉ボタン

映像を投写中に、画面表示位置を自動調整します。 自動調整中は画面に[実行中]と表示します。(13) 57ページ)

- (12) 〈SHUTTER〉ボタン 映像を一時的に消したい場合に使用します。([●] 56 ページ)
- (13) 〈ASPECT〉ボタン 映像のアスペクト比を切り換えます。(**№** 58 ページ)
- (14) レンズ (〈FOCUS〉、〈ZOOM〉、〈SHIFT〉) ボタン 投写レンズを調整します。((ごご 49、51 ページ)
- (15) 〈FUNC〉ボタン よく使う操作を割り当て、ショートカットボタンとして 使用します。(瓜❤ 57 ページ)
- **(16) 〈DEFAULT〉ボタン** サブメニューの設定内容を工場出荷時の状態に戻します。(**☞>** 60 ページ)
- (17) 〈ID SET〉ボタン 本体を複数台使用するシステム時、リモコンの ID ナン バーを設定する場合に使用します。 (♀ 26 ページ)
- (18) 〈ID ALL〉ボタン 本体を複数台使用するシステム時、1 つのリモコンで同 時制御する場合に使用します。((ごご 26 ページ)

各部の名称とはたらき (つづき)

■側面

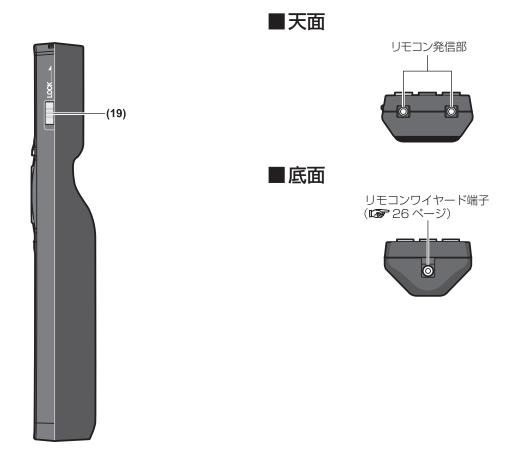

(19) 〈LOCK〉 ボタン

不用意にボタンを押して意図しない動作をすることを防止したり、リモコンの電池の消耗を防止したりするために使用します。

お願い


- リモコンは落とさないようにしてください。
- リモコンに液状のものをかけないでください。
- リモコンを分解・修理しないでください。

- リモコンを直接本体のリモコン受信部に向けて操作する場合は、リモコン受信部正面より約 30 m 以内で操作してください。また、上下に± 15°と左右に± 30°まで操作可能ですが、操作可能距離が短くなる場合があります。
- リモコンとリモコン受信部の間に障害物があると、正しく動作しない場合があります。
- リモコンからの信号を、スクリーンに反射させて本機を操作できます。ただし、スクリーン特性による光反射 ロスにより、操作有効範囲が制限される場合があります。
- 本体のリモコン受信部に蛍光灯などの強い光が当たっていると、操作できなくなる場合があります。できるだけ 光源から離して設置してください。
- 本体がリモコンの信号を受信すると電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉が点滅します。


各部の名称とはたらき (つづき)

本体


■前面

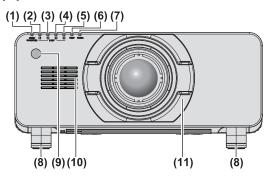


■後面

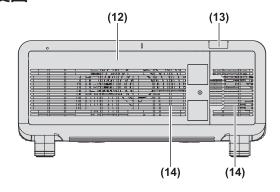

■側面

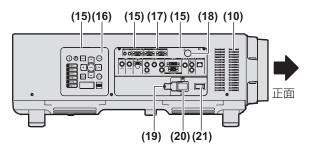

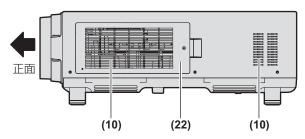

- (1) 電源インジケーター (ON (G) /STANDBY (R)) 電源の状態を表示します。
- **(2) ランプインジケーター〈LAMP1〉** ランプ 1 の状態を表示します。
- **(3) ランプインジケーター〈LAMP2〉** ランプ 2 の状態を表示します。
- **(4) ランプインジケーター〈LAMP3〉** ランプ 3 の状態を表示します。
- **(5) ランプインジケーター〈LAMP4〉** ランプ 4 の状態を表示します。
- **(6) 温度インジケーター〈TEMP〉** 内部温度の状態を表示します。
- (7) フィルターインジケーター〈FILTER〉 エアフィルターユニットの状態を表示します。
- (8) アジャスター脚設置姿勢を調整します。
- (9) リモコン受信部(前)
- (10) 吸気口
- (11) 投写レンズカバー
- (12) ランプユニット収納扉(🖙 149 ページ)
- (13) リモコン受信部(後)
- (14) 排気口
- (15) 本体操作部、接続端子部の照明
- (16) 本体操作部 (© 24ページ)
- (17)接続端子部(12)25ページ)
- (18) セキュリティースロット

このセキュリティースロットは、Kensington 社製セキュリティーケーブルに対応しています。

Kensington 社製セキュリティーケーブルについてのお問い合わせ先は、下記のとおりです。

七陽商事株式会社 情報機器事業部

〒 103-0007

東京都中央区日本橋浜町 2-55-7 ナナヨービル

Tel: 03-3663-7740 Fax: 03-3669-2367

http://www.nanayojapan.co.jp/

- ●連絡先は変更になる場合があります。ご了承く ださい。
- (19) 電源コードホルダー
- (20)〈AC IN〉端子


付属の電源コードを接続します。

- **(21) 主電源〈MAIN POWER〉スイッチ** 主電源を切 / 入します。
- (22) エアフィルターカバー

内部にエアフィルターユニットがあります。(に) 144ページ)

各部の名称とはたらき(つづき)

■ 底面

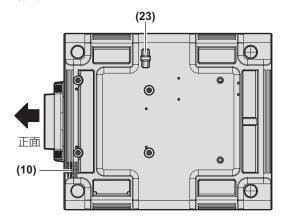

(23) セキュリティーバー

盗難防止用にワイヤーなどを取り付けることができます。



■排気口には手やものを近づけない




- ●手や顔を近づけない。
- ●指を入れない。
- ●熱に弱いものを近くに置かない。

排気口からは熱風がでているため、やけど・けが・ 変形の原因になります。

お願い

● 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。

■本体操作部

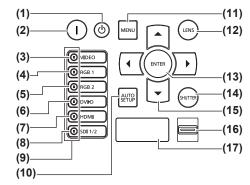

(1) 電源スタンバイ〈(/)〉ボタン

本体の主電源〈MĂIN POWER〉スイッチが〈ON〉側で 投写状態のとき、本機を電源を切った状態(スタンバイ状態)にします。

(2) 電源入〈 | 〉ボタン

本体の主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈ON〉側で、 電源が切れている状態(スタンバイ状態)のとき、本機を 投写状態にします。

- (3) **〈VIDEO〉ボタン**
 - VIDEO に入力を切り換えます。
- (4)〈RGB1〉ボタン

RGB1に入力を切り換えます。

(5) 〈RGB2〉ボタン

RGB2に入力を切り換えます。

(6) 〈DVI-D〉 ボタン

DVI-D に入力を切り換えます。

(7) 〈HDMI〉 ボタン

HDMI に入力を切り換えます。

(8) 〈SDI 1/2〉 ボタン

SDI に入力を切り換えます。 (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)

(9) 入力選択端子表示インジケーター

選択されている入力端子を示すインジケーターです。選択されている入力端子に映像信号が入力されている場合は点灯、入力されていない場合は点滅します。

(10) 〈AUTO SETUP〉 ボタン

映像を投写中に、画面表示位置を自動調整します。 自動調整中は画面に[実行中]と表示します。(13)57ページ)

(11) 〈MENU〉 ボタン

メインメニューを表示します。

サブメニューが表示されているときは、1 つ前の画面に戻ります。(**(本)** 59 ページ)

オンスクリーン表示がオフ(非表示)の状態で、本体操作部の〈MENU〉ボタンを3秒以上長押しすると、オンスクリーン表示の非表示状態を解除します。

(12)〈LENS〉ボタン

レンズのフォーカス、ズーム、シフト(位置)の調整をします。

(13) 〈ENTER〉 ボタン

メニュー画面の項目の決定や実行をします。

(14) 〈SHUTTER〉ボタン

映像を一時的に消したい場合に使用します。(ころち6ページ)

(15) ▲▼◀▶選択ボタン

メニュー画面の項目選択や、設定の切り換えおよびレベルの調整をします。

また、[セキュリティー]のパスワード入力にも使用します。

(16) 〈LIGHT〉 スイッチ


接続端子部および本体操作部の照明スイッチです。

(17) 自己診断表示


エラーや警告が起きた場合に自動的にその内容を表示します。(**☞** 154 ページ)

■接続端子部

●PT-DZ21K、PT-DS20K の場合

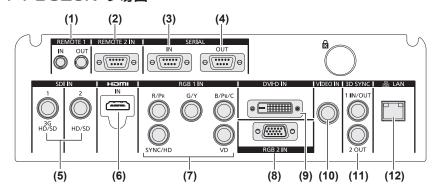

●PT-DW17K の場合

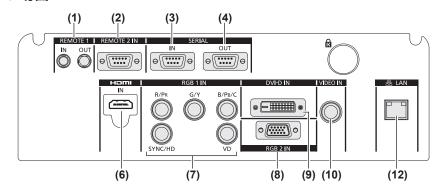

- (1) 〈REMOTE 1 IN〉端子 / 〈REMOTE 1 OUT〉端子 本体を複数台使用するシステム時、リモコンを接続して連 結制御する端子です。
- (2) 〈REMOTE 2 IN〉端子 外部制御回路を使用して本体を遠隔操作する端子です。
- (3) 〈SERIAL IN〉端子 コンピューターを接続して本体を外部制御するための RS-232C 準拠の入力端子です。
- (4) (SERIAL OUT) 端子 シリアル入力端子に接続されている信号を出力する端子です。
- (5) (SDI IN 1) 端子 / (SDI IN 2) 端子 SDI 信号を入力する端子です。 (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)
- (6) 〈HDMI IN〉端子 HDMI 信号を入力する端子です。

(7) 〈RGB 1 IN〉(〈R/PR〉、〈G/Y〉、〈B/PB/C〉、〈SYNC/HD〉、〈VD〉)端子

RGB 信号または YC_BC_R/YP_BP_R 信号、Y/C 信号を入力する端子です。

(8) 〈RGB 2 IN〉端子 RCR 信号または YCoCo/V

RGB 信号または YC_BC_R/YP_BP_R 信号を入力する端子です。

- (9) 〈DVI-D IN〉端子 DVI-D 信号を入力する端子です。
- **(10) 〈VIDEO IN〉端子** ビデオ信号を入力する端子です。
- (11) 〈3D SYNC 1 IN/OUT〉 端子 / 〈3D SYNC 2 OUT〉 端子

3D のシステムで本機を使用する場合に制御信号を入出力する端子です。 (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)

(12)〈LAN〉端子

ネットワーク接続する端子です。 制御や監視に使用します。ネットワーク接続での映像入力 はできません。


お 願 い

● プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

リモコンの使い方

電池を入れる、取り出す

1) ふたを開ける

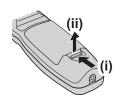

2)電池を入れ、ふたを閉じる(●側から先に入れます)



● 電池を取り出す場合は、逆の手順で行います。

リモコンの ID ナンバーを指定 する

本機を複数台並べて使用する場合、それぞれの本体に個々のIDナンバーを設定することにより、1つのリモコンで同時制御や個別制御ができます。本体のIDナンバーを設定したあと、同じIDナンバーをリモコンに指定してください。

本機の ID ナンバーは、工場出荷時、[オール] に設定されています。1 台だけでご使用の場合は、リモコンの〈ID ALL〉ボタンを押してください。また、本体の ID がわからない場合でも、リモコンの〈ID ALL〉ボタンを押せば制御できます。

■設定方法

- 1) リモコンの〈ID SET〉ボタンを押す
- 2)5秒以内に、本体側で設定した2桁の IDナンバーを、数字(〈O〉~〈9〉)ボタンを押して設定する
 - 〈ID ALL〉ボタンを押した場合は、本体の ID ナンバー設定に関係なく制御できます。

お 願 い

- リモコンの ID ナンバー指定は、本体がなくても可能なため、〈ID SET〉ボタンは不用意に押さないでください。〈ID SET〉ボタンを押した場合は、5秒以内に数字(〈O〉~〈9〉)ボタンを押さないと〈ID SET〉ボタンを押す以前の ID ナンバーに戻ります。
- リモコンに入力された ID ナンバーの指定は、再度 指定しない限り記憶しています。ただし、リモコ ンの電池が消耗したまま放置しておくと消去され ます。乾電池を交換した場合は、同じ ID ナンバー を再度設定してください。


お知らせ

本体のIDナンバーは、メニューの[プロジェクターセットアップ]→[プロジェクターID]((な) 98ページ)で設定してください。

ケーブルで本体と接続して使う

本機を複数台並べて、1 つのリモコンで同時制御したい場合は、下図のように接続します。本体の〈REMOTE 1 IN〉/〈REMOTE 1 OUT〉端子を利用して、市販の M3 ステレオミニジャックケーブルを使用して接続します。

本体とリモコンとの間に障害物がある場所や、外光 の影響を受けやすい場所で使用する場合にも効果的 です。

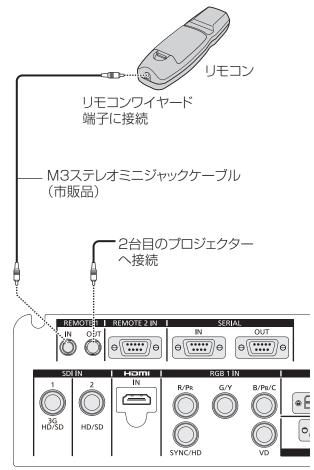


接続端子部

お 願 い

● ケーブルは長さが 15 m 以下、2 芯シールドのものを使用してください。ケーブルの長さが 15 m を超えるものや、ケーブルのシールドが不十分なものを使用すると、動作しない場合があります。

使用可能なコンセント


本機は、AC200 V 15 A のコンセントが必要です。(CF 47 ページ)

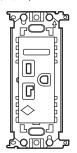

投写方式

本機は、6 通りの投写方式が選択できます。設置場所に応じて[投写方式]を設定してください。[冷却条件]は、 [オート]に設定して使用してください。[冷却条件]を誤った設定のままで使用すると、ランプの寿命を早める 原因になります。


■天つり設置で前方に投写する場合

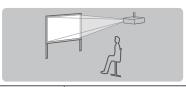

メニュー項目 *1	設定値
[投写方式]	[フロント/天つり]
[冷却条件]	[オート]

■床置き設置で後方から投写する場合


(透過式スクリーン使用)

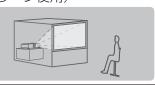

メニュー項目 *1	設定値
[投写方式]	[リア / 床置]
[冷却条件]	[オート]


■天つり設置で後方から投写する場合

(透過式スクリーン使用)

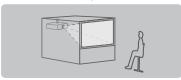

メニュー項目 *1	設定値
[投写方式]	[リア / 天つり]
[冷却条件]	[オート]


■床置き設置で前方に投写する場合

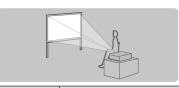

メニュー項目 *1	設定値
[投写方式]	[フロント / 床置]
[冷却条件]	[オート]


■ポートレート設置で後方から投写す る場合 *²

(透過式スクリーン使用)

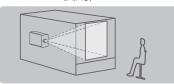

メニュー項目 *1	設定値
[投写方式]	[リア / 床置]
[冷却条件]	[ポートレート設置] *3

■ポートレート設置で前方に投写する 場合 *²

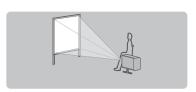

メニュー項目 * ¹	設定値
[投写方式]	[フロント / 床置]
[冷却条件]	[ポートレート設置] *3

- *1: メニュー項目の詳細については、メニューの [プロジェクターセットアップ] → [投写方式] (**©** 98 ページ) および [冷却条件] (**©** 99 ページ) でご確認ください。
- *2: ポートレート設置する場合は、別売品の交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)(品番:ET-LAD510P(1灯)、 ET-LAD510PF(4灯))を使用してください。
- *3: 別売品の交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)(品番:ET-LAD510P(1灯)、ET-LAD510PF(4灯)) を使用すると、冷却条件は[ポートレート設置] に固定されます。

設置する (つづき)

お知らせ

● ポートレート設置時、オンスクリーンメニューは横向きで表示されます。

設置オプションについて(別売品)

別売品の天つり金具(品番:ET-PKD510H(高天井用)、ET-PKD510S(低天井用))を取り付けて設置できます。


- 必ず、本機専用の天つり金具をご使用ください。
- 本機の取り付けおよび設置については、天つり金具の施工説明書をご覧ください。


お 願 い


● 天つり金具の取り付け工事は、性能、安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門の技術者に施工を依頼 してください。

投写関係

本機の設置は、下図や投写距離を参考にして設置してください。なお、スクリーンサイズ、スクリーン位置に応じて画面サイズ、画面位置を調整できます。

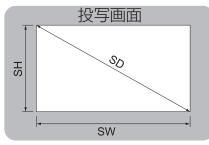

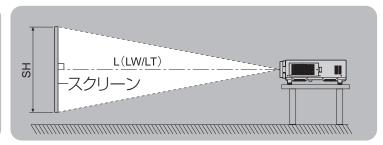

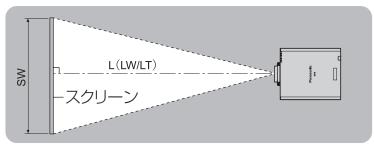


L (LW/LT) *1	投写距離(m)
SH	画像高さ (m)
SW	画像幅(m)
SD	画面対角サイズ(型)


*1: LW:ズームレンズ使用時、最短投写距離 LT:ズームレンズ使用時、最長投写距離

お願い

- 設置する前に"ご使用になる前に"(12~18ページ)をお読みください。
- 本機と高出力のレーザー機器を同じ部屋で使用しないでください。 レーザー光がレンズ面に入ると DLP チップの故障の原因になります。

■ [幾何学歪補正] による投写範囲(PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)

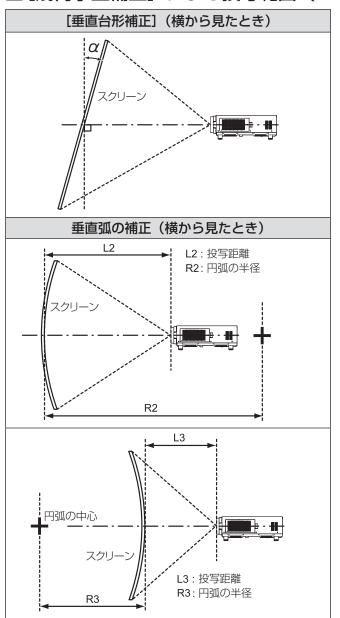

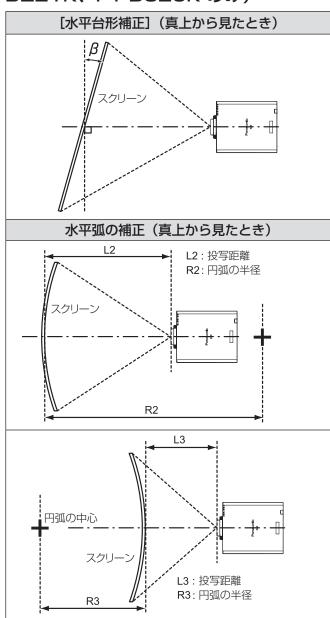

設置する (つづき)

●標準状態

	[台形補]	E] のみ	[台 月	杉補正] と [曲	面補正]の併	用時	[曲面補]	E] のみ
投写レンズ品番	垂直台形補 正角α(°)	水平台形補 正角β(°)	垂直台形補 正角α(°)	水平台形補 正角β(°)	R2/L2 の最 小値	R3/L3 の最 小値	R2/L2 の最 小値	R3/L3 の最 小値
ET-D75LE1	± 40	± 15	± 20	± 15	1.0	2.3	0.6	1.3
ET-D75LE2	± 40	± 15	± 20	± 15	0.8	1.6	0.5	0.9
ET-D75LE3	± 40	± 15	± 20	± 15	0.6	1.1	0.3	0.6
ET-D75LE4	± 40	± 15	± 20	± 15	0.4	0.7	0.2	0.4
ET-D75LE5	± 22	± 15	± 8	± 8	2.0	4.9	1.2	2.9
ET-D75LE6	± 28	± 15	± 10	± 10	1.6	3.9	0.9	2.3
ET-D75LE8	± 40	± 15	± 20	± 15	0.2	0.4	0.2	0.3
ET-D75LE10	± 40	± 15	± 20	± 15	1.1	2.6	0.6	1.5
ET-D75LE20	± 40	± 15	± 20	± 15	0.9	1.7	0.5	1.0
ET-D75LE30	± 40	± 15	± 20	± 15	0.6	1.2	0.4	0.7
ET-D75LE40	± 40	± 15	± 20	± 15	0.4	0.7	0.2	0.4
ET-D75LE50	± 22	± 15	± 8	±8	2.0	4.9	1.2	2.9

●別売品のアップグレードキット(ET-UK20)適用時

	[台形補正	E] のみ*1	[台开		田補正]の併	用時	[曲面補正] のみ		
投写レンズ品番	垂直台形補 正角α(°)	水平台形補 正角β(°)	垂直台形補 正角α(°)	水平台形補 正角β(°)	R2/L2 の最 小値	R3/L3 の最 小値	R2/L2 の最 小値	R3/L3 の最 小値	
ET-D75LE1	± 40	± 40	± 20	± 15	0.8	1.8	0.5	1.0	
ET-D75LE2	± 40	± 40	± 20	± 15	0.6	1.2	0.4	0.7	
ET-D75LE3	± 45	± 40	± 20	± 15	0.4	0.8	0.3	0.5	
ET-D75LE4	± 45	± 40	± 20	± 15	0.3	0.5	0.2	0.3	
ET-D75LE5	± 22	± 15	± 8	± 8	1.5	3.7	0.9	2.2	
ET-D75LE6	± 28	± 15	± 10	± 10	1.2	3.0	0.7	1.7	
ET-D75LE8	± 45	± 40	± 20	± 15	0.2	0.3	0.1	0.2	
ET-D75LE10	± 40	± 40	± 20	± 15	0.9	2.0	0.5	1.1	
ET-D75LE20	± 40	± 40	± 20	± 15	0.7	1.3	0.4	0.7	
ET-D75LE30	± 45	± 40	± 20	± 15	0.5	0.9	0.3	0.5	
ET-D75LE40	± 45	± 40	± 20	± 15	0.3	0.5	0.2	0.3	
ET-D75LE50	± 22	± 15	± 8	± 8	1.5	3.7	0.9	2.2	

- [幾何学歪補正] を使用した場合、補正量が大きくなるとフォーカスが画面全体では合わない場合があります。
- 曲面のスクリーンは真円の一部を切り取った円弧の形状にしてください。
- [幾何学歪補正] の各項目の調整操作範囲は、使用する投写レンズによっては上記の投写範囲とは一致しない ことがあります。投写範囲を超えると補正できないことがありますので、投写範囲内でご使用ください。

■投写レンズごとの投写距離(PT-DZ21Kの場合)

●画面アスペクト比 16:10 のとき (単位:m)

レ	ンズタイ	プ		ズームレンズ										
投署	写レンズ:	品番	ET-D7	75LE1	ET-D7	75LE2	ET-D7	75LE3	ET-D7	75LE4	ET-D7	75LE8	ET-D7	'5LE6
スロ	コーレシス	* 1	1.4~	$1.4 \sim 1.8 : 1 \mid 1.8 \sim 2.8 : 1 \mid 2.8 \sim 4.6 : 1 \mid 4.6 \sim 7.4 : 1$						7.4:1	7.3 ~ 1	13.8:1	0.9~	1.1:1
投写	写画面サイ	イズ						投写距	離(L)					
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
70	0.942	1.508	2.01	2.69	2.72	4.10	4.11	6.90	6.91	11.06	10.78	20.56	1.35	1.62
80	1.077	1.723	2.31	3.09	3.12	4.70	4.71	7.90	7.91	12.66	12.37	23.55	1.55	1.86
90	1.212	1.939	2.61	3.49	3.52	5.30	5.31	8.91	8.91	14.25	13.97	26.54	1.76	2.10
100	1.346	2.154	2.91	3.89	3.92	5.90	5.91	9.91	9.91	15.85	15.57	29.53	1.96	2.34
120	1.615	2.585	3.51	4.68	4.73	7.10	7.11	11.91	11.92	19.04	18.76	35.50	2.36	2.82
150	2.019	3.231	4.40	5.88	5.93	8.90	8.91	14.92	14.93	23.82	23.54	44.47	2.96	3.55
200	2.692	4.308	5.89	7.87	7.93	11.91	11.92	19.94	19.95	31.80	31.52	59.41	3.97	4.75
250	3.365	5.385	7.39	9.87	9.93	14.91	14.92	24.95	24.96	39.77	39.49	74.36	4.98	5.96
300	4.039	6.462	8.88	11.86	11.93	17.91	17.92	29.97	29.98	47.75	47.47	89.30	5.99	7.17
350	4.712	7.539	10.37	13.86	13.93	20.91	20.92	34.98	34.99	55.72	55.44	104.24	6.99	8.37
400	5.385	8.616	11.86	15.85	15.94	23.92	23.93	40.00	40.01	63.70	63.42	119.19	8.00	9.58
500	6.731	10.770	14.85	19.84	19.94	29.92	29.93	50.03	50.04	79.65	79.37	149.08	10.01	11.99
600	8.077	12.923	17.83	23.82	23.94	35.93	35.94	60.06	60.07	95.60	95.32	178.96	12.03	14.40

レ	ンズタイ	プ				ズーム	レンズ				固定焦点	ネレンズ
投2	写レンズ語	品番	ET-D7	5LE10	ET-D7	5LE20	ET-D7	5LE30	ET-D7	5LE40	ET-D75LE5	ET-D75LE50
スロ	コーレシス		1.3~	1.7:1	1.7~	2.4 : 1	2.4~	4.7 : 1	4.6~	7.4:1	0.7 : 1	0.7 : 1
投写	写画面サイ	イズ						投写距	離(L)			
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	固定	固定
70	0.942	1.508	1.90	2.46	2.46	3.58	3.56	6.94	6.87	11.04	0.99	1.01
80	1.077	1.723	2.19	2.83	2.82	4.11	4.08	7.96	7.88	12.65	1.15	1.16
90	1.212	1.939	2.47	3.20	3.19	4.64	4.61	8.98	8.88	14.25	1.30	1.32
100	1.346	2.154	2.76	3.56	3.55	5.17	5.13	9.99	9.88	15.85	1.45	1.47
120	1.615	2.585	3.32	4.30	4.28	6.22	6.18	12.03	11.89	19.05	1.76	1.78
150	2.019	3.231	4.18	5.40	5.37	7.81	7.75	15.08	14.90	23.85	2.22	2.24
200	2.692	4.308	5.60	7.24	7.19	10.45	10.38	20.16	19.92	31.86	2.99	3.01
250	3.365	5.385	7.02	9.07	9.00	13.09	13.00	25.25	24.95	39.86	3.76	3.78
300	4.039	6.462	8.44	10.91	10.82	15.73	15.62	30.34	29.97	47.87	4.53	4.56
350	4.712	7.539	9.86	12.74	12.64	18.37	18.24	35.42	34.99	55.87		
400	5.385	8.616	11.28	14.58	14.46	21.01	20.86	40.51	40.01	63.87		
500	6.731	10.770	14.12	18.25	18.09	26.29	26.11	50.68	50.05	79.88		
600	8.077	12.923	16.96	21.92	21.73	31.58	31.35	60.85	60.09	95.89		

^{*1:} スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。

- ■記載の投写距離は±5%の誤差が発生します。
- [幾何学歪補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

^{*2:} 投写画面サイズの単位は型です。

●画面アスペクト比 16:9 のとき (単位:m)

レ	ンズタイ	プ						ズーム	レンズ					
投罩	写レンズ品	品番	ET-D7	75LE1	ET-D7	'5LE2	ET-D7	5LE3	ET-D7	75LE4	ET-D7	75LE8	ET-D7	'5LE6
スロ	コーレシス	* 1	1.4~	1.8:1	1.8~	2.8 : 1	2.8~	4.6 : 1	4.6~	7.4:1	7.3 ~ 1	3.8:1	0.9~	1.1:1
投罩	写画面サイ	イズ						投写距	離(L)					
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)										
70	0.872	1.550	2.07	2.77	2.80	4.21	4.23	7.09	7.10	11.37	11.09	21.14	1.39	1.66
80	0.996	1.771	2.38	3.18	3.21	4.83	4.84	8.13	8.13	13.01	12.73	24.21	1.60	1.91
90	1.121	1.992	2.68	3.59	3.62	5.45	5.46	9.16	9.16	14.65	14.37	27.29	1.81	2.16
100	1.245	2.214	2.99	4.00	4.04	6.07	6.08	10.19	10.19	16.29	16.01	30.36	2.01	2.41
120	1.494	2.657	3.60	4.82	4.86	7.30	7.31	12.25	12.26	19.57	19.29	36.50	2.43	2.90
150	1.868	3.321	4.53	6.05	6.09	9.15	9.16	15.34	15.35	24.49	24.21	45.72	3.05	3.65
200	2.491	4.428	6.06	8.10	8.15	12.24	12.25	20.50	20.50	32.69	32.40	61.08	4.08	4.89
250	3.113	5.535	7.59	10.15	10.21	15.33	15.34	25.65	25.66	40.88	40.60	76.44	5.12	6.13
300	3.736	6.641	9.13	12.19	12.27	18.41	18.42	30.81	30.81	49.08	48.80	91.79	6.15	7.37
350	4.358	7.748	10.66	14.24	14.32	21.50	21.51	35.96	35.97	57.28	57.00	107.15	7.19	8.61
400	4.981	8.855	12.19	16.29	16.38	24.58	24.60	41.12	41.12	65.47	65.19	122.51	8.22	9.85
500	6.226	11.069	15.26	20.39	20.50	30.76	30.77	51.42	51.43	81.87	81.59	153.23	10.29	12.33
600	7.472	13.283	18.33	24.49	24.61	36.93	36.94	61.73	61.74	98.26	97.98	183.95	12.36	14.81

レ	ンズタイ	プ	ズームレンズ								固定焦点	点レンズ
投2	写レンズ品	品番	ET-D7	5LE10	ET-D7	5LE20	ET-D7	5LE30	ET-D7	5LE40	ET-D75LE5	ET-D75LE50
スロ	コーレシス	 才 *1	1.3~	1.7:1	1.7~	2.4:1	2.4~	4.7 : 1	4.6~	7.4:1	0.7:1	0.7:1
投四	宇画面サイ	イズ						投写距	離(L)			
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	固定	固定
70	0.872	1.550	1.96	2.53	2.53	3.68	3.66	7.14	7.07	11.36	1.02	1.04
80	0.996	1.771	2.25	2.91	2.91	4.23	4.20	8.19	8.10	13.00	1.18	1.20
90	1.121	1.992	2.54	3.29	3.28	4.77	4.74	9.23	9.13	14.65	1.34	1.36
100	1.245	2.214	2.83	3.67	3.65	5.31	5.28	10.28	10.16	16.29	1.50	1.51
120	1.494	2.657	3.42	4.42	4.40	6.40	6.35	12.37	12.23	19.58	1.81	1.83
150	1.868	3.321	4.29	5.55	5.52	8.03	7.97	15.50	15.32	24.52	2.29	2.31
200	2.491	4.428	5.75	7.44	7.39	10.74	10.67	20.73	20.48	32.75	3.08	3.10
250	3.113	5.535	7.21	9.33	9.26	13.46	13.36	25.96	25.64	40.97	3.87	3.89
300	3.736	6.641	8.67	11.21	11.13	16.17	16.06	31.18	30.80	49.20	4.66	4.68
350	4.358	7.748	10.13	13.10	12.99	18.88	18.75	36.41	35.96	57.43		
400	4.981	8.855	11.59	14.99	14.86	21.60	21.45	41.64	41.12	65.65		
500	6.226	11.069	14.51	18.76	18.60	27.03	26.84	52.09	51.44	82.11		
600	7.472	13.283	17.44	22.54	22.33	32.46	32.23	62.54	61.76	98.56		

^{*1:} スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。
*2: 投写画面サイズの単位は型です。

- 記載の投写距離は±5%の誤差が発生します。
- [幾何学歪補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

●画面アスペクト比4:3のとき(単位:m)

レ	ンズタイ	プ	ズームレンズ											
投署	テレンズ品	3番	ET-D7	75LE1	ET-D7	'5LE2	ET-D7	75LE3	ET-D7	'5LE4	ET-D7	75LE8	ET-D7	75LE6
スロ	コーレシス	 *1	1.6~	2.2 : 1	2.2~	3.3:1	3.3~	5.5 : 1	5.6~	8.9 : 1	8.8~1	6.5 : 1	1.1 ~	1.3 : 1
投写		イズ	投写距離(L)											
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)										
70	1.067	1.422	2.29	3.06	3.09	4.65	4.66	7.83	7.83	12.54	12.25	23.32	1.54	1.84
80	1.219	1.626	2.63	3.51	3.55	5.33	5.34	8.96	8.97	14.34	14.06	26.71	1.77	2.11
90	1.372	1.829	2.96	3.96	4.00	6.01	6.02	10.10	10.10	16.15	15.87	30.09	2.00	2.38
100	1.524	2.032	3.30	4.41	4.45	6.69	6.70	11.23	11.24	17.96	17.67	33.47	2.22	2.66
120	1.829	2.438	3.98	5.32	5.36	8.05	8.06	13.50	13.51	21.57	21.28	40.24	2.68	3.20
150	2.286	3.048	4.99	6.67	6.72	10.09	10.10	16.91	16.92	26.98	26.70	50.39	3.36	4.02
200	3.048	4.064	6.68	8.93	8.99	13.49	13.50	22.59	22.59	36.01	35.73	67.31	4.50	5.39
250	3.810	5.080	8.37	11.18	11.25	16.89	16.90	28.27	28.27	45.04	44.76	84.23	5.64	6.76
300	4.572	6.096	10.06	13.44	13.52	20.29	20.30	33.94	33.95	54.07	53.79	101.14	6.78	8.12
350	5.334	7.112	11.75	15.70	15.79	23.69	23.70	39.62	39.63	63.10	62.82	118.06	7.92	9.49
400	6.096	8.128	13.44	17.96	18.05	27.09	27.10	45.30	45.31	72.13	71.85	134.98	9.06	10.85
500	7.620	10.160	16.82	22.47	22.58	33.89	33.90	56.65	56.66	90.18	89.91	168.81	11.34	13.58
600	9.144	12.192	20.20	26.98	27.12	40.69	40.70	68.01	68.02	108.24	107.96	202.65	13.62	16.32

レ	ンズタイ	プ				ズーム	レンズ				固定焦点	点レンズ
投写	字レンズ:	番品	ET-D7	5LE10	ET-D7	5LE20	ET-D7	5LE30	ET-D7	5LE40	ET-D75LE5	ET-D75LE50
スロ	コーレシス	* *1	1.6~	2.0 : 1	2.0~	2.9 : 1	2.9~	5.6 : 1	5.5~	8.9 : 1	0.8:1	0.8 : 1
投罩	写画面サイ	イズ						投写距	離(L)			
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	固定	固定
70	1.067	1.422	2.17	2.80	2.80	4.07	4.04	7.88	7.80	12.52	1.13	1.15
80	1.219	1.626	2.49	3.22	3.21	4.67	4.64	9.03	8.94	14.34	1.31	1.33
90	1.372	1.829	2.81	3.63	3.62	5.27	5.23	10.19	10.07	16.15	1.48	1.50
100	1.524	2.032	3.13	4.05	4.03	5.86	5.82	11.34	11.21	17.96	1.66	1.67
120	1.829	2.438	3.77	4.88	4.86	7.06	7.01	13.64	13.48	21.59	2.00	2.02
150	2.286	3.048	4.74	6.13	6.09	8.85	8.79	17.09	16.89	27.02	2.53	2.55
200	3.048	4.064	6.35	8.21	8.15	11.84	11.76	22.85	22.58	36.09	3.40	3.42
250	3.810	5.080	7.96	10.28	10.20	14.83	14.73	28.61	28.26	45.15	4.27	4.29
300	4.572	6.096	9.56	12.36	12.26	17.82	17.70	34.36	33.94	54.21	5.14	5.17
350	5.334	7.112	11.17	14.44	14.32	20.81	20.67	40.12	39.63	63.27		
400	6.096	8.128	12.78	16.52	16.38	23.80	23.63	45.88	45.31	72.33		
500	7.620	10.160	16.00	20.68	20.49	29.78	29.57	57.39	56.68	90.45		
600	9.144	12.192	19.21	24.83	24.61	35.76	35.51	68.91	68.05	108.58		

^{*1:} スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。
*2: 投写画面サイズの単位は型です。

- 記載の投写距離は±5%の誤差が発生します。
- [幾何学歪補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

■投写レンズごとの投写距離(PT-DS20K の場合)

●画面アスペクト比4:3のとき(単位:m)

レ	ンズタイ	プ		ズームレンズ										
投署	テレンズ品	音番	ET-D7	75LE1	ET-D7	'5LE2	ET-D7	75LE3	ET-D7	75LE4	ET-D7	75LE8	ET-D7	'5LE6
スロ	コーレシス	* 1	1.5~	2.0 : 1	2.0~	3.0 : 1	3.0~	5.0 : 1	5.0~	8.0 : 1	7.9 ~ 1	5.0:1	1.0~	1.2 : 1
投写		イズ						投写距	離(L)					
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)										
70	1.067	1.422	2.07	2.77	2.80	4.21	4.23	7.09	7.10	11.37	11.09	21.14	1.39	1.66
80	1.219	1.626	2.38	3.18	3.21	4.83	4.84	8.13	8.13	13.01	12.73	24.21	1.60	1.91
90	1.372	1.829	2.68	3.59	3.62	5.45	5.46	9.16	9.16	14.65	14.37	27.29	1.81	2.16
100	1.524	2.032	2.99	4.00	4.04	6.07	6.08	10.19	10.19	16.29	16.01	30.36	2.01	2.41
120	1.829	2.438	3.60	4.82	4.86	7.30	7.31	12.25	12.26	19.57	19.29	36.50	2.43	2.90
150	2.286	3.048	4.53	6.05	6.09	9.15	9.16	15.34	15.35	24.49	24.21	45.72	3.05	3.65
200	3.048	4.064	6.06	8.10	8.15	12.24	12.25	20.50	20.50	32.69	32.40	61.08	4.08	4.89
250	3.810	5.080	7.59	10.15	10.21	15.33	15.34	25.65	25.66	40.88	40.60	76.44	5.12	6.13
300	4.572	6.096	9.13	12.19	12.27	18.41	18.42	30.81	30.81	49.08	48.80	91.79	6.15	7.37
350	5.334	7.112	10.66	14.24	14.32	21.50	21.51	35.96	35.97	57.28	57.00	107.15	7.19	8.61
400	6.096	8.128	12.19	16.29	16.38	24.58	24.60	41.12	41.12	65.47	65.19	122.51	8.22	9.85
500	7.620	10.160	15.26	20.39	20.50	30.76	30.77	51.42	51.43	81.87	81.59	153.23	10.29	12.33
600	9.144	12.192	18.33	24.49	24.61	36.93	36.94	61.73	61.74	98.26	97.98	183.95	12.36	14.81

レ	ンズタイ	プ	ズームレンズ 固定焦点レンズ								点レンズ	
投写レンズ品番			ET-D75LE10		ET-D75LE20		ET-D75LE30		ET-D75LE40		ET-D75LE5	ET-D75LE50
スローレシオ*1			1.4~	1.8:1	1.8~2.6:1		2.6~5.1:1		5.0~8.0:1		0.8:1	0.8 : 1
投資	写画面サイ	イズ	投写距離(L)									
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	固定	固定
70	1.067	1.422	1.95	2.52	2.52	3.66	3.64	7.10	7.02	11.28	1.02	1.03
80	1.219	1.626	2.24	2.89	2.89	4.20	4.17	8.13	8.05	12.92	1.18	1.19
90	1.372	1.829	2.53	3.27	3.26	4.74	4.71	9.17	9.07	14.56	1.34	1.35
100	1.524	2.032	2.82	3.64	3.63	5.28	5.24	10.21	10.10	16.19	1.50	1.50
120	1.829	2.438	3.40	4.39	4.37	6.36	6.31	12.29	12.15	19.46	1.81	1.82
150	2.286	3.048	4.27	5.52	5.49	7.98	7.92	15.41	15.23	24.37	2.29	2.29
200	3.048	4.064	5.72	7.39	7.34	10.67	10.60	20.60	20.35	32.54	3.08	3.08
250	3.810	5.080	7.17	9.27	9.20	13.37	13.28	25.79	25.48	40.72	3.87	3.87
300	4.572	6.096	8.62	11.14	11.06	16.07	15.96	30.99	30.61	48.89	4.66	4.65
350	5.334	7.112	10.07	13.02	12.91	18.77	18.63	36.18	35.74	57.07		
400	6.096	8.128	11.52	14.90	14.77	21.46	21.31	41.38	40.87	65.25		
500	7.620	10.160	14.42	18.65	18.48	26.86	26.67	51.77	51.12	81.60		
600	9.144			22.40		ļ		62.15	61.38	97.95		

^{*1:} スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。

- 記載の投写距離は±5%の誤差が発生します。
- [幾何学歪補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

^{*2:} 投写画面サイズの単位は型です。

●画面アスペクト比 16:9 のとき (単位:m)

レ	ンズタイ	プ	ズームレンズ												
投写レンズ品番			ET-D75LE1 ET		ET-D7	ET-D75LE2		ET-D75LE3		ET-D75LE4		ET-D75LE8		ET-D75LE6	
スロ	コーレシス	* 1	1.5~	2.0 : 1	2.0~	2.0 ~ 3.0 : 1		3.0 ~ 5.0 : 1		5.0~8.0:1		8.0 ~ 15.0 : 1		1.2 : 1	
投写	字画面サイ	イズ		投写距離(L)											
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	
70	0.872	1.550	2.26	3.02	3.06	4.60	4.61	7.74	7.75	12.40	12.12	23.06	1.52	1.82	
80	0.996	1.771	2.60	3.47	3.51	5.27	5.28	8.86	8.87	14.18	13.90	26.41	1.75	2.09	
90	1.121	1.992	2.93	3.92	3.95	5.95	5.96	9.99	9.99	15.97	15.69	29.76	1.97	2.36	
100	1.245	2.214	3.27	4.36	4.40	6.62	6.63	11.11	11.11	17.76	17.47	33.10	2.20	2.63	
120	1.494	2.657	3.93	5.26	5.30	7.96	7.97	13.35	13.36	21.33	21.04	39.79	2.65	3.17	
150	1.868	3.321	4.94	6.60	6.64	9.98	9.99	16.72	16.73	26.68	26.40	49.83	3.33	3.98	
200	2.491	4.428	6.61	8.83	8.89	13.34	13.35	22.34	22.34	35.61	35.33	66.56	4.45	5.33	
250	3.113	5.535	8.28	11.06	11.13	16.70	16.71	27.95	27.96	44.54	44.26	83.29	5.58	6.68	
300	3.736	6.641	9.95	13.29	13.37	20.07	20.08	33.57	33.57	53.47	53.19	100.02	6.71	8.03	
350	4.358	7.748	11.62	15.52	15.61	23.43	23.44	39.18	39.19	62.40	62.12	116.75	7.84	9.38	
400	4.981	8.855	13.29	17.76	17.85	26.79	26.80	44.80	44.80	71.33	71.05	133.48	8.96	10.73	
500	6.226	11.069	16.63	22.22	22.33	33.51	33.52	56.03	56.03	89.19	88.91	166.95	11.22	13.43	
600	7.472	13.283	19.97	26.69	26.82	40.24	40.25	67.26	67.26	107.04	106.77	200.41	13.47	16.14	

レ	ンズタイ	プ				固定焦点	点レンズ					
投罩	投写レンズ品番		ET-D75LE10		ET-D75LE20		ET-D75LE30		ET-D75LE40		ET-D75LE5	ET-D75LE50
スロ	スローレシオ*1 1.4~				1 1.8~2.6:		2.6~5.1:1		5.0 ~ 8.0 : 1		0.8 : 1	0.8 : 1
投罩	写画面サイ	イズ						投写距	離(L)			
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	固定	固定
70	0.872	1.550	2.13	2.75	2.75	4.00	3.97	7.74	7.66	12.31	1.12	1.13
80	0.996	1.771	2.44	3.16	3.15	4.59	4.55	8.88	8.78	14.09	1.29	1.30
90	1.121	1.992	2.76	3.57	3.56	5.17	5.14	10.01	9.90	15.87	1.47	1.47
100	1.245	2.214	3.08	3.98	3.96	5.76	5.72	11.14	11.01	17.65	1.64	1.64
120	1.494	2.657	3.71	4.79	4.77	6.94	6.89	13.40	13.25	21.21	1.98	1.99
150	1.868	3.321	4.66	6.02	5.98	8.70	8.64	16.80	16.60	26.56	2.50	2.50
200	2.491	4.428	6.24	8.06	8.01	11.64	11.56	22.46	22.19	35.46	3.36	3.36
250	3.113	5.535	7.82	10.11	10.03	14.58	14.47	28.11	27.77	44.37	4.22	4.22
300	3.736	6.641	9.40	12.15	12.05	17.51	17.39	33.77	33.36	53.27	5.08	5.08
350	4.358	7.748	10.98	14.19	14.07	20.45	20.31	39.43	38.95	62.18		
400	4.981	8.855	12.56	16.23	16.10	23.39	23.23	45.09	44.53	71.09		
500	6.226	11.069	15.72	20.32	20.14	29.27	29.06	56.40	55.70	88.90		
600	7.472	13.283	18.88	24.41	24.18	35.15	34.90	67.72	66.88	106.71		

^{*1:} スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。
*2: 投写画面サイズの単位は型です。

- 記載の投写距離は±5%の誤差が発生します。
- [幾何学歪補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

■ 投写レンズごとの投写距離 (PT-DW17K の場合)

●画面アスペクト比 16:9 のとき (単位:m)

V	ンズタイ	プ	ズームレンズ											
投罩	テレンズ6		ET-D75LE1		ET-D75LE2		ET-D75LE3		ET-D75LE4		ET-D75LE8		ET-D75LE6	
スロ	コーレシス		1.5~	2.0 : 1	2.1 ~ 3.1 : 1		3.1 ~ 5.2 : 1		5.2~8.2:1		8.2 ~ 15.4:1		1.0~	1.2 : 1
投罩		イズ						投写距	離(L)					
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
70	0.872	1.550	2.32	3.10	3.14	4.72	4.73	7.94	7.94	12.71	12.43	23.65	1.56	1.87
80	0.996	1.771	2.66	3.56	3.60	5.41	5.42	9.09	9.09	14.54	14.26	27.08	1.79	2.14
90	1.121	1.992	3.01	4.02	4.06	6.10	6.11	10.24	10.25	16.37	16.09	30.51	2.02	2.42
100	1.245	2.214	3.35	4.48	4.52	6.79	6.80	11.39	11.40	18.21	17.92	33.94	2.25	2.70
120	1.494	2.657	4.03	5.39	5.44	8.17	8.18	13.69	13.70	21.87	21.58	40.80	2.72	3.25
150	1.868	3.321	5.06	6.76	6.81	10.23	10.24	17.15	17.15	27.36	27.08	51.09	3.41	4.08
200	2.491	4.428	6.77	9.05	9.11	13.68	13.69	22.90	22.91	36.51	36.23	68.25	4.56	5.47
250	3.113	5.535	8.49	11.34	11.41	17.13	17.14	28.66	28.67	45.67	45.39	85.40	5.72	6.85
300	3.736	6.641	10.20	13.63	13.71	20.57	20.58	34.42	34.42	54.82	54.54	102.55	6.87	8.24
350	4.358	7.748	11.91	15.92	16.00	24.02	24.03	40.17	40.18	63.97	63.70	119.70	8.03	9.62
400	4.981	8.855	13.63	18.21	18.30	27.47	27.48	45.93	45.93	73.13	72.85	136.85	9.18	11.01
500	6.226	11.069	17.05	22.78	22.90	34.36	34.37	57.44	57.45	91.43	91.16	171.16	11.49	13.78
600	7.472	13.283	20.48	27.36	27.49	41.25	41.26	68.95	68.96	109.74	109.47	205.46	13.80	16.55

レ	ンズタイ	プ	ズームレンズ 固定焦点レンス									
投写レンズ品番			ET-D75LE10		ET-D75LE20		ET-D75LE30		ET-D75LE40		ET-D75LE5	ET-D75LE50
スローレシオ*1			1.4~1.9:1		1.8~2.7:1		2.7 ~ 5.2 : 1		5.1 ~ 8.2 : 1		0.8:1	0.8:1
投写	写画面サイ	イズ						投写距	離(L)			
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	固定	固定
70	0.872	1.550	2.18	2.82	2.82	4.10	4.07	7.94	7.86	12.62	1.15	1.16
80	0.996	1.771	2.51	3.24	3.23	4.70	4.67	9.10	9.01	14.45	1.33	1.34
90	1.121	1.992	2.83	3.66	3.65	5.31	5.27	10.26	10.15	16.27	1.50	1.51
100	1.245	2.214	3.15	4.08	4.06	5.91	5.87	11.42	11.30	18.10	1.68	1.69
120	1.494	2.657	3.80	4.92	4.89	7.11	7.07	13.74	13.59	21.75	2.03	2.04
150	1.868	3.321	4.78	6.17	6.14	8.92	8.86	17.22	17.02	27.23	2.56	2.57
200	2.491	4.428	6.40	8.27	8.21	11.93	11.85	23.03	22.75	36.36	3.44	3.45
250	3.113	5.535	8.02	10.36	10.28	14.95	14.84	28.83	28.48	45.49	4.33	4.33
300	3.736	6.641	9.64	12.46	12.36	17.96	17.83	34.63	34.20	54.62	5.21	5.21
350	4.358	7.748	11.26	14.55	14.43	20.97	20.82	40.43	39.93	63.75		
400	4.981	8.855	12.88	16.65	16.50	23.98	23.81	46.23	45.66	72.88		
500	6.226	11.069	16.12	20.83	20.65	30.01	29.80	57.83	57.11	91.14		
600	7.472	13.283	19.36	25.02	24.80	36.03	35.78	69.43	68.56	109.40		

^{*1:} スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。
*2: 投写画面サイズの単位は型です。

- 記載の投写距離は±5%の誤差が発生します。
- [幾何学歪補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

●画面アスペクト比4:3のとき(単位:m)

レ	ンズタイ	プ		ズームレンズ										
投票	写レンズ:	品番	ET-D75LE1 ET-D75LE2			ET-D7	T-D75LE3 ET-D75LE4			ET-D75LE8		ET-D75LE6		
スロ	コーレシス	 才 * 1	2.0~	2.7 : 1	2.7~	4.1 : 1	4.1~	6.9 : 1	6.9 ~ 1	1.0:1	10.9~	20.5 : 1	1.4~	1.6:1
投写	写画面サイ	イズ						投写距	離(L)					
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)
70	1.067	1.422	2.86	3.82	3.86	5.80	5.81	9.74	9.75	15.59	15.30	29.04	1.92	2.30
80	1.219	1.626	3.28	4.38	4.42	6.65	6.66	11.15	11.16	17.83	17.55	33.24	2.21	2.64
90	1.372	1.829	3.70	4.94	4.98	7.49	7.50	12.56	12.57	20.07	19.79	37.44	2.49	2.98
100	1.524	2.032	4.12	5.50	5.55	8.33	8.34	13.97	13.98	22.31	22.03	41.64	2.77	3.32
120	1.829	2.438	4.96	6.62	6.67	10.02	10.03	16.79	16.80	26.79	26.51	50.04	3.34	4.00
150	2.286	3.048	6.21	8.30	8.36	12.55	12.56	21.02	21.03	33.52	33.24	62.64	4.19	5.01
200	3.048	4.064	8.31	11.11	11.17	16.77	16.78	28.07	28.07	44.72	44.44	83.63	5.60	6.71
250	3.810	5.080	10.41	13.91	13.99	20.99	21.00	35.12	35.12	55.93	55.65	104.63	7.01	8.40
300	4.572	6.096	12.51	16.71	16.80	25.21	25.22	42.16	42.17	67.14	66.86	125.63	8.43	10.10
350	5.334	7.112	14.60	19.51	19.61	29.43	29.44	49.21	49.22	78.34	78.07	146.63	9.84	11.80
400	6.096	8.128	16.70	22.31	22.43	33.65	33.66	56.26	56.26	89.55	89.28	167.63	11.26	13.49
500	7.620	10.160	20.89	27.92	28.05	42.09	42.10	70.35	70.36	111.96	111.69	209.62	14.08	16.88
600	9.144	12.192	25.09	33.52	33.68	50.53	50.54	84.45	84.45	134.38	134.11	251.62	16.91	20.27

レ	ンズタイ	プ				ズーム	レンズ				固定焦点	点レンズ
投写	すレンズ:	番	ET-D75LE10 ET-D75LE20			ET-D7	5LE30	ET-D75LE40		ET-D75LE5	ET-D75LE50	
スロ	コーレシス	 *1	1.9~	2.5 : 1	2.5~	3.6 : 1	3.6~	6.9 : 1	6.8 ~ 1	0.9:1	0.8 : 1	1.0 : 1
投写	写画面サ~	イズ						投写距	離(L)			
対角 *2 (SD)	高さ (SH)	幅 (SW)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	最短 (LW)	最長 (LT)	固定	固定
70	1.067	1.422	2.69	3.48	3.47	5.05	5.01	9.77	9.66	15.49	1.43	1.44
80	1.219	1.626	3.09	3.99	3.98	5.78	5.75	11.19	11.06	17.72	1.64	1.65
90	1.372	1.829	3.49	4.51	4.49	6.52	6.48	12.61	12.46	19.96	1.86	1.87
100	1.524	2.032	3.88	5.02	4.99	7.26	7.21	14.03	13.86	22.19	2.08	2.08
120	1.829	2.438	4.68	6.05	6.01	8.74	8.68	16.87	16.67	26.67	2.51	2.51
150	2.286	3.048	5.87	7.58	7.53	10.95	10.87	21.13	20.88	33.37	3.16	3.16
200	3.048	4.064	7.85	10.15	10.07	14.64	14.53	28.23	27.89	44.55	4.24	4.24
250	3.810	5.080	9.83	12.71	12.61	18.32	18.20	35.33	34.90	55.73	5.32	5.31
300	4.572	6.096	11.82	15.28	15.15	22.01	21.86	42.43	41.91	66.91	6.40	6.39
350	5.334	7.112	13.80	17.84	17.68	25.70	25.52	49.53	48.92	78.08		
400	6.096	8.128	15.78	20.40	20.22	29.39	29.18	56.64	55.93	89.26		
500	7.620	10.160	19.75	25.53	25.30	36.76	36.50	70.84	69.95	111.62		
600	9.144	12.192	23.72	30.66	30.38	44.14	43.83	85.04	83.98	133.97		

^{*1:} スローレシオは、投写画面サイズ 150 型投写時の値を基準にしています。
*2: 投写画面サイズの単位は型です。

- 記載の投写距離は±5%の誤差が発生します。
- [幾何学歪補正] 使用時は、所定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。

設置する (つづき)

本書に記載のない画面サイズでご使用の場合は、投写画面サイズ SD(型)をご確認のうえ、下記計算式で投写 距離を求めてください。

計算結果の単位は m です。(投写画面サイズ SD の単位は型)

■投写レンズ別投写距離計算式 (PT-DZ21K の場合)

■扠争レ	ノ人別投与	·此邴訂昇:	K (PI-D	Z21K 0);	あ ロ <i>)</i>
投写	レンズ	スローレシオ	アスペクト比		投写距離(L)計算式
		1.4~1.8:1	16:10	最短(LW)	L = 0.0298 x SD - 0.0760
		1.4 1.0 . 1	10.10	最長(LT)	L = 0.0399 x SD - 0.1004
	ET-D75LE1	1.4 ~ 1.8 : 1	16:9	最短(LW)	L = 0.0307 x SD - 0.0760
		1.1 1.0 1	10.0	最長(LT)	L = 0.0410 x SD - 0.1004
		1.6~2.2:1	4:3	最短(LW)	L = 0.0338 x SD - 0.0760
				最長(LT)	L = 0.0451 x SD - 0.1004
		1.8~2.8:1	16:10	最短(LW)	L = 0.0400 x SD - 0.0795
				最長(LT)	L = 0.0601 x SD - 0.1064
	ET-D75LE2	1.8~2.8:1	16:9	最短(LW) 最長(LT)	L = 0.0412 x SD - 0.0795 L = 0.0617 x SD - 0.1064
				最短(LI) 最短(LW)	L = 0.0453 x SD - 0.0795
		2.2~3.3:1	4:3	最長(LT)	L = 0.0433 x SD - 0.0793 L = 0.0680 x SD - 0.1064
				最短(LW)	L = 0.0601 x SD - 0.0958
		2.8~4.6:1	16:10	最長(LT)	L = 0.1003 x SD - 0.1216
				最短(LW)	L = 0.0617 x SD - 0.0958
	ET-D75LE3	2.8 ~ 4.6 : 1	16:9	最長(LT)	L = 0.1031 x SD - 0.1216
		0.0 55.1	4 . 0	最短 (LW)	L = 0.0680 x SD - 0.0958
		3.3 ~ 5.5 : 1	4:3	最長(LT)	L = 0.1136 x SD - 0.1216
		40 74:1	10 · 10	最短(LW)	L = 0.1003 x SD - 0.1158
		4.6 ~ 7.4 : 1	16:10	最長(LT)	L = 0.1595 x SD - 0.1013
	ET-D75LE4	4.6~7.4:1	16:9	最短(LW)	L = 0.1031 x SD - 0.1158
	L1-D7 JLL4	4.0 7.4 . 1	10.9	最長(LT)	L = 0.1639 x SD - 0.1013
		5.6~8.9:1	4:3	最短(LW)	L = 0.1136 x SD - 0.1158
		0.0 0.0 1	7.0	最長(LT)	L = 0.1806 x SD - 0.1013
		7.3 ~ 13.8 : 1	16:10	最短(LW)	L = 0.1595 x SD - 0.3862
	ET-D75LE8			最長(LT)	L = 0.2989 x SD - 0.3598
		7.3 ~ 13.8 : 1	16:9	最短(LW)	L = 0.1640 x SD - 0.3862
				最長(LT)	L = 0.3072 x SD - 0.3598
		8.8 ~ 16.5:1	4:3	最短(LW) 最長(LT)	L = 0.1806 x SD - 0.3862 L = 0.3383 x SD - 0.3598
ズームレンズ				最短(LW)	L = 0.0201 x SD - 0.0566
		0.9 ~ 1.1 : 1	16:10	最長(LT)	L = 0.0241 x SD - 0.0736
		00 11.1	10.0	最短(LW)	L = 0.0207 x SD - 0.0566
	ET-D75LE6	0.9 ~ 1.1 : 1	16:9	最長(LT)	L = 0.0248 x SD - 0.0736
		1.1 ~ 1.3 : 1	4:3	最短(LW)	L = 0.0228 x SD - 0.0566
		1.1.9 1.0 . 1	4.0	最長(LT)	L = 0.0273 x SD - 0.0736
		1.3~1.7:1	16:10	最短(LW)	L = 0.0284 x SD - 0.0857
		1.0 1.7 1	10.10	最長(LT)	L = 0.0367 x SD - 0.1085
	ET-D75LE10	1.3 ~ 1.7:1	16:9	最短(LW)	L = 0.0292 x SD - 0.0857
				最長(LT)	L = 0.0377 x SD - 0.1085
		1.6~2.0:1	4:3	最短(LW) 最長(LT)	L = 0.0322 x SD - 0.0857 L = 0.0416 x SD - 0.1085
				最短(LW)	L = 0.0364 x SD - 0.0832
		1.7~2.4:1	16:10	最長(LT)	L = 0.0528 x SD - 0.1162
	ET D751 500	17 04.1	10.0	最短(LW)	L = 0.0374 x SD - 0.0832
	ET-D75LE20	1.7~2.4:1	16:9	最長(LT)	L = 0.0543 x SD - 0.1162
		2.0~2.9:1	4:3	最短(LW)	L = 0.0412 x SD - 0.0832
		2.0~2.9.1	4.3	最長(LT)	L = 0.0598 x SD - 0.1162
		2.4~4.7:1	16:10	最短(LW)	L = 0.0524 x SD - 0.1131
		L.1 1.7 · 1	10.10	最長(LT)	L = 0.1017 x SD - 0.1765
	ET-D75LE30	2.4~4.7:1	16:9	最短(LW)	L = 0.0539 x SD - 0.1131
				最長(LT)	L = 0.1045 x SD - 0.1765
		2.9 ~ 5.6 : 1	4:3	最短(LW) 最長(LT)	L = 0.0594 x SD - 0.1131 L = 0.1151 x SD - 0.1765
				最短(LI) 最短(LW)	L = 0.1004 x SD - 0.1577
		4.6 ~ 7.4 : 1	16:10	最長(LV) 最長(LT)	L = 0.1604 x SD - 0.1377 L = 0.1601 x SD - 0.1615
		40 74:3	10.0	最短(LW)	L = 0.1032 x SD - 0.1577
	ET-D75LE40	4.6 ~ 7.4 : 1	16:9	最長(LT)	L = 0.1645 x SD - 0.1615
		5.5 ~ 8.9 : 1	4:3	最短(LW)	L = 0.1137 x SD - 0.1577
		0.0 ~ 0.8 . 1	4.3	最長(LT)	L=0.1812 x SD - 0.1615

投写レンズ		スローレシオ	アスペクト比		投写距離(L)計算式
		0.7:1	16:10	_	L = 0.0154 x SD - 0.0835
	ET-D75LE5	0.7:1	16:9	_	L = 0.0158 x SD - 0.0835
固定焦点レンズ		0.8:1	4:3	_	L = 0.0174 x SD - 0.0835
回た無点レンス		0.7:1	16:10	_	L = 0.0154 x SD - 0.0713
	ET-D75LE50	0.7:1	16:9	_	$L = 0.0159 \times SD - 0.0713$
		0.8:1	4:3	_	L = 0.0175 x SD - 0.0713

■投写レンズ別投写距離計算式(PT-DS20K の場合)

投写	レンズ	スローレシオ	アスペクト比		投写距離(L)計算式
			4 . 0	最短(LW)	L = 0.0307 x SD - 0.0760
		15 00.1	4:3	最長(LT)	L = 0.0410 x SD - 0.1004
	ET-D75LE1	1.5~2.0:1	10.0	最短(LW)	L = 0.0334 x SD - 0.0760
			16:9	最長(LT)	L = 0.0446 x SD - 0.1004
	ET 0.751.50		4 . 0	最短(LW)	L = 0.0412 x SD - 0.0795
		00 00.1	4:3	最長(LT)	L = 0.0617 x SD - 0.1064
	ET-D75LE2	2.0 ~ 3.0 : 1	16:9	最短(LW)	L = 0.0448 x SD - 0.0795
			16.9	最長(LT)	L = 0.0672 x SD - 0.1064
			4:3	最短(LW)	L = 0.0617 x SD - 0.0958
	ET-D75LE3	3.0 ~ 5.0 : 1	4.3	最長(LT)	L = 0.1031 x SD - 0.1216
		3.0 ~ 5.0 . 1	16:9	最短(LW)	L = 0.0672 x SD - 0.0958
			10.9	最長(LT)	L = 0.1123 x SD - 0.1216
			4:3	最短(LW)	L = 0.1031 x SD - 0.1158
	ET-D75LE4	5.0 ~ 8.0 : 1	4.3	最長(LT)	L = 0.1639 x SD - 0.1013
	L1-D/JLL4	0.0190.011	16:9	最短(LW)	L = 0.1123 x SD - 0.1158
			10.5	最長(LT)	L = 0.1786 x SD - 0.1013
		7.9 ~ 15.0 : 1	4:3	最短(LW)	L = 0.1640 x SD - 0.3862
	ET-D75LE8	7.5 10.0 . 1	4.0	最長(LT)	L = 0.3072 x SD - 0.3598
		8.0 ~ 15.0 : 1	16:9	最短(LW)	L = 0.1786 x SD - 0.3862
ズームレンズ		0.0 - 10.0 . 1	10.0	最長(LT)	L = 0.3346 x SD - 0.3598
	ET-D75LE6	1.0 ~ 1.2 : 1	4:3	最短(LW)	L = 0.0207 x SD - 0.0566
			7.0	最長(LT)	L = 0.0248 x SD - 0.0736
			16:9	最短(LW)	L = 0.0225 x SD - 0.0566
			10.0	最長(LT)	L = 0.0270 x SD - 0.0736
			4:3	最短(LW)	L = 0.0290 x SD - 0.0857
	ET-D75LE10)75LE10 1.4~1.8:1	7.0	最長(LT)	L = 0.0375 x SD - 0.1085
		1.1 1.0 1	16:9	最短(LW)	L = 0.0316 x SD - 0.0857
			10.0	最長(LT)	L = 0.0409 x SD - 0.1085
			4:3	最短(LW)	L = 0.0371 x SD - 0.0832
	ET-D75LE20	1.8~2.6:1		最長(LT)	L = 0.0540 x SD - 0.1162
			16:9	最短(LW)	L = 0.0404 x SD - 0.0832
				最長(LT)	L = 0.0588 x SD - 0.1162
			4:3	最短(LW)	L = 0.0536 x SD - 0.1131
	ET-D75LE30	2.6~5.1:1		最長(LT)	L = 0.1039 x SD - 0.1765
			16:9	最短(LW)	L = 0.0583 x SD - 0.1131 L = 0.1132 x SD - 0.1765
				最長(LT)	
			4:3	最短(LW)	L = 0.1026 x SD - 0.1577 L = 0.1635 x SD - 0.1615
	ET-D75LE40	5.0 ~ 8.0 : 1		最長(LT)	
	21 07 012-0		16:9	最短(LW) 最長(LT)	L = 0.1117 x SD - 0.1577 L = 0.1781 x SD - 0.1615
			4:3	取区(LI)	
	ET-D75LE5	0.8:1	16:9	_	L = 0.0158 x SD - 0.0835 L = 0.0172 x SD - 0.0835
固定焦点レンズ			4:3	_	
	ET-D75LE50	0.8:1	16:9	<u> </u>	L = 0.0158 x SD - 0.0713
	1	1	10.9		L = 0.0172 x SD - 0.0713

■投写レンズ別投写距離計算式 (PT-DW17K の場合)

投写	投写レンズ		アスペクト比		投写距離(L)計算式
		1.5~2.0:1	16:9	最短(LW)	L = 0.0343 x SD - 0.0760
	ET-D75LE1	-1.0 2.0 1		最長(LT)	L = 0.0458 x SD - 0.1004
	21 27 322 1	2.0~2.7:1	4:3	最短(LW)	L = 0.0419 x SD - 0.0760
		2.0 2.7	1.0	最長(LT)	L = 0.0560 x SD - 0.1004
		2.1~3.1:1	16:9	最短(LW)	L = 0.0460 x SD - 0.0795
	ET-D75LE2	2.1 0.1 1	1010	最長(LT)	L = 0.0689 x SD - 0.1064
	2. 2, 3222	2.7~4.1:1	4:3	最短(LW)	L = 0.0563 x SD - 0.0795
				最長(LT)	L = 0.0844 x SD - 0.1064
		3.1 ~ 5.2 : 1	16:9	最短(LW)	L = 0.0689 x SD - 0.0958
	ET-D75LE3			最長(LT)	L = 0.1151 x SD - 0.1216
		4.1 ~ 6.9 : 1	4:3	最短(LW)	L = 0.0844 x SD - 0.0958
				最長(LT)	L = 0.1409 x SD - 0.1216
		5.2~8.2:1	16:9	最短(LW)	L = 0.1151 x SD - 0.1158
	ET-D75LE4			最長(LT)	L = 0.1831 x SD - 0.1013
		6.9 ~ 11.0 : 1	4:3	最短(LW)	L = 0.1409 x SD - 0.1158 L = 0.2241 x SD - 0.1013
				最長(LT)	
		8.2 ~ 15.4 : 1	16:9	最短(LW)	L = 0.1831 x SD - 0.3862 L = 0.3430 x SD - 0.3598
	ET-D75LE8	100 005		最長(LT)	
		10.9 ~ 20.5 :	4:3	最短(LW) 最長(LT)	L = 0.2241 x SD - 0.3862 L = 0.4200 x SD - 0.3598
ズームレンズ		1			
	ET-D75LE6	1.0 ~ 1.2 : 1	16:9	最短(LW) 最長(LT)	L = 0.0231 x SD - 0.0566 L = 0.0277 x SD - 0.0736
		1.4~1.6:1	4:3	最短(LW)	L = 0.0283 x SD - 0.0566 L = 0.0339 x SD - 0.0736
				最長(LT)	
		1.4~1.9:1	16:9	最短(LW) 最長(LT)	L = 0.0324 x SD - 0.0857 L = 0.0419 x SD - 0.1085
	ET-D75LE10			最短(LI) 最短(LW)	L = 0.0397 x SD - 0.0857
		1.9 ~ 2.5 : 1	4:3	最長(LW) 最長(LT)	L = 0.0597 x SD - 0.0657 L = 0.0513 x SD - 0.1085
				最短(LI) 最短(LW)	
		1.8~2.7:1	16:9	最長(LW) 最長(LT)	L = 0.0415 x SD - 0.0832 L = 0.0602 x SD - 0.1162
	ET-D75LE20			最短(LI) 最短(LW)	L = 0.0508 x SD - 0.0832
		2.5 ~ 3.6 : 1	4:3	最長(LT)	L = 0.0308 x SD - 0.0832
				最短(LW)	L = 0.0598 x SD - 0.1131
		2.7 ~ 5.2 : 1	16:9	最長(LT)	L = 0.1160 x SD - 0.1765
	ET-D75LE30			最短(LW)	L = 0.0732 x SD - 0.1131
		3.6 ~ 6.9 : 1	4:3	最長(LT)	L = 0.1420 x SD - 0.1765
				最短(LW)	L = 0.1145 x SD - 0.1577
		5.1 ~ 8.2 : 1	16:9	最長(LT)	L = 0.1826 x SD - 0.1615
	ET-D75LE40		_	最短(LW)	L = 0.1402 x SD - 0.1577
		$6.8 \sim 10.9:1$	4:3	最長(LT)	L = 0.2236 x SD - 0.1615
		0.8 : 1	16:9	_	L = 0.0176 x SD - 0.0835
	ET-D75LE5	1.0 : 1	4:3	_	L = 0.0216 x SD - 0.0835
固定焦点レンズ		0.8 : 1	16:9	_	L = 0.0176 x SD - 0.0713
	ET-D75LE50				
	E1-D/SLESU	1.0:1	4:3	_	L = 0.0215 x SD - 0.0713

アジャスター脚の調整

投写画面が長方形になるよう、プロジェクターは、その前面がスクリーン面と平行になるように水平な場所に設置してください。

スクリーンが下向きに傾いている場合は、投写画面が長方形になるように、アジャスター脚を伸ばすことで調整します。プロジェクターが水平方向に傾いている場合も、アジャスター脚で水平になるように調整します。 図のようにアジャスター脚を回すと脚を伸ばすことができ、逆に回すと元に戻すことができます。



調整可能量

前面アジャスター脚: 12 mm 後面アジャスター脚: 12 mm

お 願 い

● 排気口から熱風が出ています。アジャスター脚を調整するときは、排気口に直接手を触れないでください。 (© 23 ページ)

投写レンズ(別売品)の取り付け/取り外しかた

投写レンズの交換や取り外しの際は、あらかじめレンズ位置をホームポジションに移動させておいてください。 (で 52ページ)


お 願 い

- 投写レンズの交換は本機の電源を切ってから行ってください。
- 投写レンズの信号接点には指を触れないようにしてください。ほこりや汚れなどにより、接触不良の原因となることがあります。
- レンズ面は素手でさわらないでください。
- 投写レンズを取り付ける前に、投写レンズに付いているレンズカバーを取り外してください。

投写レンズの取り付けかた


1) 投写レンズカバーを取り外す

- 左右のボタン部分を上下両側からつまみながら、投写レンズカバーを手前に引いて取り外します。
- 2) 投写レンズの目印(橙色)を、本体の目 印(LOCK の左側にある()) に合わせて 差し込み、「カチッ」と音がするまで時計 方向に回す

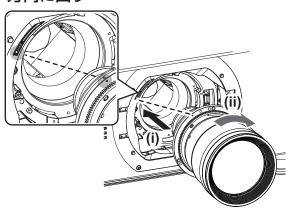

3) 付属のレンズ落下防止ねじで、投写レンズを固定する *1

● 投写レンズの目印(橙色)の右側にある、1つ目のねじ穴にプラスドライバーで固定してください。

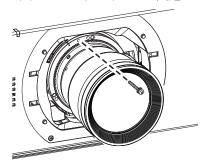

*1: レンズによっては、投写レンズ固定用のねじ穴がない場合があります。

4) 投写レンズカバーを取り付ける

お願い

- 投写レンズを反時計方向に回して、抜けないこと を確認してください。
- 本体から取り外した防じんスポンジは、運搬や保管の際に必要になりますので、なくさないように保管してください。


投写レンズの取り外しかた

1) 投写レンズカバーを取り外す

● 左右のボタン部分を上下両側からつまみながら、投写レンズカバーを手前に引いて取り外します。

2) レンズ落下防止ねじを取り外す *1


● 投写レンズの目印(橙色)の右側にある、1 つ目 のねじをプラスドライバーで取り外してください。

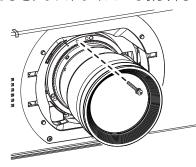

*1: レンズによっては、投写レンズ固定用のねじ穴がない場合があります。

3) ロックボタンを押しながら投写レンズを 反時計方向に回し、抜き取る

● 投写レンズの目印(橙色)が、本体の目印(LOCK の左側にある○) に合うまで反時計方向に回してください。

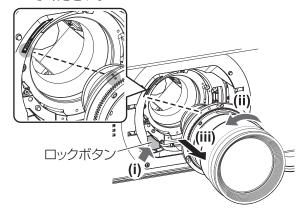

4) 投写レンズカバーを取り付ける

お 願 い

- 取り外した投写レンズは振動や衝撃を与えないように保管してください。
- 取り外したレンズ落下防止ねじは、なくさないように保管してください。

接続する

接続の前に

- 接続の前に、本機と接続する外部機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 各機器の電源を切ってからケーブルの接続をしてください。
- システム接続に必要な接続ケーブルは、各機器の付属品、別売品がない場合は接続される外部機器に合わせて 準備してください。
- 映像ソースからの映像信号にジッター成分が多い場合は、画像がふらつくことがあります。この場合はタイムベースコレクター(TBC)の接続が必要です。
- 本機に接続できる信号はビデオ信号(Y/C 信号を含む)、アナログ RGB 信号(同期信号は TTL レベル)、およびデジタル信号です。
- コンピューターのモデルによっては、本機と接続して使用できないものもあります。
- 各機器と本機を長いケーブルを使用して接続する場合は、ケーブル補償器などを使用してください。本機が正常に映像を表示できないことがあります。
- 本機が投写できる映像信号については"対応信号リスト"(169ページ)をご覧ください。

■〈RGB 2 IN〉端子のピン配列と信号名

外側から見た図	ピン No.	信号名
	(1)	R/P _R
(11) → (15)	(2)	G/G·SYNC/Y
	(3)	B/P _B
(6) // 0000 (10)	(12)	DDC データ
	(13)	HD/SYNC
$(1) \rightarrow (5)$	(14)	VD
	(15)	DDC クロック

- (4)、(9) は未使用です。
- (5)~(8)、(10)、(11)はGND端子です。

■〈HDMI IN〉端子のピン配列と信号名

外側から見た図	ピン No.	信号名	ピン No.	信号名	
	(1)	T.M.D.S データ 2+	(11)	T.M.D.S クロックシールド	
	(2)	T.M.D.S データ 2 シールド	(12)	T.M.D.S クロック -	
(2) \sim (18) の偶数ピン	(3)	T.M.D.S データ 2-	(13)	CEC	
(2) → (18)	(4)	T.M.D.S データ 1+	(14)	_	
	(5)	T.M.D.S データ 1 シールド	(15)	SCL	
	(6)	T.M.D.S データ 1-	(16)	SDA	
(1) → (19)	(7)	T.M.D.S データ 0+	(17)	DDC/CEC GND	
(1) ~ (19) の奇数ピン	(8)	T.M.D.S データ 0 シールド	(18)	+5 V	
	(9)	T.M.D.S データ 0-	(19)	ホットプラグ検出	
	(10)	T.M.D.S クロック+			

接続する (つづき)


■〈DVI-D IN〉端子のピン配列と信号名

外側から見た図	ピン No.	信号名	ピン No.	信号名
	(1)	T.M.D.S データ 2-	(13)	_
	(2)	T.M.D.S データ 2+	(14)	+5 V
	(3)	T.M.D.S データ 2/4 シールド	(15)	GND
	(4)	_	(16)	ホットプラグ検出
(24) (17)	(5)	_	(17)	T.M.D.S データ 0-
	(6)	DDC クロック	(18)	T.M.D.S データ 0+
(16) (9)	(7)	DDC データ	(19)	T.M.D.S データ 0/5 シー ルド
(8) ← (1)	(8)	_	(20)	_
	(9)	T.M.D.S データ 1-	(21)	_
	(10)	T.M.D.S データ 1+	(22)	T.M.D.S クロックシールド
	(11)	T.M.D.S データ 1/3 シールド	(23)	T.M.D.S クロック+
	(12)		(24)	T.M.D.S クロック -

映像機器との接続(例)

■〈HDMI IN〉/〈VIDEO IN〉/〈LAN〉端子の場合

下図は PT-DZ21K、PT-DS20K の接続例です。

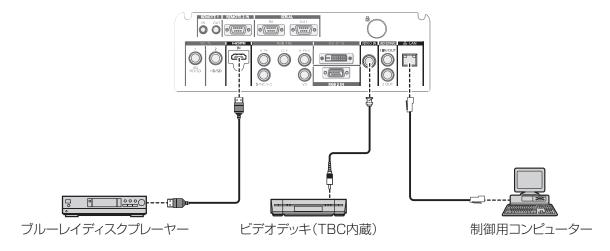


お願い

- ビデオデッキを接続するときは、必ず、次のどちらかを使用してください。
 - タイムベースコレクター (TBC) 内蔵のビデオデッキを使用する
 - 本機とビデオデッキの間にタイムベースコレクター(TBC)を使用する
- バースト信号が非標準の信号を接続すると、映像が乱れる場合があります。その場合は、本機との間にタイムベースコレクター(TBC)を接続してください。

- ●〈DVI-D IN〉端子は、HDMI および DVI-D 対応機器との接続ができます。ただし、一部の外部機器では映像が出ないなど、正常に表示しない場合があります。(☞ 92 ページ)
- HDMI ケーブルは、HDMI 規格に適合している HDMI High Speed ケーブルをご使用ください。HDMI 規格 に適合しないケーブルを使用すると、映像が途切れる、映らないなど正常に動作しない場合があります。
- 本機の〈HDMI IN〉端子は HDMI/DVI 変換ケーブルを使用することで、DVI-D 端子がある外部機器とも接続できますが、一部の外部機器では、映像が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- 本機はビエラリンク(HDMI)に対応していません。

■ 〈SDI IN 1〉 / 〈SDI IN 2〉 端子の場合 (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)

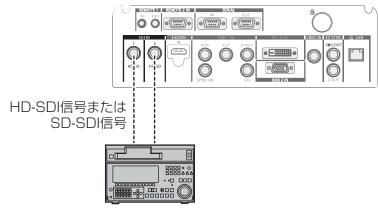


業務用デジタルビデオデッキ

- 入力フォーマットの方式切り換えは、[システムセレクター](🐼 68 ページ)で切り換えが可能です。
- ●接続する外部機器によって [SDI IN] (🍑 93 ページ) の設定が必要です。
- 接続ケーブルは、画像を正しく伝達するために 5CFB 以上(5CFB、7CFB など)または Belden 1694A 以上のケーブルを使用してください。また、接続ケーブルの長さは 100 m 以下のものを使用してください。
- デュアルリンク信号を入力する場合は、[SDI IN] の [SDI リンク] の設定が必要です。
- デュアルリンク信号を入力する場合は、〈SDI IN 1〉/〈SDI IN 2〉端子に接続するケーブルは同じ長さ、同じ種類にしてください。接続ケーブルの長さの差が4 m 以上あると映像が正常に映らないことがあります。
- デュアルリンク信号を入力する場合は、分配器などを経由せず信号出力する外部機器と直接接続してください。 LINK-A の信号と LINK-B の信号に位相差が発生し、映像が正常に映らないことがあります。
- 不安定な信号を接続した場合は、信号判別を誤ることがあります。その場合は、[システムセレクター] (© 68 ページ)) で信号フォーマットに合った方式に切り換えてください。

コンピューターとの接続(例)

下図は PT-DZ21K、PT-DS20K の接続例です。

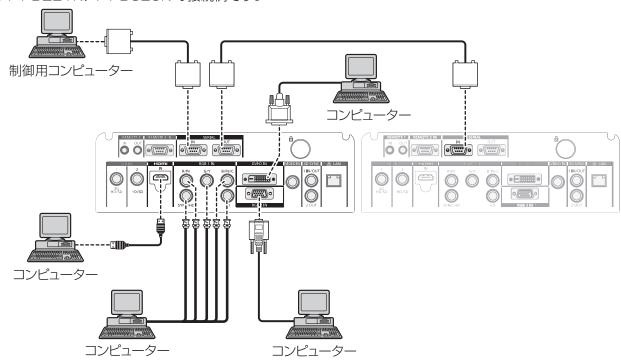

お知らせ

- ●〈DVI-D IN〉端子はシングルリンクのみ対応しています。
- 本機が投写できる信号は、"対応信号リスト" (169 ページ) を参照してください。
- レジューム機能(ラストメモリー)を持つコンピューターを使用して本機を動作させるには、レジューム機能のリセットが必要になることがあります。
- SYNC ON GREEN 信号入力時には〈SYNC/HD〉端子、〈VD〉端子へ同期信号を入力しないでください。
- DVI-D 入力時は、接続する外部機器によって EDID 設定が必要になることがあります。(🔊 92 ページ)
- HDMI ケーブルは、HDMI 規格に適合している HDMI High Speed ケーブルをご使用ください。HDMI 規格 に適合しないケーブルを使用すると、映像が途切れる、映らないなど正常に動作しない場合があります。
- 本機の〈HDMI IN〉端子は HDMI/DVI 変換ケーブルを使用することで、DVI-D 端子がある外部機器とも接続できますが、一部の外部機器では、映像が出ないなど正常に動作しない場合があります。

注意

コンピューターや外部機器に接続する際、各々の機器に付属の電源コードとシールドされた市販のケーブルを 使用してください。

電源を入れる/切る


電源コードを接続する

電源コードの抜けを防止するため、付属の電源コードを本体の根元まで確実に差し込んだうえで固定してください。


主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈OFF〉側になっていることを確認してから、電源コードを接続してください。電源コードの詳しい取り扱いについては"安全上のご注意"(で)7~11ページ)、"使用可能なコンセント"(で)27ページ)をご覧ください。

■取り付けかた

- 1) 電源コードが差し込めるように電源コードホルダーを左にずらす
- 2) 本体側面の〈AC IN〉端子と電源コード のコネクターの形状を確認し、向きを合 わせてしっかりと奥まで差し込む

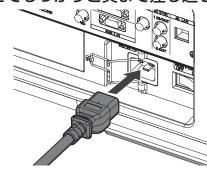


3) 電源コードホルダーを引き起こして電源 コードにはめ込み、電源コードを固定す る

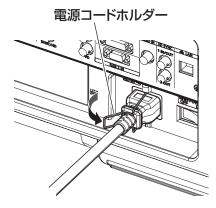


■取り外しかた

- 1)本体側面の主電源〈MAIN POWER〉ス イッチが〈OFF〉側になっていることを 確認し、電源プラグを持ってコンセント から抜く
- 2) 電源コードを固定している電源コードホルダーを左にずらす
 - ●電源コードホルダーは本体にはめ込んで固定してください。

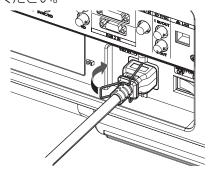


3) 電源コードのコネクターを持って、本体 の〈AC IN〉端子から電源コードを抜く

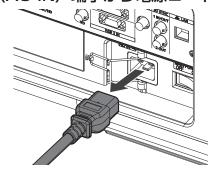

電源を入れる / 切る (つづき)

電源インジケーターについて


電源の状態を表示します。電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉の状態をよく確認し、操作してください。

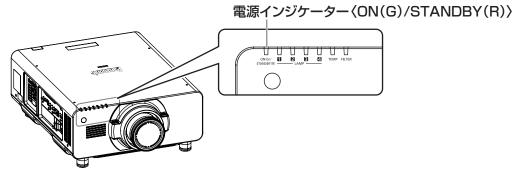

点灯状況		本機の状態
消灯		主電源が切れています。
赤色	点灯	電源が切れています。(スタンバイ状態です。) 電源入〈┃〉ボタンを押すと、本機は投写を開始します。 ● ランプインジケーター〈LAMP1〉/〈LAMP2〉/〈LAMP3〉/ 〈LAMP4〉、温度インジケーター〈TEMP〉点滅時は動作しないこ とがあります。(142 ページ)
緑色	点灯	投写状態です。
オレンジ色	点灯	電源を切る準備をしています。 しばらくすると、電源が切れます。(スタンバイ状態になります。)

- ●電源を切ったあとの光源ランプ冷却開始から約 150 秒間は、電源を入れても点灯しません。電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉が赤色に点灯してから、電源を入れ直してください。
- スタンバイ状態 (電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉が赤色に点灯) でも、電力を消費しています。 消費電力については、 "消費電力" (C) 174 ページ) をご覧ください。
- リモコン信号を受信すると電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉が緑色点滅します。
- シャッターが閉じている間は、電源インジケーター〈ON (G) /STANDBY (R)〉がゆっくりと緑色点滅します。 (Carrows 56 ページ)
- 電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉が赤色に点滅している場合は、販売店にご相談ください。

電源を入れる / 切る (つづき)

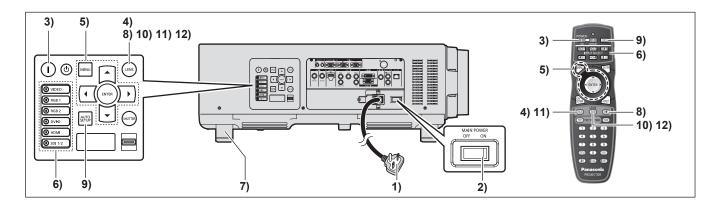

電源を入れる

電源を入れる前に投写レンズを取り付けてください。 (で 42ページ)

あらかじめレンズカバーを取り外してください。

- 1) 電源プラグをコンセントに接続する (AC200 V 50 Hz/60 Hz)
- 2) 主電源〈MAIN POWER〉スイッチの 〈ON〉側を押して電源を入れる
 - 電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉 が赤色に点灯してスタンバイ状態になります。
- 3) 電源入〈 I 〉ボタンを押す
 - ●電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉 が緑色に点灯し、しばらくすると映像が投写されます。

お 願 い

● レンズカバーをしたまま投写し続けると加熱され、 火災の原因になることがあります。

お知らせ

- 0℃付近で電源を入れた場合、表示までに5分程度のウォームアップ時間が必要なことがあります。ウォームアップ中は温度インジケーター〈TEMP〉が点灯します。ウォームアップが完了すると温度インジケーター〈TEMP〉が消灯し、映像を投写します。インジケーターによる状態表示については、"インジケーターが点灯したら"((****))をご覧ください。
- ●使用環境温度が低く、ウォームアップ時間が5分を超える場合は異常とみなし、自動的に電源をスタンバイ状態にします。この場合は使用環境温度を0℃以上にして、再度主電源を切った後、電源を入れる操作をやり直してください。
- メニューの [プロジェクターセットアップ] → [スタンバイモード] (で) 105ページ)を [ECO] に設定した場合、[ノーマル] 設定時と比べて、電源を入れたときの表示が約10秒遅くなることがあります。

調整・選択をする


フォーカス調整は、映像を映した状態で30分以上経過したのちに行うことをお勧めします。

- 4) 〈FOCUS〉 ボタンを押して、画像のフォーカスをおおまかに合わせる(でご51ページ)
- 5) メニューの [投写方式] (🔊 98 ページ) と [冷却条件] (🔊 99 ページ) で、投写 方式を設定する
 - メニューの操作については、"メニュー画面の 操作方法"(● 59ページ)をご覧ください。
- 6) 入力切換(〈RGB1〉、〈RGB2〉、〈DVI-D〉、 〈VIDEO〉、〈HDMI〉、〈SDI 1/2〉)ボ タンを押して入力信号を選択する(CF) 56 ページ)

(SDI 入力は PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)

- 7) 本体の前後左右の傾きをアジャスター脚 で調整する (で 41 ページ)
- 8) 〈SHIFT〉 ボタンを押して画像の位置を 調整する (© 51 ページ)
- 9) 入力信号が RGB 信号の場合は〈AUTO SETUP〉ボタンを押す(です 57 ページ)
- 10)〈ZOOM〉ボタンを押して、画像の大き さをスクリーンに合わせる(© 51 ペー ジ)
- 11)再度、〈FOCUS〉ボタンでフォーカス を調整する
- 12)再度、〈ZOOM〉ボタンでズームを調整 して画像の大きさをスクリーンに合わせ る

電源を入れる / 切る (つづき)

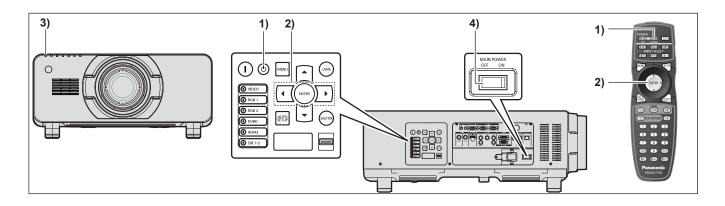

電源を切る

- 1) 電源スタンバイ〈ふ〉ボタンを押す
- 2) ◀▶ボタンで [実行] を選び、〈ENTER〉 ボタンを押す (または、電源スタンバイ〈⑷〉ボタンを 再度押す)
 - ●映像の投写が停止し、本体の電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉がオレンジ色に点灯します。 (ファンは回転したままです。)
- 3) 本体の電源インジケーター〈ON(G)/ STANDBY(R)〉が赤色に点灯(ファ ンが停止)するまで約170秒間待つ
- 4) 主電源〈MAIN POWER〉スイッチの 〈OFF〉側を押して電源を切る

お知らせ

- 電源を切ったあと、すぐに電源を入れて投写をしないでください。
 - ランプの温度が高い状態で電源を入れるとランプ の寿命を早めるおそれがあります。
- 電源を切ったあとの光源ランプ冷却開始から約 150 秒間は、電源を入れても点灯しません。また、それ以降に電源を入れた場合でも点灯しないことがあります。その場合は、電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉が赤色に点灯してから、電源を入れ直してください。
- ●電源スタンバイ〈心〉ボタンを押して電源を切って も、本体の主電源が入っていると、電力が消費さ れます。

消費電力については、"消費電力" (174ページ) をご覧ください。

投写する

投写レンズの取り付け(で 42ページ)、外部機器の接続(で 43ページ)、電源コードの接続(で 47ページ)を確認し、電源を入れる(で 49ページ)と投写を開始します。投写する映像を選択し、映像の映り具合を調整してください。

投写する映像を選択する

映像の入力を切り換えます。

- 1) 外部機器の電源を入れる
 - ブルーレイディスクプレーヤーなど、外部機器の再生を行ってください。
- 2) 本体操作部またはリモコンの入力切換(〈RGB1〉、〈RGB2〉、〈DVI-D〉、〈VIDEO〉、 〈HDMI〉、〈SDI 1/2〉) ボタンを押す
 - 選択した端子に入力されている信号の映像が投写されます。

お願い

- 外部機器や再生するブルーレイディスク、DVD などによっては、正常に映像が映らない場合があります。メニューの [映像] → [システムセレクター] (る 68 ページ)) を設定してください。
- 投写するスクリーンと映像の縦横比を確認し、メニューの [位置調整] → [アスペクト] (で 70ページ) で最適な縦横比に切り換えてください。

フォーカス調整、ズーム調整、シフト調整のしかた

本機とスクリーンの位置関係が正しく設置された状態で、スクリーンに投写された映像や位置がずれている場合は、フォーカス、ズーム、シフトを調整してください。

■本体で操作する場合

- 1) 本体操作部の〈LENS〉ボタンを押す
 - ボタンを押すごとに「レンズフォーカス」「レンズズーム」「レンズシフト」の順に設定画面が切り換わります。
- 2) それぞれの調整項目を選び、▲▼◀▶ボタンで調整する
- ■リモコンで操作する場合
- 1) リモコンのレンズ(〈FOCUS〉、〈ZOOM〉、〈SHIFT〉) ボタンを押す
 - **〈FOCUS〉ボタンを押す**:フォーカス調整をします。
 - **〈ZOOM〉ボタンを押す**:ズーム調整をします。
 - **〈SHIFT〉ボタンを押す**:シフト調整をします。
- 2) それぞれの調整項目を選び、▲▼◀▶ボタンで調整する

- ズーム機能のない投写レンズを取り付けている場合、ズーム調整メニューは表示されません。
- 投写レンズ ET-D75LE5、ET-D75LE50 はレンズ位置をホームポジションにして使用してください。(🖙 52 ページ)
- フォーカス調整、シフト調整中に▲▼◀▶ボタンを押し続けると、速く動作させることができます。
- フォーカス調整は、映像を映した状態で 30 分以上経過したのちに行うことをお勧めします。
- (フォーカスがずれて文字が判別できない状態でも)表示されているメニュー項目が色で判別できるように、「レンズフォーカス」のみ黄色で表示されます。(工場出荷時の状態)
- 「レンズフォーカス」の表示色は、メニューの [OSD デザイン] (10~94 ページ) の設定によって異なります。
 フォーカス調整、シフト調整中に電源が切れた場合、次回電源を入れたときにレンズキャリブレーションを行う必要があります。
 (10~110 ページ)
- フォーカス調整中に主電源が切れた場合、次回フォーカス調整時にレンズキャリブレーションを自動で行います。
- シフト調整中に主電源が切れた場合、次回シフト調整時にレンズキャリブレーションのエラー画面が表示されます。メニューから [レンズキャリブレーション] (なず 110 ページ) を実行してください。
- [レンズキャリブレーション] を実行してもレンズキャリブレーションのエラー画面が表示される場合は、販売店に修理をご依頼ください。

投写する (つづき)

レンズ位置のホームポジションへの移動のしかた

レンズ位置をホームポジションへ移動する場合は、次の手順で操作してください。

- 1) [シフト] 調整画面表示中にリモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押す
 - [ホームポジション] 画面が表示されます。



2) [ホームポジション] 画面が表示されている間(約5秒)に〈ENTER〉ボタンを押す ● [ホームポジション] 画面に [実行中] と表示され、レンズ位置がホームポジションに戻ります。


お願い

- レンズのホームポジションは、レンズ交換やセット保管のためのレンズ位置で、光学的な画面中央位置ではありません。
- 本体操作部の〈LENS〉ボタンまたはリモコンの〈SHIFT〉ボタンを 3 秒以上押しても、**[ホームポジション]** 画面を表示できます。

レンズ位置移動による(光学シフト)調整範囲

レンズ位置の移動は調整範囲内で行ってください。

調整範囲外へレンズ位置を移動すると、フォーカスが変化する場合がありますのでご注意ください。このような動作になるのは、光学部品の保護のためにレンズの移動を規制しているためです。光軸シフト機能により、標準投写位置を基準に下図の範囲で投写位置を調整できます。

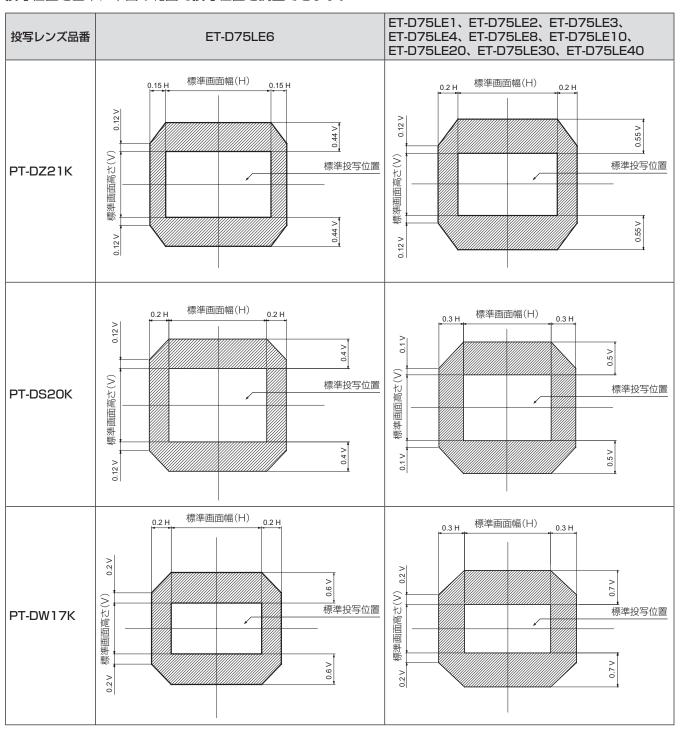

お知らせ

● 固定焦点レンズ(品番: ET-D75LE5、ET-D75LE50) を装着している場合は、シフト調整ができません。

フォーカスアンバランス時のレンズマウンター調整方法

■フォーカスバランスについて

●レンズの傾きとスクリーン側フォーカス面との関係

画像形成面に対して投写レンズに傾きがある場合、図 1 の例で示すように投写レンズの前側(スクリーン側)が下方向に傾くと(点線矢印方向)、スクリーン側のフォーカス面は上側がスクリーンの奥側に、下側がスクリーンの手前側に傾きます。

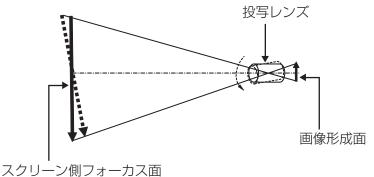



図 1 レンズの傾きの影響説明図

■フォーカスバランス調整方法(レンズマウンターによる傾き調整)

レンズフォーカス調整を行っても、スクリーン全面が均一にならない場合のために、レンズマウンター 3 か所にフォーカス調整ねじを備えています。

●レンズマウンターの構造

フォーカス調整ねじ (a)、(b)、(c) を回転させることによって、レンズ取付金具を前後に動かすことができます。また、固定ねじは、締めつけることによって、レンズ取付金具が動かないようにロックする役割があります。

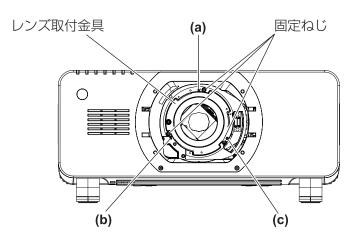

(フォーカス調整ねじ(a)、(b)、(c)はレンズ装着状態で調整します。)

図2 レンズマウンター前面図(スクリーン側から見た図)


質量が大きい投写レンズを取り付けた場合や傾斜設置した場合などにはレンズに傾きが発生することがあり、フォーカスがアンバランスとなります。そのような場合は、図 3 および下表の調整例を参考にして、以下の手順により調整を行ってください。

●調整手順

- 1) リモコンの〈FOCUS〉ボタンまたは本体操作部の〈LENS〉ボタンを押してフォーカス 調整メニューを表示する
- 2) ▼ボタンでいったん画面全体のフォーカスをずらす
- 3) ▲ボタンで画面のいずれかの場所で最初にジャストフォーカスになる所で止める ● この状態でフォーカスがずれている場所は、ジャストフォーカス点がスクリーンの奥側にあります。
- 4) フォーカスが最もずれている場所(手順 2)でジャストフォーカス点が最も奥側にずれている場所)と相対する位置にある固定ねじを 2 回転までゆるめる(図 3 参照)

お 願 い

- 調整する個所は 2 か所までで、少なくとも 1 か所は時計方向にいっぱいの状態としてください。
- 5) 下表で該当する個所のフォーカス調整ねじを、少しずつ反時計方向に回してフォーカスが合う所で止める(🖙 54 ページ)
 - 反時計方向に回すとレンズマウンターのレンズ取付金具が前方(スクリーン側)に移動することによってレンズの傾きが変わり(図 1 参照)、スクリーン上の投写画像では調整ねじと反対方向のフォーカス点がスクリーンの奥側から手前側に移動します。
- 6) リモコンの〈SHIFT〉ボタンまたは本体操作部の〈LENS〉ボタンを押してシフト調整メニューを表示し、スクリーン面に対する投写画像の画面位置を最適な状態に戻す
- 7) 画面中心付近で再びフォーカス調整を行って、まだ不十分な場合は調整ねじの回転量をさらに微調整する
- 8) 調整ができたらゆるめた固定ねじを締めつける
- 9) 再度、リモコンでフォーカスを調整して完了する
 - 使用工具: 六角ドライバーまたは六角レンチ(対角 2.5 mm)
 - 投写レンズ ET-D75LE6、ET-D75LE8 には六角レンチが付属しています。

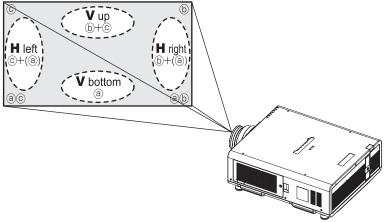

調整個所:

ジャストフォーカス点がスクリーンよりも奥 側にある所

図3 調整個所と調整ねじとの関係

	V up でスクリーンのジャス トフォーカス点がスクリーン の奥側にある場合	V bottom でスクリーンの ジャストフォーカス点がスク リーンの奥側にある場合	H left でスクリーンのジャス トフォーカス点がスクリーン の奥側にある場合	_
(a)	反時計方向に回転	_	_	_
(b)	_	反時計方向に回転	反時計方向に回転	_
(C)	_	反時計方向に回転	_	反時計方向に回転

リモコンで操作する



シャッター機能を使う

会議の休憩時間や準備などの一定時間だけ本機を使 用しない場合には、映像を一時的に消すことができ ます。



ボタン

- 1) リモコンまたは本体操作部の 〈SHUTTER〉ボタンを押す
 - 映像が消えます。
- 2) 再度〈SHUTTER〉ボタンを押す
 - 映像がでます。

お知らせ

- シャッターが閉じている間は、電源インジケーター 〈ON (G) /STANDBY (R)〉がゆっくりと緑色 点滅します。
- [シャッター設定] (**©** 96ページ)でシャッターの 開閉スピードを設定できます。

オンスクリーン表示機能を使う

メニューや入力端子名などのオンスクリーン表示を 視聴者に見せたくない場合に、オンスクリーン表示 機能をオフ(非表示)にします。



- 1) リモコンの〈ON SCREEN〉ボタンを押す ◆ オンスクリーン表示が消えます。
- 2) 再度〈ON SCREEN〉ボタンを押す ◆ オンスクリーン表示がでます。

お知らせ

◆ オンスクリーン表示がオフ(非表示)の状態で、 本体操作部の〈MENU〉ボタンを3秒以上長押し すると、オンスクリーン表示の非表示状態を解除 します。

入力を切り換える

投写する入力を切り換えることができます。

RGB1 RGB2 DVI-D **INPUT SELECT**

ボタン

VIDEO

[HDMI]

SDI 1/2

リモコンまたは本体操作部の入力切換 ((RGB1), (RGB2), (DVI-D), (VIDEO), 〈HDMI〉、〈SDI 1/2〉) ボタンを押す

〈RGB1〉	RGB1 に入力を切り換えます。
⟨RGB2⟩	RGB2 に入力を切り換えます。
〈DVI-D〉	DVI-D に入力を切り換えます。
(VIDEO)	VIDEO に入力を切り換えます。
(HDMI)	HDMI に入力を切り換えます。
⟨SDI 1/2⟩ *1	SDI1 または SDI2 に入力を切り換えます。 すでにどちらかの入力が選択されている場合は、もう一方の入力に切り換えます。

*1: SDI入力はPT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

お知らせ

● 〈SDI 1/2〉 ボタンについては、メニューの [セキュ リティー] → [操作設定] で SDI1 または SDI2 いずれかの入力切換ボタンとして固定できます。

リモコンで操作する (つづき)

ステータス機能を使う

本体の状態を表示します。

STATUS ボタン

リモコンの〈STATUS〉ボタンを押す ● [ステータス] 画面が表示されます。

お知らせ

メニューの [プロジェクターセットアップ] → [ステータス](で 108ページ)から表示させることもできます。

オートセットアップ機能を使う

コンピューター信号のようなドット構成されたアナログ RGB 信号入力時の解像度、クロックフェーズ、映像位置、または DVI-D/HDMI 信号入力時の映像位置を自動で調整できます。自動調整時は、最外郭が明るい白枠で、白黒がはっきりしたキャラクター文字などを含む画像を入力することをお勧めします。写真や CG のような中間調を含む画像は適しません。

郷 ボタン

リモコンまたは本体操作部の〈AUTO SETUP〉ボタンを押す

● 正常に終了した場合は [正常終了] と表示されます。

お知らせ

- 正常終了した場合でもクロックフェーズがずれることがあります。このときは、メニューの〔位置調整〕→〔クロックフェーズ〕(いで 72ページ)で調整してください。
- 画面の端がわからないような画像や暗い画像を入力すると、[異常終了] となったり、[正常終了] と表示されても正しく調整できていなかったりすることがあります。このときは、メニューの [アドバンスドメニュー] → [入力解像度] (77ページ)、[位置調整] → [クロックフェーズ] (72ページ)、[シフト] (70ページ) の設定を調整してください。
- 特殊な信号は、メニューの [表示オプション] → [自動調整] (で 90ページ)に従って調整してください。
- コンピューターの機種によっては自動調整できない場合があります。
- コンポジットシンクや SYNC ON GREEN の同期 信号では自動調整できない場合があります。
- 自動調整中、数秒間画像が乱れる場合があります が、異常ではありません。
- 入力信号ごとに調整が必要です。
- 自動調整中に〈MENU〉ボタンを押すと、自動調整を取り消すことができます。
- オートセットアップが可能な RGB 信号であって も、動画映像が入力されている状態で、オートセッ

トアップ機能を使用した場合、正常に調整できていないことがあります。[異常終了] と表示されるか、[正常終了] と表示されても正常に調整できていないことがあります。

ファンクションボタンを使う

リモコンの〈FUNC〉ボタンに [無効]、[P IN P]、 [サブメモリー]、[システムセレクター]、[システム デイライトビュー]、[フリーズ]、[波形モニター]、[レ ンズメモリー呼出]、[左右反転] を割り当てることで、 簡単なショートカットボタンとして使用できます。

FUNC ボタン

リモコンの〈FUNC〉ボタンを押す

- [左右反転] は PT-DZ21K、PT-DS20K のみで割 り当てることができます。
- 機能の割り当ては、メニューの [プロジェクターセットアップ]→[ファンクションボタン](で 109ページ) で行います。

リモコンで操作する (つづき)

内蔵テストパターンを表示する

セットの状態を確認するために、8 種類の内蔵テスト パターンを表示させることができます。テストパター ンを表示させる場合は、次の手順で操作してくださ い。

TEST PATTERN ボタン

- 1) リモコンの〈TEST〉ボタンを押す
- 2) ◀▶ボタンでテストパターンを選択する

お知らせ

- メニューの[テストパターン](で 116ページ)で も設定できます。
- 位置、サイズなどの設定内容はテストパターンに は反映されません。必ず入力信号を表示させた状態で各種調整を行ってください。

映像の縦横比を切り換える


入力に応じて映像の縦横比(アスペクト比)を切り 換えることができます。



ボタン

リモコンの〈ASPECT〉ボタンを押す

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

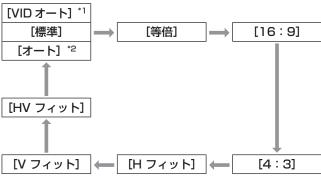

*1: ビデオ信号、Y/C 信号 (NTSC) 入力時のみ *2: RGB (480i、480p) 信号入力時のみ

お知らせ

● 入力信号によっては、選択できないアスペクトモードがあります。

詳しくは、[アスペクト] (**©** 70 ページ) をご覧ください。

オンスクリーンメニューについて

本機の各種設定や調整は、オンスクリーンメニュー(メニュー画面)を使用します。


メニュー画面の操作方法

■操作の手順




ボタン

- 1) リモコンまたは本体操作部の〈MENU〉 ボタンを押す
 - [メインメニュー] 画面が表示されます。

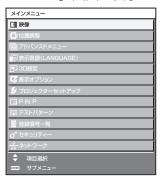

- 2) ▲▼ボタンを押してメインメニュー項目 を選ぶ
 - 選択中の項目は黄色のカーソルで表示されます。

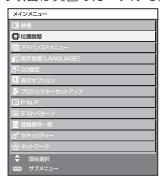

- 3)〈ENTER〉ボタンを押す
 - ●選択したメインメニューのサブメニューが表示 されます。



- 4) ▲▼ボタンを押してサブメニュー項目を選択し、◀▶ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを押して設定の切り換えや調整を行う
 - 項目によっては ◆ ▶ ボタンを押すと、下図のようなバースケールの個別調整画面が表示されます。



- メニュー画面を表示中、〈MENU〉ボタンを押すと、 1 つ上の階層のメニュー画面に戻ります。
- 本機に入力される信号によっては、調整できない 項目や使用できない機能があります。調整または 使用できない状態のときは、メニュー画面の項目 が灰色文字で表示され、項目は選択できません。[デ ジタルシネマリアリティー] と [フレームロック] は、入力信号によって表示されない場合がありま す
- 信号が入力されていない場合でも、調整できるも のがあります。
- 約5秒間何も操作せずに放置していると、個別調整画面は自動で消えます。
- メニューの項目については "メインメニュー" (で 60ページ)や"サブメニュー"(で 61~62ページ)をご覧ください。
- カーソルの表示色は、メニューの [OSD デザイン] (♥ 94 ページ) の設定によって異なります。 工場 出荷時、選択中の項目は黄色のカーソルで表示されます。
- ポートレート設置時、メニューは横向きで表示されます。

オンスクリーンメニューについて (つづき)

■調整値を工場出荷時の状態に戻す

リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押すと、メニュー項目で調整した値が工場出荷時の状態に戻ります。


DEFAULT ボタン

リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押す



お知らせ

- すべての設定を一度に工場出荷時の状態には戻せません。
- ●〈DEFAULT〉ボタンを押しても、工場出荷時の状態に戻らない項目もあります。それらの項目は個別に操作してください。
- 個別調整画面のバースケールの下にある三角マークは、工場出荷時の値を示しています。また、三角マークは、入力される信号によって位置が異なります。

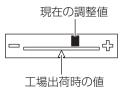

メインメニュー

メインメニューには以下の項目があります。 メインメニューを選択すると、サブメニューの選択 画面に移ります。

	メインメニュー項目	ページ
	[映像]	61
	[位置調整]	61
	[アドバンスドメニュー]	61
	[表示言語(LANGUAGE)]	61
	[3D 設定] *1	61
T\$	[表示オプション]	61
54	[プロジェクターセットアップ]	62
	[P IN P]	62
	[テストパターン]	62
	[登録信号一覧]	62
Q	[セキュリティー]	62
	[ネットワーク]	62

*1: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

オンスクリーンメニューについて (つづき)

サブメニュー

選択したメインメニュー項目のサブメニューが表示 され、各項目の設定・調整ができます。

■[映像] 🏻

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[映像モード]	[スタンダー ド] *1	63
[ピクチャー]	[0]	64
[黒レベル]	[0]	64
[色の濃さ]	[2] *1	64
[色あい]	[-2]	64
[色温度設定]	[デフォル ト]	64
[ガンマ選択]	[デフォル ト]	66
[システムデイライトビュー]	[オフ]	66
[シャープネス]	[8]	66
[ノイズリダクション]	[2]	67
[ダイナミックアイリス]	[2]	67
[システムセレクター]	[YP _B P _R] *1	68

^{*1:} 入力信号により異なります。

お知らせ

● 映像モードによって工場出荷時の値が異なる場合 があります。

■[位置調整] 中

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[シフト]	_	70
[アスペクト]	[標準] *]	70
[ズーム]	_	71
[クロックフェーズ]	[0]	72
[幾何学歪補正] *2	[オフ]	72
[台形補正] *3	_	74

*1: 入力信号により異なります。 *2: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

*3: PT-DW17Kのみ

■[アドバンスドメニュー] [2]

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[デジタルシネマリアリ ティー]	[オート] *1	76
[ブランキング]	_	76
[入力解像度]	_	77
[クランプ位置]	[24] *1	77
[エッジブレンディング]	[オフ]	77
[フレームレスポンス]	[通常]	79
[フレームロック] *2	[オフ]	79
[ラスターポジション]		79

*1: 入力信号により異なります。 *2: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

■[表示言語 (LANGUAGE)] 🗐

項目の詳細 (12 80ページ)

■[3D 設定] *1 🕣

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[3D システム設定]	[1台]	81
[3D SYNC 設定]	_	81
[3D サイマル入力設定]	_	82
[3D 方式切換]	[オート] *2	83
[左右反転]	[標準]	83
[3D カラーマッチング]	[2D/3D 共 通]	83
[3D 映像バランス]	_	84
[ダークタイム設定]	[1.5 ms]	84
[3D フレーム遅延]	[0 us]	85
[3D テストモード]	[標準]	85
[3D テストパターン]	_	85
[3D 安全注意メッセージ]	[オン]	86
[3D 視聴に関するお願い]		86

*1: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

*2: 選択されている入力端子により異なります。

■[表示オプション] 🕼

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[カラーマッチング]	[オフ]	87
[大画面色補正]	[オフ]	88
[スクリーン設定] *1	_	89
[入力自動セットアップ]	[オフ]	89
[自動調整]	_	90
[バックアップ入力設定]	_	91
[RGB IN]	_	92
[DVI-D IN]	_	92
[HDMI IN]	_	93
[SDI IN] *1	_	93
[オンスクリーン表示]	_	94

オンスクリーンメニューについて (つづき)

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[バックカラー]	[ブルー]	95
[スタートアップロゴ]	[デフォルト ロゴ]	95
[ユニフォーミティー]	_	95
[シャッター設定]	_	96
[フリーズ]	_	96
[波形モニター]	[オフ]	96
[カットオフ]	_	97

^{*1:} PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

■ [プロジェクターセットアップ] 👂

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[プロジェクター ID]	[オール]	98
[投写方式]	[フロント / 床置]	98
[冷却条件]	[オート]	99
[高地モード]	[オフ]	99
[ランプ選択]	[クワッド]	99
[ランプリレー]	[オフ]	100
[輝度コントロール]	_	101
[スタンバイモード]	[ノーマル]	105
[スケジュール]	[オフ]	105
[スタートアップ入力選択]	[維持]	106
[RS-232C]		107
[ステータス]	_	108
[無信号自動オフ]	[無効]	109
[REMOTE2 端子モード]	[標準]	109
[ファンクションボタン]	<u>—</u>	109
[日付と時刻]	_	109
[レンズキャリブレーション]	_	110
[レンズメモリー]	_	111
[全ユーザーデータ保存]	_	112
[全ユーザーデータ呼出]	_	112
[初期化]		113
[サービスパスワード]	_	113

■ [P IN P] □

項目の詳細 (114ページ)

■[テストパターン] □□

項目の詳細 (116ページ)

■[登録信号一覧] |||||

項目の詳細 (17ページ)

■[セキュリティー] **♂**

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[セキュリティーパスワード]	[オフ]	120
[セキュリティーパスワード 変更]		120
[表示設定]	[オフ]	120
[テキスト変更]	_	121
[操作設定]	_	121
[操作設定パスワード変更]	_	123

■[ネットワーク] ^{..} ೄ

サブメニュー項目	工場出荷時	ページ
[ネットワーク設定]	_	124
[ネットワークコントロール]	_	124
[ネットワークステータス]	_	124
[Art-Net 設定]	_	125

- 本機に入力される信号によっては、調整できない 項目や使用できない機能があります。 調整または使用できない状態のときは、メニュー 画面の項目が灰色文字で表示され、項目は選択で きません。
- サブメニューの項目、および工場出荷時の値は、 選択中の入力端子により表示が異なります。

[映像] について

メニュー画面で、メインメニューから [映像] を選び、サブメニューから項目を選んでください。 メニュー画面の操作については、"メニュー画面 の操作方法"(で 59ページ)をご覧ください。

項目を選んだら▲▼◀▶ボタンで調整してください。






[映像モード]

ご覧になる映像や視聴環境に合わせて最適な映像 モードに設定します。

- 1)▲▼ボタンで [映像モード] を選択する
- 2) ◀ ▶ボタンを押す
 - [映像モード] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀ ▶ボタンで [映像モード] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

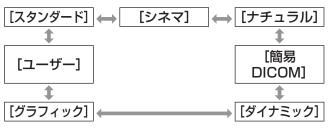

[スタンダー ド]	動画系全般に適した画像になります。
[シネマ]	映画ソースに適した画像になります。
[ナチュラル]	sRGB に準拠した画像になります。
[簡易 DICOM]	DICOM Part14 グレースケール規格に近い画像になります。
[ダイナミッ ク]	明るい場所で使用する場合に適した 画像になります。
[グラフィッ ク]	コンピューター入力に適した画像に なります。
[ユーザー]	お好みの映像モードを設定できます。

- 工場出荷時の映像モードは、静止画系信号入力時は [グラフィック]、動画系信号入力時は [スタンダード] です。
- DICOM とは「Digital Imaging and COmmunication in Medicine」の略称で医療用画像機器のための規格です。DICOM の名称を用いていますが、本機は医療機器ではありませんので、表示画像を診断などの用途に使用しないでください。
- 各 [映像モード] を選択した状態で〈ENTER〉ボタンを押すと、新規信号入力時の規定値として保存できます。保存されるデータは [映像] メニュー内の [システムセレクター] を除くすべての項目です。
- 工場出荷時の設定では、[ユーザー] は ITU-R BT.709 規格に準拠した画像に設定されています。
- ■[ユーザー] の名称を変更する場合
- 4) 手順3) で [ユーザー] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [映像モード] 詳細画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで [映像モード名称変更] を 選択する
- 7) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [映像モード名称変更] 画面が表示されます。
- 8) ▲▼◀▶ボタンで文字を選び、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 9) ▲▼◀▶ボタンで [OK] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 映像モード名称が変更されます。

[映像] について (つづき)

[ピクチャー]

色の明暗度を調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [ピクチャー] を選択する
- 2) ◀ ▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - [ピクチャー] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	画面が明るく映像が 濃くなります。	最大値 +31
◀ボタンを押す	画面が暗く映像が薄くなります。	最小値 -31

お 願 い

● 黒レベルを調整する必要がある場合には、[黒レベル] を先に調整してください。

[黒レベル]

画面の暗い部分(黒色)を調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [黒レベル] を選択する
- 2) ◀ ▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - [黒レベル] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	画面の暗い部分 (黒色) が明るくな ります。	最大値 +31
◀ボタンを押す	画面の暗い部分 (黒色) が暗くなり ます。	最小値 -31

[色の濃さ]

色の濃さを調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [色の濃さ] を選択する
- 2) ◀ ▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - **[色の濃さ]** 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	色が濃くなります。	最大値 +31
◀ボタンを押す	色が薄くなります。	最小値 -31

[色あい]

肌色の部分を調整します。

- 1)▲▼ボタンで [色あい] を選択する
- 2) ◀ ▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - **[色あい]** 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	色あいが変化し肌色 が緑色がかります。	最大値 +31
◀ボタンを押す	色あいが変化し肌色 が赤紫色がかりま す。	最小値 -31

[色温度設定]

映像の白色部分が青みがかったり、赤みがかったり する場合に切り換えます。

- 1) ▲▼ボタンで [色温度設定] を選択する
- 2) ◀ ▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - ●【色温度設定】個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀ ▶ ボタンで [色温度設定] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。



*1: [映像モード] が [ユーザー] または [簡易 DICOM] に 設定されている場合、[デフォルト] は選択できません。

- [カラーマッチング] (**□ 87** ページ) の調整が [オフ] 以外に設定されている場合、色温度設定は [ユーザー 1] 固定になります。
- 色温度の数値は目安です。

- ■お好みのホワイトバランスに調整 する場合
- 4) 手順 3) で [ユーザー 1] または [ユーザー 2] を選択する
- 5)〈ENTER〉ボタンを押す
 - [色温度設定] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで [ホワイトバランス] を選 択する
- 7) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ホワイトバランス] 画面が表示されます。
- 8) ▲▼ボタンで [ホワイトバランス 高] または [ホワイトバランス 低] を選択する
- 9) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ホワイトバランス 高] 画面、または [ホワイトバランス 低] 画面が表示されます。
- 10)▲▼ボタンで [赤] [緑] [青] を選択 する
- 11) ◀ ▶ ボタンでレベルを調整する

調整項目	操作	変化内容	調整範囲
「赤〕	▶ボタンを押す	赤色が強く なります。	最大値
[///\]	◀ボタンを押す	赤色が弱く なります。	高:255 低:127
[緑]	▶ボタンを押す	緑色が強く なります。	最小値 高: O
し一一人の大学	◀ボタンを押す	緑色が弱く なります。	低:-127
[青]	▶ボタンを押す	青色が強く なります。	出荷設定値 高:255
	◀ボタンを押す	青色が弱く なります。	【低:O

- ■既存の色温度設定を元にお好みの ホワイトバランスに調整する場合
- 4) 手順 3) で [デフォルト]、[ユーザー 1]、 [ユーザー 2] 以外を選択する
- 5)〈ENTER〉ボタンを押す
 - [****K への変換] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで [ユーザー 1] または [ユー ザー 2] を選択する
 - 選択した項目に色温度を変換した状態を保存します。
- 7) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。

- 8) **◆** ▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [ユーザー 1] または [ユーザー 2] のデータ を上書きします。
 - **◆**▶ボタンで[中止]を選択し、〈ENTER〉ボタンを押すとデータの上書きはしません。
 - [ホワイトバランス 高] 画面が表示されます。
- 9) ▲▼ボタンで [赤] [緑] [青] を選択す る
- 10) ◀▶ボタンでレベルを調整する

お知らせ

- [色温度設定] は、正しく調整してください。間違った調整をすると、すべての色が正常にでなくなります。調整が合わなくなった場合は、リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押すと、選択中の項目のみ工場出荷時の標準値に戻せます。
- 色温度の変換を行った場合、変換前後で多少色が 異なることがあります。
- [ユーザー 1] または [ユーザー 2] の名称を変更する場合
- 4) 手順 3) で [ユーザー 1] または [ユーザー 2] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [色温度設定] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで [色温度設定名称変更] を 選択する
- 7) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [色温度設定名称変更] 画面が表示されます。
- 8) ▲▼**▼**▶ボタンで文字を選び、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 9) ▲▼◀▶ボタンで [OK] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 色温度設定名称が変更されます。

お知らせ


● 名称を変更すると、メニューの [ユーザー 1]、[ユーザー 2] の表示も変更されます。

[映像] について (つづき)

[ガンマ選択]

ガンマモードの切り換えをします。

- 1) ▲▼ボタンで [ガンマ選択] を選択する
- 2) ◀ ▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - [ガンマ選択] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀ ▶ボタンで [ガンマ選択] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

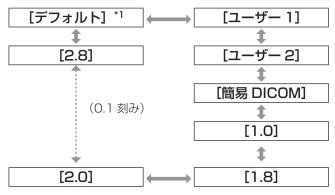

*1: [映像モード] が [ダイナミック]、[ユーザー] または [簡 易 DICOM] に設定されている場合、[デフォルト] は選択できません。

お知らせ

- DICOM とは「Digital Imaging and COmmunication in Medicine」の略称で医療用画像機器のための規格です。DICOM の名称を用いていますが、本機は医療機器ではありませんので、表示画像を診断などの用途に使用しないでください。
- [ユーザー 1] または [ユーザー 2] の名称を変更する場合
- 4) 手順 3) で [ユーザー 1] または [ユーザー 2] を選択する
- **5) 〈ENTER〉ボタンを押す** [ガンマ選択] 画面が表示されます。
- 6) 〈ENTER〉ボタンを押す● [ガンマ選択名称変更] 画面が表示されます。
- 7) ▲▼**▼**▶ボタンで文字を選び、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 8) ▲▼**◀** ▶ボタンで [OK] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
 - ガンマ選択名称が変更されます。


お知らせ

● 名称を変更すると、メニューの [ユーザー 1]、[ユーザー 2] の表示も変更されます。

[システムデイライトビュー]

明るい照明下で映像を投写する場合でも、映像を最 適な鮮やかさに補正します。

- 1)▲▼ボタンで [システムデイライト ビュー] を選択する
- 2) ◀ ▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - **[システムデイライトビュー]** 個別調整画面が表示されます。
- 3) **▼**▶ボタンで [システムデイライト ビュー] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

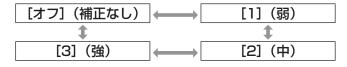

[シャープネス]

映像のシャープ感を調整します。

- 1)▲▼ボタンで [シャープネス] を選択する
- 2) ◀▶ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - [シャープネス] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンでレベルを調整する

操作	変化内容	調整範囲
▶ボタンを押す	輪郭がシャープに なります。	0 ~ 15
◀ボタンを押す	輪郭がやわらかく なります。	0 ~ 15


お知らせ

■調整値が[15]のときに▶ボタンを押すと、[0]になります。また、調整値が[0]のときに◀ボタンを押すと、[15]になります。

[ノイズリダクション]

入力された映像が劣化して、映像信号ノイズが発生 している場合に切り換えます。

- 1)▲▼ボタンで [ノイズリダクション] を 選択する
- 2) ◀ ▶ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - **[ノイズリダクション]** 個別調整画面が表示されます。
- 3) **▼** ▶ ボタンで [ノイズリダクション] を 切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

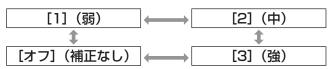


お願い

● ノイズが少ない入力信号に対して設定すると、映像本来のイメージと違って見える場合があります。 その際は [オフ] に設定してください。

[ダイナミックアイリス]

映像に合わせて自動的に絞り補正と信号補正を行う ことで、最適なコントラストの画像にします。


- 1) ▲▼ボタンで [ダイナミックアイリス] を選択する
- 2) ◀ ▶ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - [ダイナミックアイリス] 個別調整画面が表示 されます。
- 3) **◆** ▶ ボタンで [ダイナミックアイリス] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

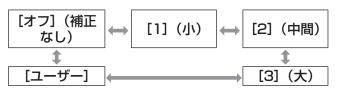


■お好みの補正量に調整したいとき

- 4) 手順3) で [ユーザー] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[ダイナミックアイリス]** 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで調整したい項目を選択し、▲▶ボタンで補正量を調整する


●オートアイリス(自動絞り量の調整)

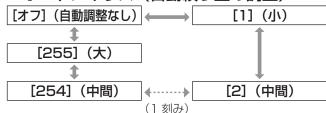

●マニュアルアイリス(固定絞り量の調整)

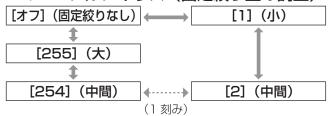

ダイナミックガンマ(信号補正量の調整)

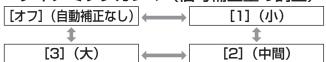

- [ダイナミックガンマ] を [3] に設定すると、コ ントラストは最大になります。
- 輝度コントロールとアイリスは同時に動作しますが、明るさの測定を行っている間はアイリスが全開放のまま動作しません。

[映像] について (つづき)

[システムセレクター]

本機は入力信号を自動判別しますが、不安定な信号を 入力する場合は、手動でシステム方式を設定します。 入力信号に合ったシステム方式を設定してください。

- 1)▲▼ボタンで [システムセレクター] を 選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
- 3) ▲▼ボタンでシステム方式を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
- ■〈VIDEO IN〉端子、〈G/Y〉/〈B/P_B/C〉端子に入力している場合

[オート]、[NTSC]、[NTSC4.43]、[PAL]、 [PAL-M]、[PAL-N]、[SECAM]、[PAL60] から 選択します。

お願い

- 通常は [オート] に設定してください。
- それぞれのテレビの信号方式に設定を切り換えてください。日本国内では NTSC の信号方式が使われています。

お知らせ

- [オート] は、[NTSC]、[NTSC4.43]、[PAL]、 [PAL-M]、[PAL-N]、[SECAM]、[PAL60] の 中から自動的に判別します。
- ■〈RGB 1 IN〉端子、〈RGB 2 IN〉 端子に入力している場合
- ●480i、576i、576p 信号入力時 [RGB]、[YC_BC_R] から選択します。
- VGA60、480p 信号入力時 [VGA60]、[480p YC_BC_R]、[480p RGB] から 選択します。
- ●上記以外の動画系信号入力時 [RGB]、[YP_BP_B] から選択します。

お知らせ

● 対応する信号については、"対応信号リスト"(
「本学 169 ページ) を参照してください。

■〈DVI-D IN〉端子に入力している場 合

- ●**480p、576p 信号入力時** [RGB]、[YC_BC_R] から選択します。
- ●上記以外の動画系信号入力時 [RGB]、[YP_BP_R] から選択します。

お知らせ

- 対応する信号については、"対応信号リスト"(応) 169ページ)を参照してください。
- 接続する一部の外部機器では、正常に動作しない 場合があります。
- ■〈HDMI IN〉端子に入力している場 合
- ●480p、576p 信号入力時 「オート」、「RGB」、「YC_BC_B」から選択します。
- ●上記以外の動画系信号入力時[オート]、[RGB]、[YP_BP_R] から選択します。

- 対応する信号については、"対応信号リスト" (で) 169ページ) を参照してください。
- 接続する一部の外部機器では、正常に動作しない 場合があります。

■〈SDI IN 1〉端子、〈SDI IN 2〉端子に入力している場合 (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)

●シングルリンク時

SDI1 入力時は、[オート]、 $[480i\ YC_BC_R]$ 、 $[576i\ YC_BC_R]$ 、 $[720/50p\ YP_BP_R]$ 、 $[720/60p\ YP_BP_R]$ 、 $[1035/60i\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/24p\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/24sF\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/30p\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/50i\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/60i\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/50p\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/60p\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/24sF\ RGB]$ 、 $[1080/24sF\ RGB]$ 、 $[1080/25p\ RGB]$ 、 $[1080/30p\ RGB]$ 、 $[1080/50i\ RGB]$ 、 $[1080/60i\ RGB]$ から選択します。

SDI2 入力時は、[オート]、 $[480i\ YC_BC_R]$ 、 $[576i\ YC_BC_R]$ 、 $[720/50p\ YP_BP_R]$ 、 $[720/60p\ YP_BP_R]$ 、 $[1035/60i\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/24p\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/24sF\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/30p\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/50i\ YP_BP_R]$ 、 $[1080/60i\ YP_BP_R]$ から選択します。

デュアルリンク時

[オート]、[1080/24p RGB]、[2K/24p RGB]、 [2K/24p XYZ]、[1080/24sF RGB]、 [2K/24sF RGB]、[2K/24sF XYZ]、 [1080/25p RGB]、[1080/30p RGB]、 [1080/50i RGB]、[1080/60i RGB] から選択 します。

お知らせ

- 対応する信号については、"対応信号リスト" (応) 169 ページ) を参照してください。
- 接続する一部の外部機器では、正常に動作しない 場合があります。

sRGB に準拠した映像にするに は

sRGB とは、IEC (International Electrotechnical Commission) で定められた色再現国際規格 (IEC61966-2-1) です。

sRGB に準拠した、より忠実な色を再現させたい場合は、下記の手順で設定を行います。

- 1)[カラーマッチング] の調整を [オフ] に 設定する
 - [カラーマッチング] (**©** 87 ページ) を参照してください。
- 2) [映像] メニューを表示する
 - "[映像] について" (**©** 63 ページ) を参照して ください。
- 3) ▲▼ボタンで [映像モード] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで [ナチュラル] に設定する
- 5) ▲▼ボタンで [色の濃さ] を選択する
- 6) リモコンの〈DEFAULT〉ボタンを押し、 工場出荷値にする
- 7) [色あい] [色温度設定] [ガンマ選択] も、 手順 5) ~ 6) にしたがって工場出荷値 にする

お知らせ

● RGB 信号入力時のみ、sRGB に対応します。

[位置調整] について

メニュー画面で、メインメニューから [位置調整]を選び、サブメニューから項目を選んでください。メニュー画面の操作については、"メニュー画面の操作方法"(© 59ページ)をご覧ください。

項目を選んだら▲▼◀▶ボタンで調整してください。





[シフト]

本機とスクリーンの関係位置が正しく設置された状態で、スクリーンに投写された映像位置がずれている場合は、上下左右に映像位置を移動します。

- 1) ▲▼ボタンで [シフト] を選択する
- 2) (ENTER) ボタンを押す● [シフト] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼◀▶ボタンで位置を調整する
- ■垂直位置(上下)調整の場合

操作	変化内容	
▲ボタンを押 す	映像位置が上へ移動します。	
▼ボタンを押 す	映像位置が下へ移動します。	


■水平位置(左右)調整の場合

操作	変化内容	
▶ボタンを押す	映像位置が右へ移動します。	-
◀ ボタンを押 す	映像位置が左へ移動します。	0 +

[アスペクト]

映像の縦横比(アスペクト比)を切り換えます。 [スクリーン設定] で選択したスクリーン範囲でアスペクトを切り換えます。[スクリーン設定] を先に設定してください。(*** 89 ページ)

- 1) ▲▼ボタンで [アスペクト] を選択する
- 2) ◀ ▶ ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - [アスペクト] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀ ▶ボタンで [アスペクト] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

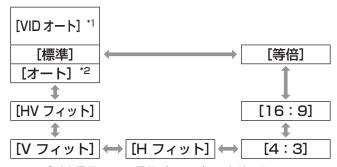

*1: ビデオ信号、Y/C 信号(NTSC)入力時のみ *2: RGB (480i、480p) 信号入力時のみ

■ [標準]

入力信号のアスペクト比のまま表示します。

■[VID オート]

映像信号に組み入れられたビデオ ID (VID) を判別し、4:3、16:9の画面サイズを自動的に切り換えて表示します。NTSC 信号入力時に有効です。

■[オート]

映像信号に組み入れられたビデオ ID (VID) を判別し、 4:3、16:9の画面サイズを自動的に切り換えて 表示します。480i/480p 信号入力時に有効です。

■ [等倍]

入力信号の解像度のまま表示します。

■[16:9]

標準信号入力時*1は、アスペクト比を16:9に変換して表示します。ワイド信号入力時*2は、入力アスペクト比のまま表示します。

[4 : 3]

標準信号入力時*1は、入力アスペクト比のまま表示します。ワイド信号入力時*2は、[スクリーンフォーマット]で[4:3]を選択している場合、アスペクト比を4:3に変換して表示します。[スクリーンフォーマット]が[4:3]以外の場合は、4:3スクリーンに収まるように入力アスペクト比のまま縮小して表示します。

■[H フィット]

[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン 範囲の幅をすべて使って表示します。[スクリーン フォーマット] で選択されたスクリーンのアスペク トよりも縦長のアスペクト比を持つ信号は、画像の 上下が切れて表示されます。

■[V フィット]

[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲の高さをすべて使って表示します。[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトよりも横長のアスペクト比を持つ信号は、画像の左右が切れて表示されます。

■[HV フィット]

[スクリーンフォーマット] で選択したスクリーン範囲全体に映像を表示します。入力信号とスクリーン範囲のアスペクト比が異なる場合は、[スクリーンフォーマット] で選択されたスクリーンのアスペクトに変換して表示します。

- *1: 標準信号入力時とは、アスペクト比4:3、5:4の信号 入力時です。
- *2: ワイド信号入力時とは、アスペクト比 16:10、16:9、15:9、15:10 の信号入力時です。

お知らせ

- 入力信号によっては、選択できないサイズモード があります。NTSC 信号の場合、[標準]は選択で きません。
- 入力信号と異なるアスペクト比を選択すると、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点に注意して、アスペクト比を選択してください。
- 営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店やホテルなどの場所で、本機を使用して画面の圧縮や引き伸ばしなどをすると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。本機のアスペクト調整、ズーム機能などの機能を利用するときはご注意ください。
- ワイド画面ではない従来(通常)の 4:3 の映像をワイド画面で投写すると、周辺画像が一部見えなくなることや、変形して見えることがあります。制作者の意図を尊重したオリジナルの映像は、4:3 の映像でご覧ください。

[ズーム]

画面サイズを調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [ズーム] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ズーム] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [垂直]、[水平] を選択し、◀▶ボタンで調整する
- ■[アスペクト] を [標準] に設定し ている場合
- 1) ▲▼ボタンで [モード] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [モード] を切り換える

	[スクリーンフォーマット] で設 定されたアスペクト領域内でサイ ズを拡大します。
[フル]	[スクリーンフォーマット] で設定された表示エリアの全領域を使って拡大します。

- 3) ▲▼ボタンで [連動] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで [連動] を切り換える

[オフ]	[垂直] と [水平] のズーム比をそ
[2] 2]	れぞれ設定します。
「オン]	[水平垂直] でズーム比を設定し ます。
	垂直と水平を等倍で拡大できます。

- [アスペクト] で [等倍] を選択した場合、[ズーム] 調整は表示されません。
- [アスペクト] で [標準] 以外を選択した場合、[モード] 切り換えは表示されません。

[位置調整] について (つづき)

[クロックフェーズ]

画像のちらつきや輪郭のにじみが発生しているとき、 最適な画像になるように調整します。

- 1)▲▼ボタンで [クロックフェーズ] を選択する
- 2) ◀ ▶ボタンまたは〈ENTER〉ボタンを 押す
 - [クロックフェーズ] 個別調整画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンで調整する
 - 調整値は、[0] ~ [31] まで変化します。ノイズが少なくなるように調整してください。


お知らせ

- 信号によって調整できない場合があります。
- 入力しているコンピューターの出力が不安定であると最適値がない場合があります。
- 総ドット数がずれていると最適値がない場合があります。
- [クロックフェーズ] の調整ができるのは、〈RGB 1 IN〉端子または〈RGB 2 IN〉端子に信号を入力した場合のみです。
- デジタル信号入力時は [クロックフェーズ] の調整ができません。
- 調整値が[31]のときに▶ボタンを押すと、[0]になります。また、調整値が[0]のときに◀ボタンを押すと、[31]になります。

[幾何学歪補正] (PT-DZ21K、 PT-DS20K のみ)

投写映像の多様なゆがみを補正します。 独自の画像処理技術により特殊な形状のスクリーン にスクエアな映像を投写できます。

- 1)▲▼ボタンで [幾何学歪補正] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [幾何学歪補正] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

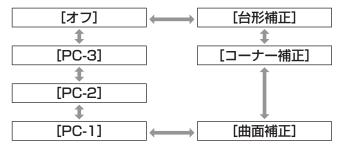

[オフ]	幾何学歪補正を行いません。
[台形補正]	投写映像が台形にゆがむ場合に調整 します。
[コーナー補 正]	投写映像の四隅がゆがむ場合に調整 します。
[曲面補正]	投写映像が曲面にゆがむ場合に調整 します。
[PC-1] *1	
[PC-2] *1	コンピューターを用いて幾何学歪補 正を行います。
[PC-3] *1	0 ه ۱۱۸ ۱۲۰ تا

*1: コンピューター制御にて幾何学歪補正を使用する場合には、熟練を要します。販売店にご相談ください。コンピューター制御で調整した幾何学歪補正は3つまで保存できます。


■[台形補正]を設定する場合

- 3) 手順2)で[台形補正]を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [幾何学歪補正:台形補正] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで調整したい項目を選択し、
 - ▲▶ボタンで補正量を調整する
 - 投写映像を補正できます。
- ●[レンズスローレシオ]


で使用のレンズのスローレシオを設定してください。

調整と設定


● [垂直台形補正]

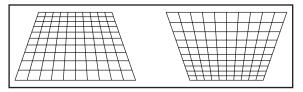

● [水平台形補正]

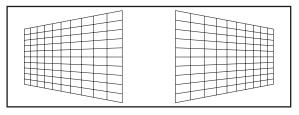


● [垂直バランス]

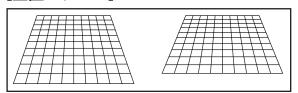

垂直方向のレンズシフト量に応じて設定してください。

● [水平バランス]

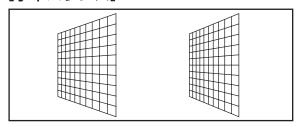

水平方向のレンズシフト量に応じて設定してください。


■[曲面補正]を設定する場合

- 3) 手順2)で[曲面補正]を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - **[幾何学歪補正:曲面補正]** 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで調整したい項目を選択し、
 - **◆▶ボタンで補正量を調整する**
 - 投写映像を補正できます。


●[レンズスローレシオ]

ご使用のレンズのスローレシオを設定してください。


● [垂直台形補正]

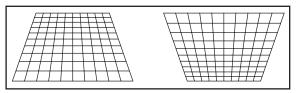


● [水平台形補正]

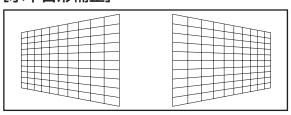


● [垂直弧]

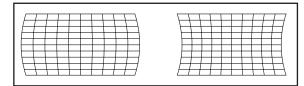


● [水平弧]

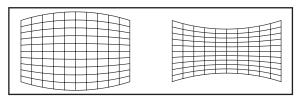

● [垂直バランス]

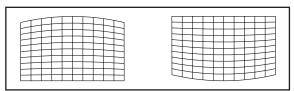

● [水平バランス]

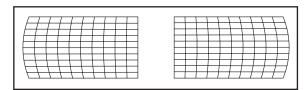


● [アスペクト維持]

アスペクト比を維持したまま補正する場合は、[オン]を選択します。


[位置調整] について (つづき)

■[コーナー補正]を設定する場合


- 3) 手順 2) で [コーナー補正] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[幾何学歪補正:コーナー補正]** 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで調整したい項目を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
- 5) ▲▼ ◀ ▶ ボタンで補正量を調整する● 投写映像を補正できます。
- [左上]

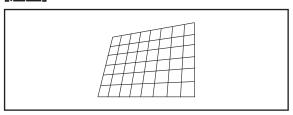


● [右上]

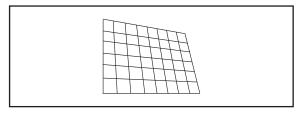

● [左下]

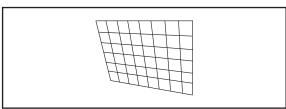


● [右下]

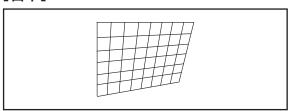


●[リニアリティー]

水平方向

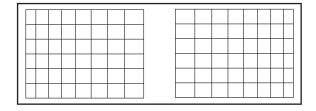

垂直方向

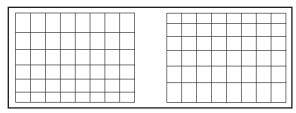

お知らせ


- [幾何学歪補正] を設定した場合、メニューやロゴ がスクリーンからはみ出る場合があります。
- [エッジブレンディング] (♥▼ 77 ページ)の調整と [幾何学歪補正] を併用する場合は、環境によって 正しくエッジブレンディング調整ができない場合 があります。
- 別売品のアップグレードキット(品番: ET-UK20) を適用することで補正可能範囲を広げることができます。ご購入の際は、販売店にご相談ください。

[台形補正] (PT-DW17Kのみ)


本機を傾けて設置したり、スクリーンが傾いていたりしている場合に発生する台形ひずみを補正します。

- 1)▲▼ボタンで[台形補正]を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
- 3) ▲▼ボタンで調整する項目を選択する
- 4) ◀▶ボタンで調整する


■[台形補正]

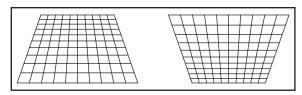

■[サブ台形補正]

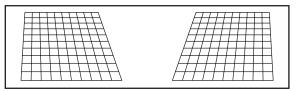

■[リニアリティー]

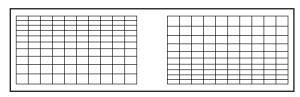

- [台形補正] で各種調整をすると、メニューやロゴ がスクリーンからはみ出る場合があります。
- [台形補正] の各種調整では、縦方向の傾きに対して±40°まで補正できます。ただし、補正量が多くなればなるほど画質が劣化し、フォーカスが合いにくくなります。できるだけ補正量が少なくなるように設置してください。(投写レンズET-D75LE5 および ET-D75LE50 使用時は±22°、ET-D75LE6 使用時は±28°です。)
- [台形補正] で各種調整をすると、画面サイズも変化します。
- [台形補正] で台形ひずみを補正している場合、エッジブレンディングの調整との両立はできません。
- レンズシフトの位置によっては、台形ひずみが発生します。
- 補正量、レンズズーム量によっては、画面サイズ の縦横比がずれる場合があります。
- ポートレート設置時は、横方向の傾きに対する補 正になります。

[アドバンスドメニュー] について

メニュー画面で、メインメニューから [アドバンスドメニュー] を選び、サブメニューから項目を 選んでください。

メニュー画面の操作については、"メニュー画面の操作方法"(で)59ページ)をご覧ください。

項目を選んだら▲▼◀▶ボタンで調整してください。





[デジタルシネマリアリティー]

PAL(または SECAM)の 576i 信号や NTSC の 480i 信号、および 1080/50i、1080/60i 信号が 入力されたとき、シネマ処理をして垂直解像度をさらに上げ、画質を向上させます。

- 1)▲▼ボタンで [デジタルシネマリアリティー] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [デジタルシネマリアリティー] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。



[25p 固定] (576i, 1080/50i 信号入力時) [30p 固定] (480i, 1080/60i 信号入力時)

[オート]	自動検出し、シネマ処理をします。 (工場出荷時の値)
[オフ]	シネマ処理をしません。
[25p 固定]	576i または 1080/50i 信号が入力されたとき強制シネマ処理(2:2 プルダウン)になります。
[30p 固定]	480i または 1080/60i 信号が入力されたとき強制シネマ処理(2:2 プルダウン)になります。

お知らせ

● [デジタルシネマリアリティー] では、2:2でプルダウンされた信号以外を [25p 固定] または、 [30p 固定] に設定すると、画質が劣化します。(垂直解像度が悪くなります。)

[ブランキング]

ビデオデッキなどの映像投写時、画面端にノイズがでている場合やスクリーンから画像がわずかにはみ出ている場合などにブランキング幅を調整します。

- 1)▲▼ボタンで [ブランキング] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ブランキング] 調整画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで調整項目を選択する
- 4) ◀▶ボタンでブランキング調整する
 - ●下記の範囲で変化します。

PT-DZ21K の場合

左右0~959、上下0~599

PT-DS20K の場合


左右0~699、上下0~524

PT-DW17K の場合

左右0~682、上下0~383


画面上側ブランキング補正 [上] の場合

- ◀ボタンを押すとブランキング幅が上へ移動します。
- ▶ボタンを押すとブランキング幅が下へ移動します。

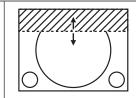


画面下側ブランキング補正[下]の場合

- ▶ボタンを押すとブランキング幅が上へ移動します。
- ◀ボタンを押すとブランキング幅が下へ移動します。

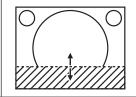


画面左側ブランキング補正 [左] の場合

- ▶ボタンを押すとブランキング幅が右へ移動します。
- ◀ボタンを押すとブランキング幅が左へ移動します。

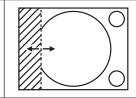

画面右側ブランキング補正[右]の場合

- ◀ボタンを押すとブランキング幅が右へ移動します。
- ▶ボタンを押すとブランキング幅が左へ移動します。

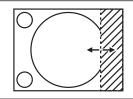

[カスタムマスキング] の場合*1

[カスタムマスキング] を [オフ] 以外([PC-1]、[PC-2]、[PC-3])に設定すると、コンピューターを用いて任意の形状にブランキング幅を調整できます。コンピューター制御で調整したブランキング設定は3つまで保存できます。

[アドバンスドメニュー] について (ooje)

*1: [カスタムマスキング] の機能をご使用するためには別売 品のアップグレードキット(品番: ET-UK20) が必要で す。ご購入の際は、販売店にご相談ください。

[入力解像度]

画面のちらつきや輪郭のにじみが発生しているとき、 最適な画像になるように調整します。

- 1) ▲▼ボタンで [入力解像度] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [入力解像度] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [総ドット数]、[表示ドット数]、[総ライン数] または [表示ライン数] を選択し、 ◆▼ボタンで調整する
 - 各項目には入力した信号に応じた数値が自動的に表示されます。画面に縦縞や画面欠けが発生する場合、表示された数値を上下させて画面を見ながら最適な点に調整してください。

お知らせ

- 全白信号入力では上記縦縞は発生しません。
- 調整中に画像が乱れる場合がありますが、異常で はありません。
- [入力解像度] の調整ができるのは、〈RGB 1 IN〉 端子または〈RGB 2 IN〉端子に RGB 信号を入力 した場合のみです。
- 信号によって調整できない場合があります。

[クランプ位置]

映像の黒部分がつぶれている場合や、緑色になって いる場合に最良点に調整します。

- 1)▲▼ボタンで [クランプ位置] を選択する
- 2) ◀ ▶ボタンで調整する
 - 調整値を [1] ~ [255] まで調整できます。
 - クランプ位置調整の最適値

黒部分がつぶれている場合:

黒部分のつぶれが最も改善する点が最適値です。

黒部分が緑色になっている場合:

緑色部分が黒くなり、つぶれが改善する点が最 適値です。


お知らせ

- [クランプ位置] の調整ができるのは、〈RGB 1 IN〉端子または〈RGB 2 IN〉端子に信号を入力 した場合のみです。
- 信号によって調整できない場合があります。

[エッジブレンディング]

マルチ画面で使用する場合に、重なっている部分に 明るさの傾斜をつけることで、画面のつなぎ目を目 立ちにくくします。

- 1)▲▼ボタンで [エッジブレンディング]
 を選択する
- 2) **◆**▶ボタンで [エッジブレンディング] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

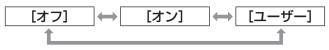

[オフ]	エッジブレンディング機能をオフに します。
[オン]	エッジブレンディング部の傾斜に、 セット内蔵の設定値を使用します。
[ユーザー]	エッジブレンディング部の傾斜に、 ユーザーが登録した設定値を使用します。 (設定登録には別途ソフトウェアが 必要です。販売店にご相談ください。)

- 3) 手順 2) で [オン] または [ユーザー] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - [エッジブレンディング] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで補正する場所を指定する

● 上をつなぐ場合: [上] を [オン]

下をつなぐ場合: 「下」を「オン」

● 左をつなぐ場合: [左] を [オン]

● 右をつなぐ場合: [右] を [オン]

- 5) **◆**▶ボタンを押して [オン] [オフ] を切り換える
- 6) ▲▼ボタンで [開始] および [幅] を選 択する
- 7) ◀ ▶ ボタンで補正幅および開始位置を調整する


[アドバンスドメニュー] について (つづき)

■調整用のマーカーを表示させる場合

- 8) ▲▼ボタンで [マーカー] を選択する
- 9) ◀▶ボタンで [オン] に切り換える
 - 映像位置調整用のマーカーが表示されます。つ なぎ合わせるセット同士で赤と緑の線が重なる 位置が最適点です。

つなぎ合わせるセット同士の補正幅は必ず同じ 値にしてください。補正幅が異なるセット同士 では、最適なつなぎ合わせができなくなります。



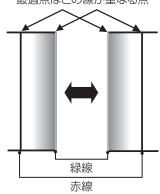

10)▲▼ボタンで [黒レベル調整] を選択 する

- 11)〈ENTER〉ボタンを押す
 - [黒レベル調整] 画面が表示されます。
 - [エッジブレンディング] 画面の [自動テスト パターン] の設定を [オン] にすることで [黒 レベル調整] 画面に入ったときに黒色のテスト パターンを表示します。

12)▲▼ボタンで [黒レベル 非重複領域] を選択する

- 13)〈ENTER〉ボタンを押す
 - [黒レベル 非重複領域] 画面が表示されます。
 - [連動] を [オフ] に設定すると、[赤]、[緑]、 [青] の個別調整ができます。

14)▲▼ボタンで項目を選択し、◀▶ボタンで調整する


- 調整が終わったら、〈MENU〉ボタンを押して [黒レベル調整] 画面に戻ります。
- 15)▲▼ボタンで [境界幅] の [上] [下] [左] [右] を選択する
- 16) ◀ ▶ ボタンで [境界幅] の調整をする領域(幅)を設定する
 - PT-DZ21K、PT-DS20K をご使用の場合は、 手順 17) に進みます。
 - PT-DW17K をご使用の場合は、手順 **19)** に 進みます。

- 17)▲▼ボタンで[上 傾き]、[下 傾き]、[左 傾き]、[右 傾き] を選択する
- 18) ◀ ▶ボタンで [黒レベル 非重複領域] と [黒レベル 境界] との境界の傾きを 調整する
- 19)▲▼ボタンで [黒レベル 境界] を選択 する

20)〈ENTER〉ボタンを押す

- [黒レベル 境界] 画面が表示されます。
- [連動] を [オフ] に設定すると、[赤]、[緑]、 [青] の個別調整ができます。

21)▲▼ボタンで項目を選択し、◀▶ボタン で調整する

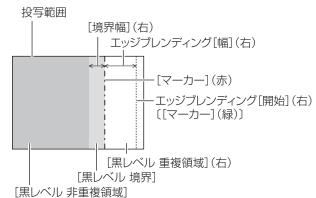

- [黒レベル調整] 機能は、[エッジブレンディング] を用いてマルチ画面を構成した場合に、映像を重ね合わせた部分の黒レベルが明るくなるのを目立ちにくくします。[黒レベル 非重複領域]を調整し、映像を重ね合わせた部分と重ね合わせていない部分の黒レベルが同じになる補正量が最適点です。[黒レベル 非重複領域] を調整後、映像を重ね合わせた部分と重ね合わせていない部分の境目付近のみが明るくなる場合は、上、下、左、右の幅を調整してください。幅調整により境目付近のみ暗くなった場合は、[黒レベル 境界] を調整してください。
- ゲインの高いスクリーンやリアスクリーン使用時は、見る位置によってつなぎ合わせ部が不連続に見えることがあります。
- 横、縦両方向のエッジブレンディングを同時に使用してマルチ画面を構成する場合は、手順 12)の調整前に[黒レベル 重複領域]の調整を実施してください。調整方法は、[黒レベル 非重複領域]の手順と同様です。
- 横方向のみ、縦方向のみエッジブレンディングを 使用する場合は[黒レベル 重複領域]をすべて O に設定してください。
- [自動テストパターン] の設定は [カラーマッチング] の [自動テストパターン] の設定と連動して変わります。

[アドバンスドメニュー] について (oづき)

- [黒レベル 非重複領域] と [黒レベル 境界] との 境界の傾き調整は、[幾何学歪補正] (「全 72ページ) の調整と併用してエッジブレンディングを行うための機能です。 [幾何学歪補正] の [台形補正] で台形ひずみを補正することによって [黒レベル 非重複領域] が傾いている場合、手順 17) 18) の調整を行って [黒レベル 非重複領域] の形状に合わせたエッジブレンディング調整を行ってください。
- [台形補正] で台形ひずみを補正している場合、エッジブレンディングの調整との両立はできません。 (PT-DW17Kのみ)

[フレームレスポンス]

1080/60i、1080/50i、1080/24sF 信号が入力されたとき、映像処理を簡略化することにより、映像のフレーム遅延を短くします。

- 1)▲▼ボタンで [フレームレスポンス] を 選択する
- 2) **◆**▶ボタンで [フレームレスポンス] を 切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[通常]	
[通常]	標準の設定です。
[高速]	映像が音声より遅れて表示される場合に設定します。

お知らせ

● [フレームレスポンス] が [高速] に設定されているときは、画質が劣化します。またデジタルシネマリアリティー、PIN Pの各機能は使用できません。

[フレームロック] (PT-DZ21K、 PT-DS20K のみ)

垂直走査周波数が 25 Hz、50 Hz、100 Hz の信号を 3D 表示する場合に設定します。

- 1)▲▼ボタンで [フレームロック] を選択 する
- 2) **◀**▶ボタンで[フレームロック]を切り 換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ]	← → [オン]
[オフ]	表示映像のちらつきを軽減します。
[オン]	入力信号の垂直走査周波数に表示映 像が同期します。

お知らせ

- 上記以外の垂直走査周波数の信号を入力している場合、または2D表示を行っている場合、[フレームロック] は表示されません。
- [フレームロック] を [オン] にすると画面がちら ついて見える場合があります。
- [フレームロック] を [オフ] にすると表示映像の 動きが不連続になる場合があります。

[ラスターポジション]

入力された映像が表示可能エリア全体を使用していない場合、映像を表示エリア内で任意の位置に移動させることができます。

- 1)▲▼ボタンで [ラスターポジション] を 選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す● [ラスターポジション] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼◀▶ボタンで位置を調整する

[表示言語 (LANGUAGE)] について

メニュー画面で、メインメニューから[表示言語 (LANGUAGE)]を選び、サブメニューを表示さ せます。

メニュー画面の操作については、"メニュー画面の操作方法"((2) 59ページ)をご覧ください。

● ▲▼ボタンで選び、〈ENTER〉ボタンで言語の 設定をしてください。



表示言語を切り換える

オンスクリーン表示の言語を切り換えます。



- 切り換えた言語で各種メニューや設定、調整画面、 操作ボタン名などが表示されます。
- 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、中国語、ロシア語、韓国語の切り換えができます。

お知らせ

● 本機は、日本語でオンスクリーン表示するように 設定されています。(工場出荷時)

メニュー画面で、メインメニューから [3D 設定] を選び、サブメニューから項目を選んでください。 メニュー画面の操作については、"メニュー画面の 操作方法"(『今759ページ)をご覧ください。

項目を選んだら▲▼◀▶ボタンで調整してください。






[3D システム設定]

使用する 3D のシステムに合わせて、3D 信号入力時の映像表示方法を設定します。

- 1)▲▼ボタンで [3D システム設定] を選択する
- 2) ◀ ▶ボタンで [3D システム設定] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

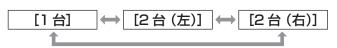

	1
[1台]	3D 信号入力時にフレームシーケン シャルで右目用映像と左目用映像 を交互に表示します。
[2台(左)]	3D 信号入力時に左目用映像のみ表示します。
[2台(右)]	3D 信号入力時に右目用映像のみ表示します。

お知らせ


● 2D の映像を入力しているときには、[3D システム設定] の設定に関係なく、2D の映像を表示します。

[3D SYNC 設定]

〈3D SYNC 1 IN/OUT〉端子および〈3D SYNC 2 OUT〉端子をどのように使用するかを設定します。

お願い

- 〈3D SYNC 1 IN/OUT〉端子および〈3D SYNC 2 OUT〉端子と外部機器をケーブルで接続する前に、[3D SYNC モード] の設定を完了し、接続する外部機器の電源が切れていることを確認してください。
- ケーブルが接続された状態で [3D SYNC モード] の設定を変更すると、本機もしくは接続されている外部機器が故障するおそれがあります。
- 1)▲▼ボタンで [3D SYNC 設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 3D SYNC 設定に関する注意メッセージが表示されます。
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [3D SYNC 設定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで [3D SYNC モード] を選 択する
- 5) **◀ ▶**ボタンで [3D SYNC モード] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

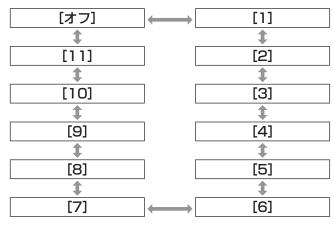

● [3D SYNC1] に設定される内容

[オフ]	使用しません。
[1]	3D トリガー出力になります。
[2]	3D トリガー出力になります。
[3]	ステレオ同期入力になります。
[4]	ステレオ同期入力になります。
[5]	ステレオ同期入力になります。
[6]	フレーム同期入力になります。
[7]	フレーム同期入力になります。
[8]	フレーム同期入力になります。
[9]	3D トリガー出力になります。
[10]	ステレオ同期出力になります。
[11]	3D IR TRANSMITTER(+)出力 になります。

● [3D SYNC2] に設定される内容

[オフ]	使用しません。
[1]	ステレオ同期出力になります。
[2]	3D トリガー出力になります。
[3]	3D SYNC1 スルーになります。
[4]	ステレオ同期出力になります。
[5]	3D トリガー出力になります。
[6]	3D SYNC1 スルーになります。
[7]	ステレオ同期出力になります。
[8]	3D トリガー出力になります。
[9]	フレーム同期出力になります。
[10]	フレーム同期出力になります。
[11]	3D IR TRANSMITTER (-) 出力 になります。

- 6) [1]、[4]、[7]、[10] を選択した場合 は▲▼ボタンで [ステレオ同期出力遅延] を選択し、◀▶ボタンで出力の遅延量を設 定する
 - ◆ 下記の範囲で 10 us 単位で変化します。○ us ~ 25 000 us
 - 複数台のプロジェクターを同期させて 3D 映像を表示する場合は、フレーム同期入出力を使用します。
 - 1 台目は [9] または [10] を選択します。 2 台目以降は [6] [7] [8] を選択します。
 - ステレオ同期とは、「左」時 High、「右」時 Low の Duty 50% の信号です。
 - 3D トリガー出力が選択された端子からは、 3D 映像表示中は「H」、2D 映像表示中は「L」 が出力されます。

お知らせ

● [3D SYNC モード] [11] は、当社製 3D IR トランスミッター TY-3DTRW を本機に接続して使用する場合の設定です。本機との接続方法などについては販売店にご相談ください。

[3D サイマル入力設定]

サイマルの 3D 映像信号を入力して使用する場合に 設定します。

- 1)▲▼ボタンで [3D サイマル入力設定]
 を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [3D サイマル入力設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [左: RGB1 右: RGB2]、 [左: HDMI 右: DVI-D] もしくは [左: SDI1 右: SDI2] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで設定を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ]	\longleftrightarrow	[オート]

[オフ]	3D サイマルで使用しません。
[オート]	サイマルの 3D 映像を表示しま す。

- [オート] に設定している場合、それぞれの入力に 同じ 3D 対応信号が入ったときに 3D 映像を表示 します。ただし、P IN P 中は P IN P 状態を保持 します。
- [バックアップ入力モード] を [オン] または [1]、 [2] に設定している場合、[3D サイマル入力設定] は設定できません。
- 接続する一部の外部機器では、正常に動作しない 場合があります。
- 信号によって正常に動作しない場合があります。

[3D 方式切換]

入力されている映像信号の 3D 方式を設定します。 入力信号に合った 3D 方式を設定してください。

- 1)▲▼ボタンで [3D 方式切換] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す● [3D 方式切換] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで 3D 方式を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す

[オート] *1	入力されている映像信号の 3D 方式 を自動で判別し、映像を表示します。
[2D]	入力されている映像信号に関わらず 強制的に 2D 映像として表示しま す。
[サイマル] *2	入力されている映像信号に関わらず 強制的にサイマル方式で 3D 映像を 表示します。
[サイドバイサ イド]	入力されている映像信号に関わらず 強制的にサイドバイサイド方式で 3D 映像を表示します。
[トップアンド ボトム]	入力されている映像信号に関わらず 強制的にトップアンドボトム方式で 3D 映像を表示します。
[ラインバイラ イン] *3	入力されている映像信号に関わらず 強制的にラインバイライン方式で 3D 映像を表示します。
[フレームシー ケンシャル] *4	入力されている映像信号に関わらず 強制的にフレームシーケンシャル方 式で 3D 映像を表示します。

*1: DVI-D、HDMI 入力時のみ

*2: 3G-SDI レベル B 入力時のみ

*3: インターレース信号以外入力時のみ

*4: RGB1、RGB2、DVI-D、HDMI 入力時のみ

お知らせ

- 設定を [オート]、[サイマル]、[サイドバイサイド]、 [トップアンドボトム]、[ラインバイライン]、[フレームシーケンシャル] にしているときは [3D サイマル入力設定] による 3D 映像の表示は行いません。ただし、[オート] では、3D 方式を判別できたときに限ります。
- 接続する一部の外部機器では、正常に動作しない 場合があります。

[左右反転]

[標準]

映像の左右が切り換わるタイミングを反転して表示 します。見ている 3D 映像に違和感があるときに設 定を変更してください。

- 1)▲▼ボタンで [左右反転] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [左右反転] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[反転]

[標準]	3D 映像が正しく表示されている 場合、[標準]のまま設定を変更 しないでください。		
[反転]	3D 映像の左右が入れ替わって表示される場合に設定します。		

お知らせ

● [3D システム設定] を [1 台] 以外に設定している場合は無効です。

[3D カラーマッチング]

表示映像に適用されるカラーマッチング補正データ の切り換えを行います。

- 1) ▲▼ボタンで [3D カラーマッチング]
 を選択する
- 2) **◆**▶ボタンで [3D カラーマッチング] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[2D/3D 共通] ← →	[2D/3D 独立]	
[2D/3D 共通]	2D 信号と 3D 信号で同じ補正 データを使用します。		
[2D/3D 独立]		3D 信号で別々の補正 用します。	

お知らせ

● 調整したい信号を入力した状態で [カラーマッチング] (2 87ページ) の設定を切り換えてください。

[3D 映像バランス]

左目と右目の映像で明るさや色が異なる場合にずれ を補正します。

- 1)▲▼ボタンで [3D 映像バランス] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す● [3D 映像バランス] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択し、◀▶ボタンで 調整する
 - 左目映像を基準に、右目映像を設定値分補正します。

[ピクチャー]	色の明暗度を調整します。
[ホワイトバラン	ホワイトバランス高の赤色を調整
ス高 赤]	します。
[ホワイトバラン	ホワイトバランス高の緑色を調整
ス高 緑]	します。
[ホワイトバラン	ホワイトバランス高の青色を調整
ス高 青]	します。
[黒レベル]	画面の暗い部分(黒色)を調整し
に無レバル」	ます。
[ホワイトバラン	ホワイトバランス低の赤色を調整
ス低 赤]	します。
[ホワイトバラン	ホワイトバランス低の緑色を調整
ス低 緑]	します。
[ホワイトバラン	ホワイトバランス低の青色を調整
ス低 青]	します。
[色の濃さ]	色の濃さを調整します。
[色あい]	肌色の部分を調整します。
[クロックフェー	画面のちらつきや輪郭のにじみが
ズ]	見られる場合に調整します。

お知らせ

- [クロックフェーズ] の設定は RGB1、RGB2 の サイマル入力時に有効になり、右目映像に対して 調整を行います。
- [3D システム設定] を [1 台] 以外に設定している場合は無効です。
- [3D テストパターン]表示中は無効です。
- [3D テストモード] を [標準] [サイドバイサイド] 以外に設定している場合は無効です。

■ [3D 波形モニター] を表示する場合

左目と右目の映像を左右に分割して波形表示をします。

4) 手順 3) で [3D 波形モニター] を選択 する

5) **▼** ▶ ボタンで [3D 波形モニター] を切り換える

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ]	← → [オン]
[オフ]	3D 波形モニターを表示しません。
[オン]	3D 波形モニターを表示します。


お知らせ

- 3D 波形モニターは [3D 映像バランス] 画面中の み表示します。
- 3D 映像中は通常の波形モニターを表示できません。

[ダークタイム設定]

使用される 3D システムに合わせて右目映像と左目映像間に表示される黒表示期間を設定してください。

- 1)▲▼ボタンで [ダークタイム設定] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [ダークタイム設定] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

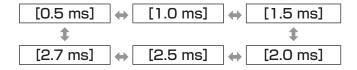

- [3D システム設定] を [1 台] 以外に設定している場合は無効です。
- ご使用の 3D システムと設定が合っていない場合は、クロストークが大きくなったり、表示される映像が暗くなったりする現象が発生することがあります。

[3D フレーム遅延]


映像の左右が切り換わるタイミングを調整します。

- 1)▲▼ボタンで [3D フレーム遅延] を選択する
- 2) ◀ ▶ボタンで [3D フレーム遅延] を切り換える
 - 下記の範囲で 10 us 単位で変化します。○ us ~ 25 000 us

[3D テストモード]

3D システムの調整用に映像表示方式を設定します。

- 1)▲▼ボタンで [3D テストモード] を選 択する
- 2) **◆**▶ボタンで [3D テストモード] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

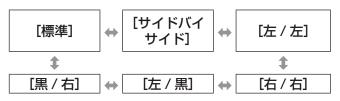

[標準]	標準の設定です。
[サイドバイサイ ド]	サイドバイサイドで左目映像を 左、右目映像を右に表示します。
[左/左]	左目映像、右目映像ともに左目の 入力信号を表示します。
[右/右]	左目映像、右目映像ともに右目の 入力信号を表示します。
[左/黒]	左目映像に左目の入力信号を、右 目映像に全黒の映像を表示しま す。
[黒/右]	左目映像に全黒の映像を、右目映像に右目の入力信号を表示します。

お知らせ

- [3D テストモード] の設定は電源を切ると [標準] に戻ります。
- [3D システム設定] を [1 台] 以外に設定している場合は無効です。
- [3D テストパターン] を表示している場合は無効です。

[3D テストパターン]

3D の信号が無い状態でも 3D テストパターンにてシステムの動作確認、調整を行うことができます。

- 1) ▲▼ボタンで [3D テストパターン] を 選択する
- 2) ◀▶ボタンで [3D テストパターン] を 切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。



- 3D テストパターンは以下の入力を選択している場合、表示できません。
 - VIDEO 入力
 - RGB1 入力 ([RGB IN] を [Y/C] に設定して いる場合のみ)
- [3D システム設定] を [1 台] 以外に設定している場合は無効です。

[3D 安全注意メッセージ]

電源を入れたときの 3D 視聴に関する安全注意メッセージの表示 / 非表示を設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [3D 安全注意メッセージ]
 を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [3D 安全注意メッセージ] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[#7]

[カン]	[3] [3]
[オン]	電源を入れたときに 3D 安全注意 メッセージを表示します。
[オフ]	電源を入れたときに 3D 安全注意 メッセージを表示しません。

お知らせ

「ナヽノ]


- [オフ] に設定すると、電源を入れたときに 3D 安全注意メッセージを表示しません。
- [オン] から [オフ] に切り換えると確認画面が表示されます。確認画面で[実行]を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すと設定が [オフ] になります。


お 願 い

● 3D 映像を業務用途などで不特定多数の方々に視聴させる場合は、3D 視聴に関する安全注意メッセージを表示するなどして、その内容を視聴者に伝えてください。

[3D 視聴に関するお願い]

- 3D 視聴に関する安全注意メッセージを表示します。
- 1) ▲▼ボタンで [3D 視聴に関するお願い]
 を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [3D 視聴に関するお願い] 画面が表示されます。
 - ◆ ▼ ボタンを押すと、ページが切り換わります。

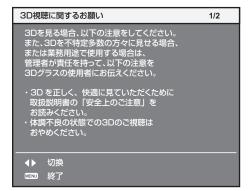

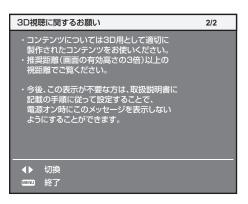

[表示オプション] について

メニュー画面で、メインメニューから [表示オプション] を選び、サブメニューから項目を選んでください。

メニュー画面の操作については、"メニュー画面の操作方法"(でで 59ページ)をご覧ください。

項目を選んだら▼ボタンで設定してください。






[カラーマッチング]

複数のセットを同時に使うような場合に、セット間の色ばらつきを補正します。

- 1) ▲▼ボタンで [カラーマッチング] を選 択する
- 2) **▼** ▶ ボタンで [カラーマッチング] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

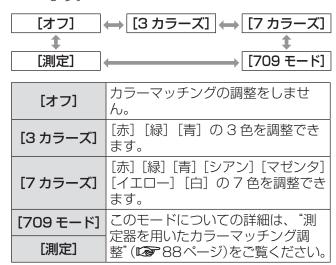

- ■[3 カラーズ] または [7 カラーズ] を設定する場合
- 3) 手順 2) で [3 カラーズ] または [7 カラーズ] を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[3 カラーズ]** または **[7 カラーズ]** 画面が表示されます。
- 5) ▲▼ボタンで [赤] [緑] [青] ([7 カラーズ] の場合は、[赤] [緑] [青] [シアン] [マゼンタ] [イエロー] [白]) を選択する
- 6) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [3 カラーズ:赤]、[3 カラーズ:緑] または [3 カラーズ:青] 画面が表示されます。 [7 カラーズ] の場合は、[7 カラーズ:赤]、[7 カラーズ:緑]、[7 カラーズ:青]、[7 カラーズ: マゼンタ]、[7 カラーズ:イエロー] または [7 カラーズ:白] 画面が表示されます。
 - [自動テストパターン] を [オン] にすると、 選択した色のテストパターンを表示します。
- 7) ◀▶ボタンで調整する
 - 調整値は 0~2 048 まで変化します。

お知らせ

● 調整色を補正する場合の動作 調整色と同じ補正色を動かす場合:調整色の輝度 が変化します。

補正色赤を動かす場合:調整色に赤を加減します。 補正色緑を動かす場合:調整色に緑を加減します。 補正色青を動かす場合:調整色に青を加減します。

- 調整には熟練を要しますので、プロジェクターに 関する知識がある方もしくはサービスマンの方が 調整してください。
- 各調整項目はすべて〈DEFAULT〉ボタンを押す と工場出荷時の値に戻すことができます。
- [カラーマッチング] の調整を [オフ] 以外に設定 した場合、[色温度設定] は [ユーザー 1] 固定に なります。
- [3D カラーマッチング] (**№** 83 ページ) を設定することで、2D 信号と 3D 信号で別々の設定を行うか共通のデータを使用するかを設定できます。 (PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ)
- 2D 信号と 3D 信号で別々の設定を行っている場合、メニューの右上に [2D] もしくは [3D] と表示します。(PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ)

■測定器を用いたカラーマッチング 調整

色度座標と輝度が測定できる色彩色度計を用いて [赤] [緑] [青] [シアン] [マゼンタ] [イエロー] [白] の色をお好みの色に変更できます。

- ●現在の輝度と色度座標を入力する
- 1) ▲▼ボタンで [カラーマッチング] を選 択する
- 2) ◀▶ボタンで [709 モード] または [測定] を選択する
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [709 モード] または [カラーマッチング: 測定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで [測定データ] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [測定データ] 画面が表示されます。
- 6) 色彩色度計で輝度 (Y) と色度座標 (x、y) を測定する
- 7) ▲▼ボタンで色を選択し、◀▶ボタンで数値を調整する
 - [自動テストパターン] を [オン] にすると、 選択した色のテストパターンを表示します。
- 8) すべての入力が終わったら、〈MENU〉 ボタンを押す
 - [709 モード] または [カラーマッチング: 測定] 画面が表示されます。
- ●お好みの色の座標を入力する([測定]のみ)
- 9) ▲▼ボタンで [ターゲットデータ] を選 択する
- 10)〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ターゲットデータ] 画面が表示されます。
- 11)▲▼ボタンで色を選択し、**◀**▶ボタンで お好みの色の座標を入力する
 - [自動テストパターン] を [オン] にすると、 選択した色のテストパターンを表示します。
- 12)すべての入力が終わったら、〈MENU〉 ボタンを押す

お知らせ

- [カラーマッチング] で [709 モード] を選択すると、ITU-R BT.709 規格の 3 原色がターゲットデータとして設定されます。
- ターゲットデータが本機の色域外の場合、正しい 色が表示できません。
- [709 モード] は ITU-R BT.709 規格の色と多少 ずれることがあります。

- [自動テストパターン] を [オン] にしておくと、 選択された調整色の調整用テストパターンが自動 的に表示されます。
- 色彩色差計などの計測器を使用して測定データを 測定する場合は、[映像モード] を [ダイナミック] に設定したうえで測定してください。
- 使用される計測器および測定環境によってター ゲットデータの色度座標と測定器の測定値にずれ が発生する場合があります。
- [自動テストパターン] の設定は [エッジブレンディング] の [自動テストパターン] の設定に連動して変わります。

[大画面色補正]

大きな画面サイズの映像を近くで見たとき、普通の 画面サイズより色が薄くなって見える映像を同じよ うな色に見えるように補正します。

- 1)▲▼ボタンで [大画面色補正] を選択する
- 2) ◀ ▶ ボタンで [大画面色補正] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。




【スクリーン設定】(PT-DZ21K、 PT-DS20Kのみ)

スクリーンサイズを設定します。 投写映像のアスペクト変更の際に、設定したスクリーンに合わせて最適な映像位置に補正します。ご使用のスクリーンに合わせて設定してください。

■PT-DZ21K の場合

- 1)▲▼ボタンで [スクリーン設定] を選択 する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す● [スクリーン設定] 画面が表示されます。
- 3) **◆**▶ボタンで [スクリーンフォーマット] を切り換える

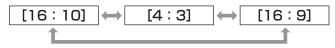

- 4) ▲▼ボタンで [スクリーン位置] を選択 する
- 5) ◀ ▶ ボタンで [スクリーン位置] を調整する
 - [スクリーンフォーマット] が [16:9] の場合、 垂直位置を -60 ~ +60 まで調整できます。
 - [スクリーンフォーマット] が [4:3] の場合、 水平位置を-160~+160まで調整できます。

■PT-DS20K の場合

- 1)▲▼ボタンで [スクリーン設定] を選択する
- **2) 〈ENTER〉ボタンを押す [スクリーン設定**] 画面が表示されます。
- 3) **◆**▶ボタンで [スクリーンフォーマット] を切り換える

- 4) ▲▼ボタンで [スクリーン位置] を選択する
- 5) ◀ ▶ ボタンで [スクリーン位置] を調整する
 - [スクリーンフォーマット] が [16:9] の場合、 垂直位置を-132~+131 まで調整できます。

お知らせ

● PT-DZ21K で [スクリーンフォーマット] が [16: 10] のとき、または PT-DS20K で [スクリーンフォーマット] が [4:3] のとき、[スクリーン位置] は調整できません。

[入力自動セットアップ]

オートセットアップの自動実行を設定します。 会議などで未登録の信号を頻繁に入力する場合、その都度リモコンの〈AUTO SETUP〉ボタンを押さなくても画面表示位置や信号レベルを自動で調整できます。


- 1)▲▼ボタンで [入力自動セットアップ] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [入力自動セットアップ]を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ]	\longrightarrow	[オン]
[オフ]	入力自動セッにします。	トアップ機能をオフ
[オン]		が、未登録の信号に、自動的にオートセッいます。

[自動調整]

特殊な信号や横長(16:9 など)の信号を調整する ときに設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [自動調整] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [自動調整] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択する
- ■「モード」を設定する場合
- 4) 手順3) で [モード] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで [モード] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

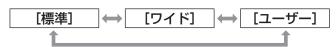

[標準]	標準の設定です。
[ワイド]	[標準] 設定で合わない、映像アスペクト比がワイドの信号の場合に選択します。
[ユーザー]	特殊な水平解像度(表示ドット数) の信号を表示する場合に選択しま す。

- ●手順5)で[標準]または[ワイド]を選択した場合
- 6) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 自動調整を実行します。自動調整中は[実行中] と表示されます。終了すると**[自動調整]** 画面 に戻ります。
- ●手順5)で[ユーザー]を選択した場合
- 6)▲▼ボタンで [表示ドット数] を選択し、◀▶ボタンで [表示ドット数] を信号源の水平解像度に合わせる
- 7) ▲▼ボタンで [モード] を選択する
- 8) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 自動調整を実行します。自動調整中は [実行中] と表示されます。終了すると **[自動調整]** 画面 に戻ります。

■位置を自動で調整する場合

- 4) 手順3) で [位置自動調整] を選択する
- 5) ◀ ▶ ボタンで [位置自動調整] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

	_	
[オフ]	\longleftrightarrow	[オン]

[オフ]	自動調整を行いません。
[オン]	オートセットアップ実行時に画面の 位置、サイズを調整します。

- ■信号レベルを自動で調整する場合
- 4) 手順 3) で [信号レベル自動調整] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで [信号レベル自動調整] を 切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ] (オン]

[オフ]	自動調整を行いません。
[オン]	オートセットアップ実行時に黒レベル(オンスクリーンメニュー [黒レベル])と白レベル(オンスクリーンメニュー [ピクチャー])を調整します。

お知らせ

● [信号レベル自動調整] は白と黒がはっきりした静 止映像を入力しないと正しく動作しないことがあ ります。

[バックアップ入力設定]

入力信号が乱れたときに、可能な限りシームレスに バックアップ入力の信号に切り換えるバックアップ 機能の設定をします。

- 1)▲▼ボタンで [バックアップ入力設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [バックアップ入力設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [バックアップ入力モード] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで項目を切り換える
 - ●ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[オフ]	バックアップ機能を無効にします。
[オン] * ¹ / [1] * ²	DVI-D 入力と HDMI 入力との間の バックアップ機能を有効にします。 プライマリー入力とセカンダリー入 力に同じ信号が入力されている場合 に、可能な限りシームレスに入力を 切り換える設定にします。 プライマリー入力は〈DVI-D IN〉 端子、セカンダリー入力は〈HDMI IN〉端子固定です。
[2] *²	SDI1 入力と SDI2 入力との間の バックアップ機能を有効にします。 プライマリー入力とセカンダリー入 力に同じ信号が入力されている場合 に、可能な限りシームレスに入力を 切り換える設定にします。 プライマリー入力は〈SDI IN 1〉 端子、セカンダリー入力は〈SDI IN 2〉端子固定です。

*1: PT-DW17Kのみ

*2: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

5) ▲▼ボタンで [自動入力切換設定] を選択する

● [バックアップ入力モード] を [オフ] に設定 している場合、[自動入力切換設定] は選択で きません。

6) ◀▶ボタンで項目を切り換える

● ボタンを押すごとに、項目が切り換わります。

[無効]	自動入力切換機能を無効にします。
[有効]	プライマリー入力の入力信号が乱れたときに自動でセカンダリー入力に切り換えます。

お知らせ

● [バックアップ入力モード] が [オン] または [1] で、 〈DVI-D IN〉端子と〈HDMI IN〉端子に同じ信号 が入力されている場合にバックアップ機能が有効 になります。または、[バックアップ入力モード] が [2] で、〈SDI IN 1〉端子と〈SDI IN 2〉端

- 子に同じ信号が入力されている場合にバックアップ機能が有効になります。
- バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の 信号に切り換えるには、次の3つの条件を満たし て準備状態にする必要があります。
 - [バックアップ入力モード] を [オン] または [1]、[2] に設定する。
 - プライマリー入力とセカンダリー入力に同じ信 号を入力する。
 - プライマリー入力の映像を表示する。
- 一度準備状態にしても、プライマリー入力またはセカンダリー入力以外の入力に切り換えると、準備状態が解除されます。引き続きバックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換える場合は、プライマリー入力に切り換えてください。
- [バックアップ入力モード] が [オン] または [1]、 [2] のとき、入力ガイド(で 94ページ)と[ステータス]画面(で 57、108ページ)に[バックアップ入力ステータス] を表示します。

[バックアップ入力ステータス] には、バックアップ機能を用いてバックアップ入力側の信号に切り換え可能な場合は[切換可能]、切り換え不可能な場合は[切換不可]と表示されます。

プライマリー入力の映像を表示中に [バックアップ入力ステータス] が [切換可能] である場合は、セカンダリー入力がバックアップ入力になります。セカンダリー入力の映像を表示中に [バックアップ入力ステータス] が [切換可能] である場合は、プライマリー入力がバックアップ入力になります。

- [バックアップ入力モード] が [オン] または [1] のとき、バックアップ入力の信号に切り換え可能 な状態で DVI-D と HDMI の入力を切り換えると、シームレスに入力が切り換わります。
- [バックアップ入力モード] が [2] のとき、バックアップ入力の信号に切り換え可能な状態で SDI1 と SDI2 の入力を切り換えると、シームレスに入力が切り換わります。
- [自動入力切換設定]を [有効] に設定し、[バックアップ入力ステータス]が [切換可能] の場合、入力している信号に乱れが発生すると自動的にバックアップ入力に切り換わります。
- [自動入力切換設定] を [有効] に設定している場合、 入力信号が乱れて自動的にバックアップ入力に切り換わると、[バックアップ入力ステータス] が [切換不可] になり、元の入力の信号が回復するまでバックアップ入力側の信号に切り換えできません。また、自動的にバックアップ入力に切り換わった場合、元の入力の信号が回復すればバックアップ入力側の信号に切り換えが可能になりますが、現在の入力を維持します。
- P IN P 中は、[バックアップ入力設定] は設定できません。また、バックアップ動作は行いません。
- [3D サイマル入力設定] が [オート] のとき、[バックアップ入力設定] は設定できません。また、バックアップ動作は行いません。
- [SDI リンク] が [デュアルリンク] のとき、[バックアップ入力設定] は設定できません。また、バックアップ動作は行いません。

[RGB IN] (RGB 信号入力時のみ対応)

〈RGB 1 IN〉端子に入力する信号に合わせて設定します。

- 1)▲▼ボタンで [RGB IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [RGB IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択する
- [RGB1 入力設定] を設定する場合
- 4) 手順 3) で [RGB1 入力設定] を選択する
- 5) **◆**▶ボタンで [RGB1 入力設定] を切り 換える
 - ずタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[RGB/YP _B I	P_R \longrightarrow $[Y/C]$
[RGB/ YP _B P _R]	〈RGB 1 IN〉端子に RGB 信号を入力 するときに選択します。
[Y/C]	〈RGB 1 IN〉端子に輝度信号と色信号を入力するときに選択します。

- ■入力された同期信号のスライスレベルを切り換える場合
- 4) 手順 3) で [RGB1 同期スライスレベル] または [RGB2 同期スライスレベル] を 選択する
- 5) **◆**▶ボタンで [RGB1 同期スライスレベル] または [RGB2 同期スライスレベル] を切り換える
 - ずタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[低]	\longrightarrow	[高]
	ı	
[低]	スライスレベルを	[低] にします。
[高]	スライスレベルを	[高] にします。

[DVI-D IN]

本機の〈DVI-D IN〉端子を使用して外部機器と接続している場合、正常な映像が映らないときに設定を切り換えます。

- 1)▲▼ボタンで [DVI-D IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[DVI-D IN]** 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [EDID] を選択する


4) **◀**▶ボタンで [EDID] を切り換える

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。



[EDID3]	動画系、静止画系の映像信号を自 動的に切り換えて投写します。
[EDID1]	動画系の映像信号を出力する外部機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)が〈DVI-D IN〉端子に接続されているときに主に選択します。
[EDID2:PC]	静止画系の映像信号を出力する外部機器(コンピューターなど)が〈DVI-D IN〉端子に接続されているときに主に選択します。

- 5) ▲▼ボタンで [信号レベル] を選択する
- 6) ◀ ▶ボタンで [信号レベル] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

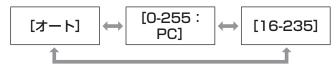

[オート]	信号レベルを自動的に設定します。
[0-255 : PC]	外部機器(コンピューターなど) が DVI-D 端子出力で接続してい る場合などに選択します。
[16-235]	外部機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)が HDMI 端子出力で変換ケーブルなどを使用し接続している場合などに選択します。

- 最適な設定は、接続する外部機器の出力設定によって異なります。外部機器の出力については、外部 機器の取扱説明書などをご覧ください。
- ●設定を変更するとプラグアンドプレイ用のデータが変更されます。プラグアンドプレイ対応可能な解像度は "対応信号リスト" (169 ページ) をご確認ください。

[HDMI IN]

本機と外部機器とを HDMI ケーブルで接続しているときに正常な映像が映らない場合は、設定を切り換えてください。

- 1) ▲▼ボタンで [HDMI IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [HDMI IN] 画面が表示されます。
- 3) ◀ ▶ボタンで [信号レベル] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オート]	\rightarrow	[0-1023]	\leftrightarrow	[64-940]
1				

[オート]	信号レベルを自動的に設定します。
[0-1023]	外部機器(コンピューターなど)のDVI-D端子出力を、変換ケーブルなどを使用して〈HDMI IN〉端子に接続している場合などに選択します。コンピューターなどの HDMI 端子出力を〈HDMI IN〉端子に接続している場合も同様です。
[64-940]	外部機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)の HDMI 端子出力を〈HDMI IN〉端子に接続している場合などに選択します。

お知らせ

- 最適な設定は、接続する外部機器の出力設定によって異なります。外部機器の出力については、外部機器の取扱説明書などをご覧ください。
- ◆ HDMI 信号レベルの表示は、入力が 30 bit 時の表示としています。

[SDI IN] (PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ)

〈SDI IN 1〉/〈SDI IN 2〉端子に入力する信号に合わせて設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [SDI IN] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [SDI IN] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択する
- [SDI リンク] を設定する場合
- 4) 手順3) で [SDI リンク] を選択する
- 5) **◀** ▶ ボタンで [SDI リンク] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[シングルリンク] ←── [デュアルリンク]

[シングルリン	SDI1 入力、SDI2 入力をシングル
ク]	リンクに設定します。
[デュアルリン	SDI1、SDI2 入力をデュアルリン
ク]	クに設定します。

お知らせ

● [バックアップ入力モード] を [オン] または [1]、 [2] に設定している場合、[SDI リンク] は設定で きません。

■[信号レベル]を設定する場合

入力する信号の振幅を選択します。


- 4) 手順3) で [信号レベル] を選択する
- 5) ◀ ▶ボタンで [信号レベル] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[64-940] (4-1019]

[64-940]	通常はこの設定にしてください。
[4-1019]	グレーが黒く表示される場合に選択します。

■[色深度] を設定する場合


- 4) 手順3) で [色深度] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで [色深度] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

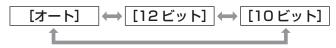

[オート]	12 ビットか 10 ビットを自動選択します。
[12ビット]	12 ビットに固定します。
[10ビット]	10 ビットに固定します。

■ [3G-SDI マッピング] を設定する 場合

- 4) 手順 3) で [3G-SDI マッピング] を選 択する
- 5) **◀**▶ボタンで [3G-SDI マッピング] を 切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

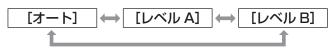

[オート]	レベル A かレベル B を自動選択し ます。
[レベル A]	レベル A に固定します。
[レベル B]	レベル B に固定します。

お知らせ

● SD-SDI、HD-SDI 入力時は動作しません。

[オンスクリーン表示]


オンスクリーン表示を設定します。

- 1)▲▼ボタンで [オンスクリーン表示] を 選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す● [オンスクリーン表示] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択し、◀▶ボタンで 切り換える

■ [OSD 位置]

メニュー画面(OSD)の位置を設定します。


● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

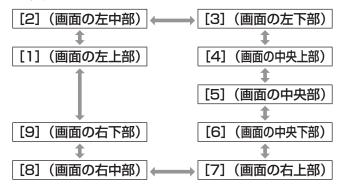

■[OSD デザイン]

メニュー画面(OSD)の色を設定します。

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

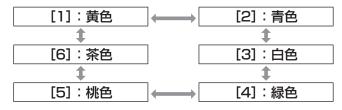

■ [OSD メモリー]

メニュー画面(OSD)のカーソルの位置を保持するかどうかを設定します。

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。



お知らせ

● [オン] に設定している場合でも、本体の主電源 〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にすると、カー ソル位置は保持されません。

■[入力ガイド]

[OSD 位置] で設定された位置に入力ガイド(現在選択している入力端子名、信号名、メモリー番号表示、および [バックアップ入力ステータス])を表示するかどうかを設定します。

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オン] ←→ [オフ]

■ [警告メッセージ]

警告メッセージの表示/ 非表示を設定します。


● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オン] (オフ]

[バックカラー]

信号が入力されていないときの投写画面の色を設定 します。

- 1) ▲▼ボタンで [バックカラー] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [バックカラー] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

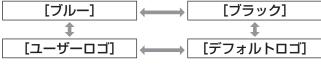

[ブルー]	投写画面全体に青色を表示します。
[ブラック]	投写画面全体に黒色を表示します。
[デフォルトロゴ]	投写画面に Panasonic ロゴを表示 します。
[ユーザーロゴ]	投写画面にユーザーが登録した画像 を表示します。

お知らせ

● [ユーザーロゴ] の画像作成には、付属の CD-ROM に収録されている「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。


[スタートアップロゴ]

電源を入れたときのロゴ表示を設定します。

1)▲▼ボタンで [スタートアップロゴ] を 選択する

2) **◆**▶ボタンで [スタートアップロゴ] を 切り換える

・ ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

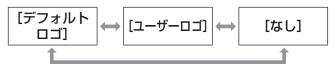

[デフォルトロゴ]	Panasonic ロゴを表示します。
[ユーザーロゴ]	ユーザーが登録した画像を表示します。
[なし]	スタートアップロゴ表示を無効にし ます。

お知らせ

- スタートアップロゴは、約 15 秒で消えます。
- [ユーザーロゴ] の画像作成には、付属の CD-ROM に収録されている「ロゴ転送ソフトウェア」 を使用します。

[ユニフォーミティー]

画面全体の明るさ、色のムラを補正します。

- 1)▲▼ボタンで [ユニフォーミティー] を 選択する
- 2)〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ユニフォーミティー] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択する
- ■各色ごとに調整する場合
- 4) 手順3) で[白][赤][緑][青]を選択する
- 5) ◀▶ボタンで切り換える
 - 設定は [-127] ~ [+127] まで調整できます。

● [垂直]

操作	変化内容
▶ボタンを押す	上側の色が濃くなります。
◀ボタンを押す	下側の色が濃くなります。

● [水平]

操作	変化内容
▶ボタンを押す	左側の色が濃くなります。
◀ボタンを押す	右側の色が濃くなります。

■[PC 補正]を設定する場合

[PC 補正] の機能をご使用の場合は、別売品のアップグレードキット(品番:ET-UK20)が必要です。ご購入の際は、販売店にご相談ください。

- 4) 手順3) で [PC 補正] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オン]	\longleftrightarrow	[オフ]

[オン] *1	コンピューターを用いて画面全体の 明るさ、色のムラを補正します。
[オフ]	コンピューターを用いて補正を行いません。

*1: コンピューター制御にて補正する場合には、熟練を要します。販売店にご相談ください。

お知らせ

- [ランプ選択] の設定ごとに [ユニフォーミティー] を設定できます。
- [ユニフォーミティー] の設定値は、[初期化] を 実行しても工場出荷時の値に戻りません。

[シャッター設定]

シャッター開閉時の映像のフェードイン、フェードアウトを設定します。また、電源の切 / 入時に自動でシャッターを開閉する設定ができます。

- 1)▲▼ボタンで [シャッター設定] を選択 する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [シャッター設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択する
- ■[フェードイン] または [フェード アウト] を設定する場合
- 4) 手順 3) で [フェードイン] または [フェードアウト] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで切り換える
 - 項目は、「オフ」、「0.5s] ~ [4.0s]、「5.0s]、 [7.0s]、「10.0s] から選択できます。 [0.5s] ~ [4.0s] までは、0.5 単位で選択できます。

お知らせ

- フェードインまたはフェードアウト中に、リモコンまたは本体操作部の〈SHUTTER〉ボタンを押すと、フェード動作はキャンセルされます。
- ■[スタートアップ] を設定する場合
- 4) 手順3) で [スタートアップ] を選択する

5) ◀▶ボタンで切り換える

[開]

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。


 \longleftrightarrow

「開〕

[開]	電源を入れたときにシャッターを開いた状態で投写を開始します。
[閉]	電源を入れたときにシャッターを閉じた状態で投写を開始します。

■[シャットオフ]を設定する場合

- 4) 手順3) で [シャットオフ] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

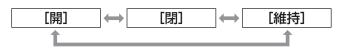

[開]	電源を切ったときにシャッターを開いた状態でスタンバイ状態にします。
[閉]	電源を切ったときにシャッターを閉 じた状態でスタンバイ状態にしま す。
[維持]	電源を切ったときにシャッターの状態を維持したままスタンバイ状態にします。

[フリーズ]

外部機器の再生に関係なく、一時的に投写映像を静 止させます。

- 1) ▲▼ボタンで [フリーズ] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - ●〈MENU〉ボタンを押すと解除されます。

[波形モニター]


接続した外部機器からの入力信号を用いて波形表示 します。映像出力(輝度)信号レベルが本機の推奨 する範囲に収まっているかを確認し、調整できます。

1)▲▼ボタンで [波形モニター] を選択 する

- 2) ◀ ▶ボタンで [波形モニター] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ] ← [オン]

- 3) (MENU) ボタンを2回押してメニュー 画面を消す
- 4) ▲▼ボタンで任意の横ラインを選択する
 - 波形モニターのみを表示しているとき、 〈ENTER〉ボタンを押すごとに下図のように切 り換わります。

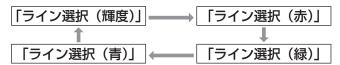


お知らせ

● [ファンクションボタン] (**©** 109ページ)でも設定 ができます。

■波形を調整する

市販の調整用ディスクなどの輝度調整用信号 (0% (0 IRE または 7.5 IRE) $\sim 100\%$ (100 IRE)) を投写し、調整を行います。

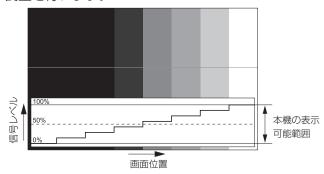

- ●輝度の調整
- 1) 波形モニターの「ライン選択(輝度)」を 選択する
- 2) 黒レベルを調整する
 - オンスクリーンメニュー [映像] の [黒レベル] で、映像信号の黒レベル 0% を波形モニター の 0% の位置に調整します。
- 3) 白レベルを調整する
 - オンスクリーンメニュー[映像] の [ピクチャー] で、映像信号の白レベル 100% を波形モニター の 100% の位置に調整します。
- ●赤、緑、青の調整
- (1) [色温度設定]を[ユーザー 1]または[ユーザー 2] にする((□) 64ページ)
- 2)波形モニターの「ライン選択(赤)」を選択する

- 3) 赤の暗部を調整する
 - [ホワイトバランス 低] の [赤] で、映像信号 の黒レベル 0% を波形モニターの 0% の位置 に調整します。(図 64 ページ)
- 4) 赤の明部を調整する
 - [ホワイトバランス 高] の [赤] で、映像信号 の白レベル 100% を波形モニターの 100% の位置に調整します。(瓜~64 ページ)
- 5) [赤] の手順と同様に [緑]、[青] の調整 をする

お知らせ

- DVI-D 信号、HDMI 信号、SDI 信号の場合は[信号レベル]の設定が正しいことを、黒レベル調整より先に確認してください。
- [P IN P] 中は波形モニターを表示できません。
- 波形モニター中に [P IN P] を実行すると波形モニターはオフになります。
- ◆ オンスクリーン表示が非表示(オフ)のときは波 形モニターも表示されません。
- 3D 映像で波形モニターを表示するためには [3D 波形モニター]を使用してください。(PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)

[カットオフ]

- 赤、緑、青それぞれの色成分を抜くことができます。
- 1) ▲▼ボタンで [カットオフ] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [カットオフ] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [赤]、[緑] または [青] を選択する
- 4) ◀▶ボタンで切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ]	<u></u>
[オフ]	カットオフを無効にします。
[オン]	カットオフを有効にします。

お知らせ

● カットオフの設定は入力を切り換えるか、信号が切り換わると元の設定(オフ)に戻ります。

[プロジェクターセットアップ] について

メニュー画面で、メインメニューから [プロジェクターセットアップ] を選び、サブメニューから 項目を選んでください。

メニュー画面の操作については、"メニュー画面 の操作方法"(で) 59 ページ) をご覧ください。

項目を選んだら▲▼◀▶ボタンで設定してください。






[プロジェクター ID]

本機にはIDナンバーの設定機能があり、本機を複数台並べて使用する場合、1つのリモコンで同時制御や個別制御をすることができます。

- 1) ▲▼ボタンで [プロジェクター ID] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [プロジェクター ID] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

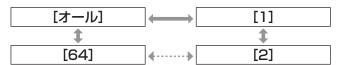

お知らせ

- ID ナンバーは [オール] [1] ~ [64] まで設定 可能です。
- ID ナンバーを指定して個別制御する場合は、リモコンの ID ナンバーを本機の ID ナンバーに合わせる必要があります。
- ID ナンバーを [オール] に設定すると、リモコンまたはコンピューターで制御の際、ID ナンバーを何番に指定しても本機は動作します。本機を複数台並べて設置する場合、ID ナンバーを[オール] に設定していると、他の ID ナンバーを設定した本機と分けて制御できなくなります。
- リモコンのIDナンバーを設定する方法は"リモコンのIDナンバーを指定する"(26ページ)を参照してください。

[投写方式]

本機の設置状態に合わせて、投写方式を設定します。画面表示が上下逆になったり、反転して映ったりしている場合は、投写方式を変更してください。

- 1)▲▼ボタンで [投写方式] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [**投写方式**] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで投写方式を選択する

[フロント / 床置]	スクリーン前方にある机の上な どに設置する場合
[フロント/天つり]	スクリーン前方にある天つり金 具(別売品)を使用して設置す る場合
[リア / 床置]	スクリーン後方(透過式スクリーン使用) にある机の上などに設置する場合
[リア / 天つり]	スクリーン後方(透過式スクリーン使用)に天つり金具(別売品)を使用して設置する場合

- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
- 5) 確認のメッセージが表示されるので、[実 行] または [中止] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お願い


● [投写方式] の設定を変更した場合は、[冷却条件] (♥ 99 ページ)が正しく設定されているか確認し てください。

[冷却条件]

投写する方向によってファンの制御を変更します。 投写する方向に合わせて [冷却条件] を設定しますが、 通常は [オート] に設定して使用してください。 [冷 却条件] を誤った設定のままで使用すると、ランプ の寿命を早める原因になります。

- 1)▲▼ボタンで [冷却条件] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [冷却条件] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで冷却条件を選択する
 - [オート] を選択した場合は [床置設置]、[天 つり設置]、[上向き設置]、[下向き設置] の冷 却条件が自動で設定されます。

設定された内容は**[ステータス]** 画面の [冷却 条件] で確認できます。

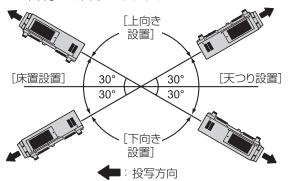

- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
- 5) 確認のメッセージが表示されるので、[実 行] または [中止] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

● 交換用ランプユニット(ポートレートモード専用) (品番:ET-LAD510P(1灯)、ET-LAD510PF(4灯))を使用している場合は設定できません([ポートレート設置] 固定)。

[高地モード]

海抜 1 400 m 以上~ 2 700 m 未満の高地で使用 する場合は、[オン] に設定します。

- 1) ▲▼ボタンで [高地モード] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [高地モード] を切り換える

[オフ]	\longleftarrow	[オン]
[オフ]	海抜 1 400 ㎡	1 未満で使用する場合
[オン]	高地(海抜 1 ² 2 700 m 未満	400 m 以上~ も)で使用する場合

3)確認のメッセージが表示されるので、[実 行] または [中止] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す


お知らせ

- [オン] に設定した場合、ファンの回転数が上がり、 動作音が大きくなります。
- 別売品のスモークカットフィルターを使用している場合は設定できません([オフ] 固定)。海抜 1 400 m未満で使用してください。

[ランプ選択]

本体に内蔵されている4個の光源ランプのうち、使用条件や目的に合わせて点灯するランプを選択します。

- 1) ▲▼ボタンで [ランプ選択] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [ランプ選択] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

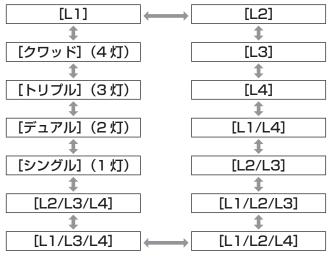

[L1]	ランプ 1 が点灯します。
[L2]	ランプ 2 が点灯します。
[L3]	ランプ 3 が点灯します。
[L4]	ランプ4が点灯します。
[L1/L4]	ランプ 1 とランプ 4 が点灯します。
[L2/L3]	ランプ2とランプ3が点灯します。
[L1/L2/L3]	ランプ 1、ランプ 2、ランプ 3 が点 灯します。
[L1/L2/L4]	ランプ 1、ランプ 2、ランプ 4 が点 灯します。
[L1/L3/L4]	ランプ 1、ランプ 3、ランプ 4 が点 灯します。
[L2/L3/L4]	ランプ 2、ランプ 3、ランプ 4 が点 灯します。
[シングル] (1 灯)	1 灯が点灯します。(使用時間の短 いランプを自動選択します。)

[デュアル] (2 灯)	2 灯が点灯します。(使用時間の短 いランプを自動選択します。)
[トリプル] (3 灯)	3 灯が点灯します。(使用時間の短いランプを自動選択します。)
[クワッド] (4 灯)	4 灯が点灯します。

3) 〈ENTER〉ボタンを押す

お知らせ

- ランプの交換サイクルが早くなるため、[ランプ選択] の切り換えを行ったあとの一定時間は、再度 [ランプ選択] の切り換えをすることができません。 また、短時間での[ランプ選択] の切り換えを繰り返すことも、ランプの交換サイクルを早めます。
- 項目の色は状態を示しています。

緑→現在の設定

黄→現在の設定

(失灯か点灯に失敗しているランプがあるとき) 赤→点灯に失敗したランプ

白→上記以外

● [クワッド] 以外のとき、ランプが失灯または使用 時間 2 000 時間 *1 を超えるとそのランプを消灯 し、他のランプを点灯させます。

[クワッド] のときは失灯または 2 000 時間 *1 を超えたランプは消灯し、2 000 時間 *1 を超えていないランプのみ点灯します。

また、すべてのランプ使用時間が 2 000 時間*¹ を超えると本機はスタンバイ状態になります。

- 点灯させないランプユニットも、必ず装着してください。
- ランプ切り換え時には、照度低下を防ぐため一時 的に指定したランプの個数よりも多くのランプが 点灯します。
- *1: 別売品の交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)(品番:ET-LAD510P(1灯)、ET-LAD510PF(4灯))を使用している場合は500時間になります。

[ランプリレー]

曜日と時刻を指定することにより、点灯するランプを自動で切り換えることができます。

1 週間以上連続で使用する場合に、点灯するランプを自動で切り換えることにより、ランプの連続使用による劣化を軽減できます。

- 1) ▲▼ボタンで [ランプリレー] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [ランプリレー] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、ランプを切り換える時刻 設定が下図のように切り換わります。




3) ▲▼ボタンで [時刻] を選択する

- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 調整モード(点滅表示)になります。
- 5) ◀▶ボタンで [時] または [分] を選択し、
 - ▲▼ボタンで時刻を調整する

(1時間または1分刻み)



- 6) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 調整した時刻に確定されます。
- 7) ▲▼ボタンで [曜日] を選択する
- 8) ◀▶ボタンで [曜日] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

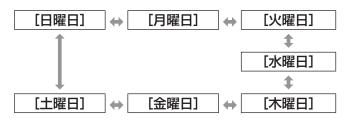

お知らせ

- [ランプリレー] 機能は、[ランプ選択] で [シングル] [デュアル] [トリプル] [クワッド] を選択した場合に有効になります。
- [ランプ選択] で [シングル] [デュアル] を選択 している場合、指定時刻にランプを切り換えます。 [ランプ選択] で [トリプル] を選択している場合、 指定時刻から 2 時間ごとにランプ切り換えを合計 3 度行い、その後翌指定時刻まで直前の状態を維 持します。

[ランプ選択]で [クワッド]を選択している場合、指定時刻から3灯になり、2時間ごとに3灯のランプ切り換えを合計4度行います。その後指定時刻から8時間後に4灯になり、翌指定時刻から再び3灯での切り換えを行います。

- 時刻はリモコンの数字(〈O〉~〈9〉) ボタンで直接入力できます。

「輝度コントロール」

本機はランプの明るさと色を測定する輝度センサーを内蔵し、ランプの明るさと色の変化に応じて画面の明るさと色を補正する機能を備えています。 本機能を使うことにより、複数のプロジェクターを使ってマルチ画面を表示する場合などに、ランプの経時劣化によるマルチ画面全体の明るさと色の変化を低減したり、明るさと色のばらつきを抑えて均一に保ったりすることができます。

- 1) ▲▼ボタンで [輝度コントロール] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す● [輝度コントロール] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択する
- ■[輝度コントロールゲイン]を設定 する場合

複数のプロジェクターでマルチ画面を表示するなど の場合に明るさを調整します。

- 4) 手順 3) で [輝度コントロールゲイン] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで調整する

	変化内容		
操作	明るさ	明るさの最大 補正量	調整範囲
▶ボタンを	画面が明るくなります。	最大補正量が	最大値
押す		減ります。	100%
◀ ボタンを	画面が暗くなります。	最大補正量が	最小値
押す		増えます。	20%


お知らせ

- 本機を 1 台で使用する場合、100% から [輝度コントロールゲイン] の値を引いた値が明るさの最大補正量になります。 [輝度コントロールゲイン] が 100% のときは最大補正量が 0% になり輝度コントロールによる明るさ補正はできません。
- ランプ点灯後 8 分間は輝度が安定しません。電源 を入れてから 8 分以上経過してから調整してくだ さい。
- [輝度コントロールゲイン] はすべての映像信号、 内蔵テストパターン、オンスクリーンメニューに 調整結果が反映されます。
- [輝度コントロール設定] が [オフ] でも [輝度コントロールゲイン] は有効です。

■ [輝度コントロール設定] を設定す る場合

輝度コントロールの動作を設定します。

- 4) 手順 3) で [輝度コントロール設定] を 選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [輝**度コントロール設定**] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで [モード] を選択する
- 7) ◀▶ボタンで [モード] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

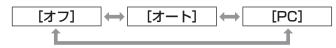

[オフ]	輝度センサーによる補正を行いません。
[オート]	輝度センサーによる補正を行います。 ランプの明るさが変化したときは自動 で画面の明るさを補正します。
[PC]	コンピューターと専用ソフトウェア「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」 ^{*1} を使って9台以上のプロジェクターを連動させます。

- *1:「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」は付属のCD-ROMに収録されています。
- ●[モード] の設定を [オート] にしている 場合
- 8) ▲▼ボタンで [リンク] を選択する
- 9) ◀▶ボタンで [リンク] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。



[オフ]	他のプロジェクターと連動せずに、プロジェクター 1 台での輝度センサーによる補正を行います。 [輝度コントロールゲイン] の値が小さいほど一定の明るさを維持できる期間が長くなります。
[グループ A] [グループ B] [グループ C] [グループ D]	輝度センサーによる補正を複数のプロジェクターが連動して行います。 ネットワーク機能を使って、同一サブネット内にA~Dの4つまでのグループを設定できます。 1つのグループにプロジェクターを8台まで登録して連動させることができます。

10)▲▼ボタンで [色度補正] を選択する

11) ◀▶ボタンで [色度補正] を切り換える

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ]	\longleftrightarrow	[オン]

[オフ]	輝度のみを補正します。
[オン]	輝度と色を補正します。

12)▲▼ボタンで[キャリブレーション時刻] を選択する

- 13)〈ENTER〉ボタンを押す
- 14)時間を入力し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - 指定した時刻に明るさと色を測定します。測定中はダイナミックアイリスを開放固定にします。
- 15)▲▼ボタンで [キャリブレーションメッセージ] を選択する
- 16) **◆**▶ボタンで [キャリブレーションメッセージ] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オン]	(オフ]
[オン]	キャリブレーション実行中にメッ セージを表示します。
[オフ]	キャリブレーション実行中にメッ セージを表示しません。

17)▲▼ボタンで [実行] を選択する

18)〈ENTER〉ボタンを押す

- 設定された [モード] と [リンク] が有効になり、[ランプリレー] の設定が [オフ] の場合は、ランプリレー注意喚起画面が表示されます。その後、[キャリブレーションメッセージ] を [オン] にしている場合はキャリブレーション実行中のメッセージを表示し、キャリブレーション完了後 30 秒経過すると、自動的に表示が消えます。
- [輝度コントロール設定] の [モード] が [オフ] 以外の状態で〈ENTER〉ボタンが押された場 合、そのときのランプの明るさと色を基準とし て記憶します。
- [リンク] が [グループ A] ~ [グループ D] の 状態で〈ENTER〉ボタンが押されると、同一 グループとして設定されているプロジェクター の画面にグループ名が表示されます。

リンク グループ A


- [輝度コントロール設定] の [モード] を [オート] または [PC] に設定するときは、2 分以上シャッターを開けた状態で輝度コントロールを [実行] してください。
- [輝度コントロール設定] の [モード] が [オート] または [PC] で動作しているとき、ランプ点灯から約10分以内にシャッターを閉じると、明るさと色の測定ができないためシャッターを開いてから約2分後に明るさの補正をすることがあります。
- [輝度コントロール設定] の [モード] が [オート] または [PC] で動作しているとき、ランプ点灯から約8分後にランプの明るさと色を自動で測定し、 [実行] されたときの基準の明るさと色になるように補正をします。ランプ点灯から約8分間は、ランプの明るさと色が安定しないため、明るさと色の測定は行いません。
- [ランプ選択] が 2 灯以上で、[輝度コントロール 設定] の [モード] が [オート] で動作している ときにランプが失灯したり、ランプリレーを行っ たりした場合、約 1 分後に可能な限り明るさと色 を補正します。
- [輝度コントロール設定] の [モード] が [オート]、 [リンク] が [オフ] で動作しているとき、明るさ の補正は最大補正量に達するまで補正します。
- プロジェクターの設置環境によってはレンズやスクリーン、プロジェクター内部にほこりが付き、明るさのばらつきが大きくなることがあります。
- ランプの経時変化によって明るさのばらつきが大きくなった場合やランプを交換した場合は、輝度コントロールを再度調整してください。
- 24 時間以上連続でご使用になる場合は [輝度コントロール設定] の [キャリブレーション時刻] を設定するか、[ランプリレー] (♥ 100ページ)を設定してください。設定していない場合、補正が自動的に実行されません。
- 輝度コントロールとアイリスは同時に動作しますが、明るさと色の測定を行っている間はアイリスが全開放のまま動作しません。
- [キャリブレーション時刻] は、時刻を入力した時 点で、設定の変更が反映されます。
- [キャリブレーションメッセージ] は、**▲**▶ボタン で項目を切り換えた時点で、設定の変更が反映さ れます。

■ [輝度コントロールステータス] を 設定する場合

輝度コントロールの状態を表示します。

- 4) 手順 3)で[輝度コントロールステータス] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [輝度コントロールステータス] 画面が表示されます。
- [輝度コントロール設定] の [モード] が [オフ] のとき

輝度コントロールが無効の状態を表示します。

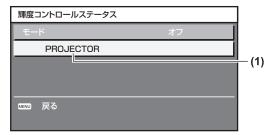

- (1) 自機のプロジェクター名を表示します。
- [輝度コントロール設定] の [モード] が [オート] で、[リンク] が [オフ] のとき プロジェクター 1 台での輝度コントロールの状態 を表示します。



- (1) 自機のプロジェクター名を表示します。
- (2) 色で状態を表します。


緑:明るさの補正量に余裕があります。

黄:明るさの補正の余裕が少なくなっています。

赤:輝度コントロールにエラーがあります。

● [輝度コントロール設定] の [モード] が [オート] で、[リンク] が [グループ A] ~ [グループ D] のとき

オンスクリーンメニューで操作しているプロジェクターを含め、連動しているプロジェクター(8台まで)の輝度コントロールの状態を表示します。

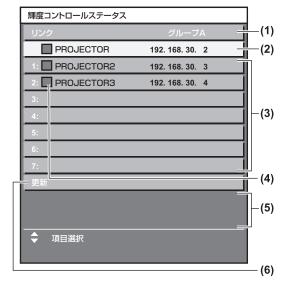

- (1) 連動するグループを表示します。
- (2) 自機のプロジェクター名と IP アドレスを表示します。
- (3) ネットワーク上で検出した同一グループのプロジェクター 名と IP アドレスを表示します。
- (4) 色で状態を表します。

緑:明るさの補正量に余裕があります。

黄:明るさの補正の余裕が少なくなっています。

赤:輝度コントロールにエラーがあります。

- (5) エラーメッセージを表示します。
- (6) 情報を最新の状態に更新します。

[輝度コントロールに失敗したプロジェクターがあります。] とメッセージが表示されている場合、赤色表示しているプロジェクターは連動が失敗しています。

▲▼ボタンで赤色表示しているプロジェクターを選択し、 〈ENTER〉ボタンを押すとエラーの詳細を表示します。

● エラーの詳細


・ エノーの計画	
エラーメッセージ	対応方法
[プロジェクターの制限 台数を超えています。]	 ●同一グループの台数は8 台以下で構成してください。 ●9台以上を連動させる場合はコンピューターと専用ソフトウェア「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」*1 をお使いください。
[コマンドコントロール の設定を確認してくだ さい。]	● エラー表示しているプロジェクターのオンスクリーンメニュー [ネットワークコントロール] の [コマンドコントロール] を [オン] にしてください。 ● 連動するすべてのプロジェクターの [ネットワークコントロール] の [コマンドポート] を同じ値にしてください。
[コマンドコントロー ルのユーザー名とパス ワードを確認してくだ さい。]	● 連動するすべてのプロ ジェクターの WEB 制御 のアドミニストレーター 権限の [ユーザー名] と [パスワード] を同じ文 字列にしてください。
「輝度コントロールできない状態です。プロジェクターの状態を確認してください。」	● プロジェクターがスタン バイなどの状態になって います。電源を入れてく ださい。
[輝度センサーエラー]	● 輝度センサーに異常があります。電源を入れ直しても直らない場合は販売店にご相談ください。

*1:「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」は付属の CD-ROM に収録されています。

お知らせ

- 連動させるプロジェクターが一覧に表示されない 場合は、次の項目を確認してください。
 - ネットワーク上に同じ IP アドレスの機器がないか
 - LANケーブルが正しく接続されているか(**い** 126 ページ)
 - プロジェクターのサブネットが同一になってい るか
 - [リンク] の設定が同じグループになっているか
- プロジェクター名の変更については、[ネットワーク設定](で 124ページ)または、[LAN設定]ページ(で 133ページ)をご覧ください。

● [輝度コントロール設定] の [モード] が [PC] のとき

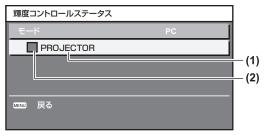

- (1) 自機のプロジェクター名を表示します。
- (2) 色で状態を表します。

緑:明るさの補正量に余裕があります。

黄:明るさの補正の余裕が少なくなっています。赤:輝度コントロールにエラーがあります。

■輝度コントロールの調整手順例

ネットワーク接続した8台のプロジェクターの明る さを連動させる場合の調整手順例です。

- 1) すべてのプロジェクターを LAN ケーブ ルでハブに接続する (© 126 ページ)
- 2) すべてのプロジェクターの電源を入れる
- 3) すべてのプロジェクターの [ランプ選択] を [デュアル] か [シングル] のどちら かで統一する
- 4) [輝度コントロール設定] の [モード] を [オフ] にし、[実行] する
- 5) ネットワークが通信できるように、プロジェクターの [サブネットマスク] は同じ値、[IP アドレス] は 1 台ずつ異なる値に設定する
- 6) ランプの明るさが安定するまで 8 分以上 待つ
- 7) すべてのプロジェクターの [映像] メ ニュー内の全項目を同じ値にする
- 8) 色を合わせる場合は、[カラーマッチング] を調整する
- 9) すべてのプロジェクターの内蔵テストパ ターン「全白」を表示する

- 10)すべてのプロジェクターの [輝度コントロールゲイン] を 100% に設定する
- 11)一番暗いプロジェクターの [輝度コントロールゲイン] を 90% に設定する
- 12) [輝度コントロールゲイン] を 90% に 設定したプロジェクターと明るさがそろ うように、他のプロジェクターの [輝度 コントロールゲイン] を調整する
- 13)すべてのプロジェクターの [輝度コントロール設定] の [モード] を [オート]、 [リンク] を [グループ A] に設定する
- 14)すべてのプロジェクターで [輝度コントロール設定] の [実行] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 輝度コントロールが開始されます。

お知らせ

- ■電源の切 / 入などでランプが点灯するたびに自動で明るさを補正します。
- 明るさのばらつきが大きくなった場合やランプ交換時は、輝度コントロールを再度調整してください。

[スタンバイモード]

スタンバイ時の電力を設定します。

- 1)▲▼ボタンで [スタンバイモード] を選 択する
- 2) **▼** ▶ ボタンで [スタンバイモード] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[ノーマル] ← [ECO]

お知らせ

- [ECO] に設定した場合、スタンバイ時にネットワーク機能と〈SERIAL OUT〉端子、RS-232C コマンドの一部が使えません。また、接続端子部および本体操作部の照明は点灯しません。
- [ECO] に設定した場合、[ノーマル] 設定時と比べて、電源を入れたときの表示が約 10 秒遅くなることがあります。

[スケジュール]

コマンドの実行スケジュールを曜日ごとに設定します。

- 1)▲▼ボタンで [スケジュール] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [スケジュール] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オン] (オフ]

お知らせ

- [スケジュール] を [オン] に設定すると、[スタンバイモード] の設定は強制的に [ノーマル] となり、設定の変更はできなくなります。この状態で [スケジュール] を [オフ] にしても、[スタンバイモード] の設定は [ノーマル] のままです。
- ■プログラムの割り当て方法
- 3) 手順 2) で [オン] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - **[スケジュール]** 画面が表示されます。
- 4)曜日ごとにプログラムを選択し、割り当 てる
 - ▲▼ボタンで曜日を選び、◀▶ボタンでプログラム番号を選択します。
 - プログラムは、プログラム番号 1 ~ 7 まで設定できます。"- -" は未設定を表します。


■各プログラムの設定方法

1 プログラムにつき 16 コマンドまでの設定ができます。

- 3) 手順 2) で [オン] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - **[スケジュール]** 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで [プログラム編集] を選択 する
- 5) ◀▶ボタンで設定したいプログラム番号を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
- 6) ▲▼ボタンでコマンド番号を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
 - ◆ ★ トボタンでページの切り換えができます。
- 7) ▲▼ボタンで [時刻] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 8) **◆** ★ボタンで時、分を選択して、**▲** ▼ボタンまたは数字(〈O〉 ~ 〈9〉) ボタンで時刻を設定し、〈ENTER〉ボタンを押す
- 9) ▲▼ボタンで [コマンド] を選択する

10) ◀▶ボタンで [コマンド] を切り換える

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

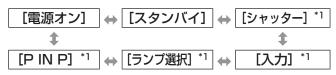

*1: 手順 12) で設定した詳細設定が表示されます。

11)〈ENTER〉ボタンを押す

● [コマンド] 詳細設定画面が表示されます。

12)▲▼ボタンで設定したいコマンドを選択 する

● [シャッター]、[入力]、[ランブ選択]、[P IN P] では**◆**▶ボタンを押すごとに、下図のように切 り換わります。

●[シャッター]




● [入力]




*1: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

● [ランプ選択]

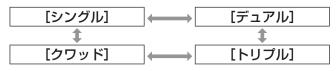

• [P IN P]

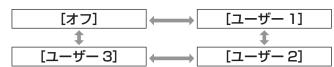

13)〈ENTER〉ボタンを押す

- コマンドが確定し、選択しているコマンドの左側に●が表示されます。
- コマンドが確定した後は〈MENU〉ボタンを 押して詳細設定メニューを閉じます。
- 14)▲▼ボタンで [登録] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す

お知らせ

- ランプの短時間点灯を行うような設定を登録しようとすると、画面上にエラーメッセージが表示されます。再度時刻とコマンドの設定を行ってください。
- すでに設定されているコマンドを削除する場合は、 手順 6)の画面で〈DEFAULT〉ボタンを押すか、 手順 7)の画面で [削除] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押してください。
- 同じ時刻に設定されたコマンドは、コマンド番号 の若い順に実行されます。
- 時刻はローカル時刻で動作します。(🖙 109ページ)
- [スケジュール] で設定されたコマンドの実行前に、 リモコンや本体操作部での操作、制御コマンドに よる操作を実行した場合、本機能で設定したコマ ンドが実行されないことがあります。

[スタートアップ入力選択]

電源を入れて投写を開始する際の入力を設定します。

1)▲▼ボタンで [スタートアップ入力選択] を選択する

2) **▼** ボタンで [スタートアップ入力選択] を切り換える

ずタンを押すごとに、下図のように切り換わります。



*1: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

[維持]	最後に選択した入力を維持しま す。
[VIDEO]	入力を VIDEO にします。
[RGB1]	入力を RGB1 にします。
[RGB2]	入力を RGB2 にします。
[DVI-D]	入力を DVI-D にします。
[HDMI]	入力を HDMI にします。
[SDI1]	入力を SDI1 にします。
[SDI2]	入力を SDI2 にします。


- メニューの [表示オプション] → [バックアップ 入力設定](1 ページ)の[バックアップ入力モード] を [オン] または [1] に設定していて、前回 使用時に入力が HDMI の状態で電源を切った場合、 [スタートアップ入力選択] を [維持] に設定して いても DVI-D 入力で投写を開始します。
- ◆ メニューの [表示オプション] → [バックアップ 入力設定] (で 91 ページ)の[バックアップ入力モー

ド]を[2]に設定していて、前回使用時に入力が SDI2の状態で電源を切った場合、[スタートアップ入力選択]を[維持]に設定していても SDI1 入力で投写を開始します。

[RS-232C]

〈SERIAL IN〉/〈SERIAL OUT〉端子の通信条件を 設定します。


- 1) ▲▼ボタンで [RS-232C] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [RS-232C] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択する
- ■〈SERIAL IN〉端子の通信条件を設 定する場合
- 4) 手順 3) で [(入力) 通信速度] を選択する
- 5) **◆** ▶ ボタンで [(入力) 通信速度] を切り 換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

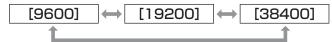

- 6) ▲▼ボタンで [(入力) パリティー] を選 択する
- 7) **▼** ▶ ボタンで [(入力) パリティー] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。




- ■〈SERIAL OUT〉端子の通信条件 を設定する場合
- 4) 手順 3) で [(出力) 通信速度] を選択する
- 5) **◆** ▶ ボタンで [(出力) 通信速度] を切り 換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

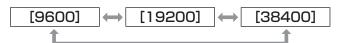


- 6) ▲▼ボタンで [(出力) パリティー] を選択する
- 7) **▼** ▶ ボタンで [(出力) パリティー] を切り換える


● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

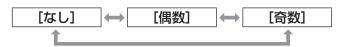

- ■応答を設定する場合
- 4) 手順 3) で [応答 (ID オール)] を選択 する
- 5) **◀** ▶ ボタンで [応答 (ID オール)] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

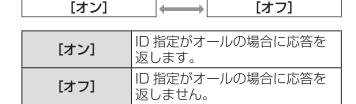

- 6) ▲▼ボタンで [グループ] を選択する
- 7) ◀▶ボタンで [グループ] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

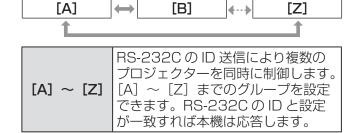

- 8) ▲▼ボタンで [応答 (ID グループ)] を 選択する
- 9) **◆** ▶ ボタンで [応答 (ID グループ)] を 切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オン]	(オフ]
[オン]	ID 指定がグループの場合に応答 を返します。
[オフ]	ID 指定がグループの場合に応答 を返しません。

お知らせ

● 〈SERIAL IN〉 / 〈SERIAL OUT〉端子、および RS-232C での ID 送信については、"〈SERIAL IN〉/〈SERIAL OUT〉端子について"(162ペー ジ)をご覧ください。

[ステータス]

本機の状態を表示します。

- 1)▲▼ボタンで [ステータス] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[ステータス]** 画面が表示されます。
- 3) ◀▶ボタンを押してページを切り換える

[入力]	現在選択されている入力端子を表示します。
[バックアップ入 カステータス]	「バックアップ入力モード]が[オン] または [1]、[2] のとき、バックアップ入力側の信号に切り換え可能かどうかを表示します。(♣️ 91 ページ)
[信号名]	入力信号名を表示します。
[信号周波数]	入力信号の周波数を表示します。
[プロジェクター 使用時間]	プロジェクターの稼働時間を表 示します。
[ランプ 1]	ランプ 1 の使用時間、点灯状態 を表示します。
[ランプ 2]	ランプ 2 の使用時間、点灯状態を表示します。
[ランプ3]	ランプ3の使用時間、点灯状態を表示します。
[ランプ 4]	ランプ4の使用時間、点灯状態を表示します。
[吸気温度]*1	プロジェクターの吸気温度状態 を表示します。
[光学モジュール 温度]* ¹	プロジェクターの内部温度状態 を表示します。
[ランプ周辺温度] *1	プロジェクターのランプ周辺温 度状態が表示されます。
[REMOTE2 ス テータス]	REMOTE2 の制御状態を表示します。
[プロジェクター タイプ]	プロジェクターの種類を表示し ます。
[シリアル番号]	本機のシリアル番号を表示します。
[ランプ品番]	ランプユニットの品番を表示します。
[ランプ 1 シリア ル番号]	ランプ 1 のシリアル番号を表示 します。
[ランプ 2 シリア ル番号]	ランプ 2 のシリアル番号を表示 します。
[ランプ 3 シリア ル番号]	ランプ 3 のシリアル番号を表示 します。
[ランプ 4 シリア ル番号]	ランプ 4 のシリアル番号を表示 します。
[メインバージョ ン]	本機のファームウェアのメイン バージョンを表示します。
[サブバージョン]	本機のファームウェアのサブ バージョンを表示します。

[ネットワーク バージョン]	本機のネットワークバージョン を表示します。
[アップグレード]	アップグレードキットによるアク ティベーション状態を表示します。
[オンカウント]	 ● [パワーオン]: 電源を入れた回数を表示します。 ● [ランプ 1 オン] ~ [ランプ 4 オン]: ランプの点灯回数を表示します。 ● [シャッター]: シャッターを閉じた回数を表示します。
[登録信号数]	登録信号数を表示します。
[AC 電圧]	AC 電圧の状態を表示します。
[冷却条件]	設定されている冷却条件を表示 します。[オート] に設定してい る場合は、自動判別結果を表示 します。
[信号情報]	 ● [メカラ 「大田 「大田

*1: 温度状態を文字色(緑/黄/赤)とバースケールで表示

します。緑色表示の範囲内でご使用ください。

お知らせ

● [信号情報] は入力されている信号によって、表示 される項目と表示されない項目があります。

[無信号自動オフ]

設定時間までに入力信号が無いと、自動的に本機の電源をスタンバイ状態にします。


- 1)▲▼ボタンで [無信号自動オフ] を選択する
- 2) ◀ ▶ボタンで [無信号自動オフ] を切り 換える

[無効]	無信号自動オフを無効にします。
[10分]~[90分]	10 分間隔で設定できます。

[REMOTE2 端子モード]

〈REMOTE 2 IN〉端子を設定します。

- ▲▼ボタンで [REMOTE2 端子モード] を選択する
- 2) ◀ ▶ボタンで [REMOTE2 端子モード] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

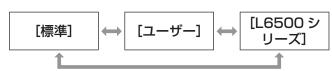

[標準]	〈REMOTE 2 IN〉端子のピン配列 を本機標準の設定で使用します。 (で 166 ページ)
[ユーザー]	〈REMOTE 2 IN〉端子の設定を変 更する場合に使用します。
[L6500 シリー ズ]	L6500 シリーズ互換の REMOTE2 端子の設定を使用し ます。

■[ユーザー]を設定する場合

- 3) 手順 2) で [ユーザー] を選択する
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
- 5) ▲▼ボタンで [2番ピン] から [8番ピン] までのいずれかを選択し、◀▶ボタンで設定を切り換える

[ファンクションボタン]

リモコンの〈FUNC〉ボタンの機能を設定します。

- 1)▲▼ボタンで [ファンクションボタン]
 を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ファンクションボタン] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで機能を選択する

[無効]	〈FUNC〉ボタンを無効にします。
[P IN P]	[P IN P] の [オフ] / [ユーザー 1] / [ユーザー 2] / [ユーザー 3] を切 り換えます。(ぽ 114ページ)
[サブメモ リー]	サブメモリー一覧を表示します。 (瓜 119ページ)
[システムセ レクター]	[システムセレクター] の設定を切り 換えます。(☞ 68 ページ)
[システム デイライト ビュー]	[システムデイライトビュー] の設定 を切り換えます。(☞ 66 ページ)
[フリーズ]	映像を一時的に静止させます。(© 96 ページ)
[波形モニ ター]	入力信号の波形を表示します。(© 96 ページ)
[レンズメモ リー呼出]	登録しているレンズメモリーを呼び出します。(📭 111 ページ)
[左右反転]*1	左右反転の設定を切り換えます。 (で 83ページ)

- *1: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す

[日付と時刻]

本機内蔵時計のタイムゾーンと日時を設定します。

- 1)▲▼ボタンで [日付と時刻] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [日付と時刻] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択する
- ■タイムゾーンを設定する場合
- 4) 手順3) で [タイムゾーン] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで [タイムゾーン] を設定する

■手動で日時を設定する場合

- 4) 手順3) で [時刻設定] を選択する
- **5) 〈ENTER〉ボタンを押す [時刻設定]** 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで項目を選択し、◀▶ボタンで ローカル日時を設定する
- 7) ▲▼ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 時刻設定が完了します。
- ■自動で日時を設定する場合
- 4) 手順3) で [時刻設定] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [時刻設定] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで [NTP 同期] を選択し、◀▶ボタンで [オン] に切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ] (オン]

- 7) ▲▼ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 時刻設定が完了します。

お知らせ

- 自動で日時を設定するには、ネットワークへの接続が必要です。
- [NTP 同期] を [オン] にした直後の NTP サーバー との同期に失敗したときや、NTP サーバーの設定 がされていない状態で [NTP 同期] を [オン] に した場合、[NTP 同期] は [オフ] に戻ります。
- NTP サーバーの設定は WEB ブラウザーから本機 にアクセスして実行してください。((こ) 134ページ)

[レンズキャリブレーション]

本機のレンズシフトの限界値とホームポジション位置の自動設定を行います。

- 1)▲▼ボタンで [レンズキャリブレーション] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - ●確認メッセージが表示されます。
- 3) ◀ ▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - ●中止する場合は[中止]を選んでください。
 - レンズが上下左右に移動して、レンズシフトの 限界値とホームポジションの位置を自動的に設 定します。
 - レンズが停止して終了します。

- レンズキャリブレーション実行中はメニューに [実行中] と表示されます。途中でキャンセルすることはできません。
- レンズキャリブレーションが正しく実行された場合は [正常終了]、正しく実行できなかった場合は [異常終了] と表示されます。
- リモコンの〈FOCUS〉ボタンを 3 秒以上押しても、 レンズキャリブレーション実行の確認画面を表示 できます。

[レンズメモリー]

調整したレンズのフォーカス位置、シフト位置、ズーム位置を保存し、呼び出すことができます。

- 1)▲▼ボタンで [レンズメモリー] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択する
- ■レンズ位置を保存する場合
- 4) 手順 3) で [レンズメモリー保存] を選 択する
- **5) 〈ENTER〉ボタンを押す** [レンズメモリー保存] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで保存したい項目を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
- 7) 確認のメッセージが表示されるので、[実 行] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す ● レンズメモリー名入力画面が表示されます。
- 8) ▲▼**◀** ▶ ボタンで文字を選び、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 9) 名前の入力を完了後▲▼◀▶ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - 登録が完了し、【レンズメモリー保存】画面に 戻ります。
 - ▲▼◀▶ボタンで [CANCEL] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押すとレンズメモリーは保 存されません。
 - ▲▼◀▶ボタンで[DEFAULT]を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押すと入力した名称は登録 されず、デフォルトの名称になります。
 - 1 文字も入力せず、[OK] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すとデフォルトの名称になります。

■レンズ位置を呼び出す場合

- 4) 手順 3) で [レンズメモリー呼出] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す● [レンズメモリー呼出] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで呼び出したい項目を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
- 7) 確認のメッセージが表示されるので、[実 行] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - 登録したシフト、ズーム、フォーカス位置に自動的に移動します。

お知らせ

- レンズメモリーについては、100% の再現を保証 するものではありません。
- レンズメモリーを呼び出したあと、ズーム、フォーカス位置がずれている場合があります。状況に応じて再調整をしてください。 特にズーム位置は誤差が大きいので、ずれにご注意ください。
- レンズを交換した場合は、再調整をしてレンズメ モリーを保存し直してください。
- ズーム機能のないレンズを使用した場合は、ズーム位置のレンズメモリーは動作しません。
- ●〈FUNC〉ボタンに[レンズメモリー呼出]を割り 当てている場合には、〈FUNC〉ボタンを押すごと に登録しているレンズメモリーを順に呼び出しま す。

■レンズメモリーを削除する場合

- 4) 手順 3) で [レンズメモリー編集] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す● [レンズメモリー編集] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼ボタンで [レンズメモリー削除] を 選択する
- 7) 〈ENTER〉ボタンを押す● [レンズメモリー削除] 画面が表示されます。
- 8) ▲▼ボタンで削除したい項目を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
- 9) 確認のメッセージが表示されるので、[実 行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

■レンズメモリー名を変更する場合

- 4) 手順 3) で [レンズメモリー編集] を選択する
- **5) 〈ENTER〉ボタンを押す** [レンズメモリー編集] 画面が表示されます。
- 3) A ▼ボタンで「1 ハブソエリータ亦再]
- 6) ▲▼ボタンで [レンズメモリー名変更] を選択する
- 7)〈ENTER〉ボタンを押す
 - [レンズメモリー名変更] 画面が表示されます。
- 8) ▲▼ボタンで名称を変更したい項目を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - レンズメモリー名変更画面が表示されます。
- 9) ▲▼◀▶ボタンで文字を選び、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 10)名前の変更を完了後▲▼◀▶ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉ボタンを 押す
 - 登録が完了し、**[レンズメモリー名変更]** 画面 に戻ります。
 - ▲▼◀▶ボタンで [CANCEL] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押すと変更した名称は登録 されません。
 - ▲▼◀▶ボタンで [DEFAULT] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押すと変更した名称は登録 されず、デフォルトの名称になります。
 - 1 文字も入力せず、[OK] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すとデフォルトの名称になります。

[全ユーザーデータ保存]

各種設定値をプロジェクター内部のメモリーにバックアップとして保存します。

- 1)▲▼ボタンで [全ユーザーデータ保存] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[セキュリティーパスワード]** 画面が表示されます。
- 3) セキュリティーパスワードを入力し、 〈ENTER〉ボタンを押す
- 4)確認のメッセージが表示されるので、[実 行] または [中止] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - データ保存中は [実行中] と表示されます。

[全ユーザーデータ呼出]

プロジェクター内部のメモリーにバックアップとして保存した各種設定値を読み込みます。

- 1)▲▼ボタンで [全ユーザーデータ呼出]
 を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[セキュリティーパスワード]** 画面が表示されます。
- 3) セキュリティーパスワードを入力し、 〈ENTER〉ボタンを押す
- 4) 確認のメッセージが表示されるので、[実 行] または [中止] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- [全ユーザーデータ呼出] を実行すると、設定値を 反映させるためにプロジェクターはスタンバイ状 態になります。
- [全ユーザーデータ] にはコンピューターのアプリケーションから設定したデータは含まれません。

[初期化]

各種設定値を工場出荷時の値に戻します。

- 1)▲▼ボタンで [初期化] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [セキュリティーパスワード] 画面が表示されます。
- 3) セキュリティーパスワードを入力し、 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [初期化] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで初期化したい項目を選択する

[全ユーザー	[登録信号]、[ネットワーク設定]、[Eメール設定]、[ユーザーロゴ]を含めた全設定値を工場出荷時の値に戻します。
データ]	設定値を反映させるために、プロジェクターはスタンバイ状態になります。
[登録信号]	入力信号ごとに保存している設定値をすべて消去します。 登録信号の一部分だけを消去する場合は、"登録した信号を削除する" ((1) 17ページ)を行ってください。
[ネットワーク /E メール]	[ネットワーク設定]、[E メール設定] を工場出荷時の値に戻します。
[ロゴイメー	[ユーザーロゴ] に登録された画像
ジ]	を消去します。

- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
- 6) 確認のメッセージが表示されるので、[実 行] または [中止] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

[サービスパスワード]

サービスマンが使用します。

[PINP] について

メニュー画面で、メインメニューから [P IN P] を選び、サブメニューから項目を選んでください。 メニュー画面の操作については、"メニュー画面の 操作方法"(『**) 59 ページ) をご覧ください。

項目を選んだら▲▼◀▶ボタンで設定してください。



PINP機能を使用する

メイン画面中に別の小さなサブ画面を配置することで、2つの映像を同時に投写できます。

- 1) ▲▼ボタンで [P IN P] を選択する
- **2) 〈ENTER〉ボタンを押す** [P IN P] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで [P IN P モード] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す● [P IN P モード] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで機能を選択する

[オフ]	PIN P 機能を使用しません。
[ユーザー 1]	"PIN P機能を設定する"(เ☎7114ペー
[ユーザー 2]	ジ)で設定した内容でPINP機能
[ユーザー3]	を使用します。

5) 〈ENTER〉ボタンを押す

PIN P機能を設定する

P IN P 機能の設定を [ユーザー 1]、[ユーザー 2]、 [ユーザー 3] に保存できます。

- 1) "P IN P 機能を使用する"の手順 4)で [ユーザー 1]、[ユーザー 2]、[ユーザー 3]の中からお好みのモードを選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 選択したモードの設定画面が表示されます。
- 2) ▲▼ボタンで項目を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 選択した項目のサブメニューを表示します。

[メイン ウィンド ウ]	メインウィンドウとして表示する入力 端子を表示します。(▲▼ボタンで選択 し〈ENTER〉ボタンで切り換えます。) ● [サイズ]: メインウィンドウの表示サイズを 10% ~ 100% の間で設定します。 ● [位置]: メインウィンドウの表示位置を画面 内で設定します。
[サブウィ ンドウ]	サブウィンドウとして表示する入力端子を表示します。(▲▼ボタンで選択し〈ENTER〉ボタンで切り換えます。) ● [サイズ]: サブウィンドウの表示サイズを10%~100%の間で設定します。 ● [位置]: サブウィンドウの表示位置を画面内で設定します。 ● [クロックフェーズ]: サブウィンドウが RGB1 またはRGB2のとき、画像のちらつきや輪郭のにじみがみられる場合に、0~31の間で設定します。
[フレーム ロック]	フレームロックを適用するウィンドウを選択します。(◀▶ボタンで切り換えます。) ● [メインウィンドウ]: メインウィンドウに設定されている入力信号に対してフレームロックを設定します。 ● [サブウィンドウ]: サブウィンドウに設定されている入力信号に対してフレームロックを設定します。
[タイプ]	ウィンドウが重なった場合に優先的に表示するウィンドウを選択します。(◀▶ボタンで切り換えます。) ● [メインウィンドウ]: メインウィンドウを優先的に表示します。 ● [サブウィンドウ]: サブウィンドウを優先的に表示します。


- 入力されている信号および選択されている入力端子によってはPINP機能を使用することができません。詳しくは、"2画面表示組み合わせ一覧"(12)167ページ)をご覧ください。
- [映像モード]、[ガンマ選択]、[色温度設定] など の映像調整値はメインウィンドウの設定値が適用 されます。
- 通常画面(メニューが表示されていない状態)において、PIN P動作中に
 ンドウとサブウィンドウのサイズと位置を入れ換えることができます。
- [バックアップ入力モード] を [オン] または [1]、 [2] に設定している場合、[P IN P] は設定でき ません。
- P IN P 状態では 3D 映像を表示しません。 (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)
- P IN P 中は 3D サイマルによる 3D 映像表示に なっても P IN P 状態を継続します。(PT-DZ21K、 PT-DS20K のみ)

[テストパターン] について

メニュー画面で、メインメニューから [テストパターン] を選びます。

メニュー画面の操作については、"メニュー画面 の操作方法"(🖙 59 ページ)をご覧ください。

◀▶ボタンで切り換えてください。

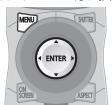




[テストパターン]

本機内蔵のテストパターンを表示します。 位置、サイズなどの設定内容はテストパターンには 反映されません。必ず入力信号を表示させた状態で 各種調整を行ってください。

▲▶ボタンで[テストパターン]を切り換える

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

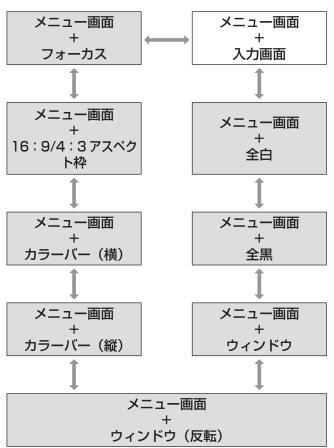

お知らせ

● テストパターンの表示中にリモコンの〈ON SCREEN〉ボタンを押すと、メニュー画面を非表示にすることができます。

■フォーカステストパターンの色を 変更する場合

「メニュー画面 + フォーカス」のテストパターンを表示している場合、色を変更できます。

- 1) **◆** ▶ ボタンで「メニュー画面 + フォーカス」のテストパターンを選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [テストパターンカラー] 画面が表示されます。
- ▲▼ボタンで色を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す
 - テストパターンの色が選択した色に変わります。

- テストパターンカラーの設定は電源を切ると [白] に戻ります。
- テストパターンの色を変更できるのは、「フォーカステストパターン」のみです。

[登録信号一覧] について

メニュー画面で、メインメニューから [登録信号 一覧] を選びます。

メニュー画面の操作については、"メニュー画面の操作方法"((2) 59ページ)をご覧ください。





■登録信号詳細

- 名前は、サブメモリー(19ページ) ごとに設定可能です。
- メモリー番号: A1 (1-2)



アドレス番号(A1、A2、…H7、H8) 信号が登録されている場合

新規登録

新規信号が入力され、リモコンまたは本体操作部の〈MENU〉ボタンを押すと登録が完了し、【メインメニュー】画面が表示されます。

お知らせ

- ◆本機に対して登録できる信号数は、サブメモリーを含めて96個までです。
- ▼メモリー番号は12ページ(A~L各8メモリー、1ページに8メモリーが可能)あり、空いているメモリーの中で若い番号に登録されます。メモリーの空きがない場合は古い信号から順番に上書きされます。
- 登録される名前は入力信号とメモリー番号により 自動で決定されます。
- メニューが表示されている場合は、新規信号が入力された時点で登録が完了します。

登録信号の名前の変更

- 1)▲▼◀▶ボタンで詳細を表示したい信号 を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [登録信号詳細] 画面が表示されます。
 - 入力信号の名前、メモリー番号、入力端子、周 波数、同期信号などが表示されます。
 - 〈MENU〉ボタンを押すと**[登録信号一覧]**画 面に戻ります。
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [登録信号設定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで [信号名称変更] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [信号名称変更] 画面が表示されます。
- 6) ▲▼◀▶ボタンで文字を選び、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 7) 名前の変更を完了後▲▼◀▶ボタンで [OK] を選択し、〈ENTER〉ボタンを 押す
 - 登録が完了し [登録信号設定] 画面に戻ります。
 - ▲▼◀▶ボタンで [CANCEL] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押すと変更した信号名は登録されず、自動登録された信号名のままになります。

登録した信号を削除する

- 1) ▲▼◀▶ボタンで削除する信号を選択する
- 2) 〈DEFAULT〉 ボタンを押す
 - ●【登録信号削除】画面が表示されます。
 - 削除しない場合は〈MENU〉ボタンを押すと[登録信号一覧] 画面に戻ります。
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 選択した信号が削除されます。

お知らせ

● [登録信号設定] 画面の [登録信号削除] からも登録した信号を削除できます。

[登録信号一覧] について (つづき)

登録した信号を保護する

- 1)▲▼◀▶ボタンで保護する信号を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [登録信号詳細] 画面が表示されます。
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - ●【登録信号設定】画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで [ロック] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで [ロック] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ]	← → [オン]
[オフ]	信号を保護しません。
[オン]	信号を保護します。

お知らせ

- [ロック] を [オン] に設定すると、信号の削除、 映像調整、オートセットアップができなくなりま す。これらの動作を行うには、[ロック] を [オフ] に設定してください。
- 信号を保護していてもサブメモリーに登録することは可能です。
- 信号を保護していても [初期化] を実行すると削 除されます。

信号の引き込み範囲を拡大する

- 1) ▲▼ ◀ ▶ ボタンで設定する信号を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [登録信号詳細] 画面が表示されます。
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [登録信号設定] 画面が表示されます。
- 4) ▲▼ボタンで [引込範囲] を選択する
- 5) ◀▶ボタンで [引込範囲] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[ノーマル	<u>·</u>] ← →	[ワイド]
[ノーマル]	通常はこちら	を選択してください。
[ワイド]	引き込み範囲	 を広げます。

- ◆ 入力される信号が、登録済みの信号と同一信号であると判別する範囲を切り換えます。
- 優先的に登録済みの信号と同一信号と判別させた い場合は、設定を「ワイド」に設定してください。
- 入力される信号の同期周波数が少し変化し、複数 の信号リストが登録される場合などに使用できま す。
- 〈RGB 1 IN〉端子、〈RGB 2 IN〉端子、〈DVI-D IN〉端子、〈HDMI IN〉端子から信号が入力される 場合のみ使用できます。
- [ワイド] に設定した場合、同期周波数が少し変化 しても同一信号と判別する為、映像が乱れる場合 があります。
- 入力される信号が複数の[ワイド]に設定した信号に該当する場合は、メモリー番号の大きい登録信号が優先されます。例:入力される信号が、メモリー番号の A2、A4、B1 に該当する場合は B1 と判別します。
- 登録信号が削除されると、設定も解除されます。
- 同一端子に複数の種類の信号が入力される環境で、 設定を [ワイド] にすると、正しく信号の判別が できない場合があります。

[登録信号一覧] について (つづき)

サブメモリーについて

本機は同期信号源の周波数や形態により同一信号と 判断した場合でも画像調整データを複数登録できる サブメモリー機能を持っています。

同一信号源によるアスペクト切り換えやホワイトバランスなどの、画質調整が必要な場合にご使用ください。サブメモリーは、画面アスペクト比、[映像] 項目で調整したデータ([ピクチャー]、[黒レベル] などの項目)など、信号ごとに調整できるデータすべてを含みます。

■サブメモリーへの登録方法

- 1)通常画面(メニューが表示されていない 状態)において
 トボタンを押す
 - サブメモリーが登録されていない場合は、サブメモリー登録確認画面が表示されます。手順 3) に進んでください。
 - 現在入力している信号に対して登録されている サブメモリーの一覧が表示されます。
 - メニューの[プロジェクターセットアップ] →
 [ファンクションボタン] で[サブメモリー]
 を選択すると、◀▶ボタンの代わりに〈FUNC〉
 ボタンを使用できます。
- 2) [サブメモリー一覧] において▲▼◀▶ボ タンで登録するサブメモリー番号を選択 する
- **3) 〈ENTER〉ボタンを押す [信号名称変更**] 画面が表示されます。
- 4) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 登録信号の名前を変更する場合は、"登録信号 の名前の変更"(**☆** 117ページ)の手順**4)、5)** を行ってください。

■サブメモリーへの切り換え方法

- 1)通常画面(メニューが表示されていない 状態)において
 トボタンを押す
 - 現在入力している信号に対して登録されている サブメモリーの一覧が表示されます。
- 2) [サブメモリー一覧] において▲▼◀▶ボタンで切り換える信号を選択する
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 手順 **2**) で選択した信号に切り換わります。

■サブメモリーの削除方法

- 1)通常画面(メニューが表示されていない 状態)において
 トボタンを押す
 - **[サブメモリー一覧]** 画面が表示されます。
- 2) ▲▼◀▶ボタンで削除したいサブメモ リーを選択し、〈DEFAULT〉ボタンを押 す
 - [登録信号削除] 画面が表示されます。
 - 削除しない場合は〈MENU〉ボタンを押すと**[サ ブメモリー一覧]** 画面に戻ります。
- 3) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - ●選択したサブメモリーが削除されます。

[セキュリティー] について

メニュー画面で、メインメニューから [セキュリティー] を選び、サブメニューから項目を選んでください。

メニュー画面の操作については、"メニュー画面の操作方法"((2) 59ページ)をご覧ください。

- ◆ 初めてご使用になる場合初期パスワード: ▲▶▼◀▲▶▼◀ボタンの順に押し、〈ENTER〉ボタンを押してください。
- 項目を選んだら▲▼◀▶ボタンで設定してください。





お願い

- メニューの [セキュリティー] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押すと、パスワードの入力が求められます。設定したセキュリティーパスワードを入力してから [セキュリティー] メニューの操作を続けてください。
- 以前にパスワードを変更した場合、変更後のパスワードを入力し、〈ENTER〉ボタンを押してください。

お知らせ

- ◆ 入力したパスワードは画面上では、* 印で表示されます。
- パスワードを間違えると、画面上にエラーメッセージが表示されます。再度正しいパスワードを入力してください。

[セキュリティーパスワード]

主電源〈MAIN POWER〉スイッチが〈OFF〉側になっている状態から電源を入れたときに【セキュリティーパスワード】画面を表示させます。間違ったパスワードを入力した場合、電源スタンバイ〈�〉ボタン、〈SHUTTER〉ボタン、〈LENS〉(〈FOCUS〉、〈ZOOM〉、〈SHIFT〉)ボタンでの操作に限定されます。

- 1) ▲▼ボタンで [セキュリティーパスワード] を選択する
- 2) **◀**▶ボタンで[セキュリティーパスワード]を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ]	← → [オン]
[オフ]	セキュリティーパスワード入力を無 効にします。
[オン]	セキュリティーパスワード入力を有 効にします。

お知らせ

- お買い上げ時、または全ユーザーデータの初期化 をしたあと、[セキュリティーパスワード] の設定 は [オフ] になっています。
- パスワードは定期的に変更し、推測されにくいも のにしてください。
- セキュリティーパスワードは、[セキュリティーパスワード] を [オン] に設定したあと、主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にすると有効になります。

[セキュリティーパスワード変更]

セキュリティーパスワードを変更します。

- ▲▼ボタンで [セキュリティーパスワード変更] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[セキュリティーパスワード変更]** 画面が表示 されます。
- ▲▼◀▶ボタンや、数字(〈O〉~〈9〉)
 ボタンでパスワードを設定する
 - 最大8つのボタン操作を設定できます。
- 4) 〈ENTER〉 ボタンを押す
- 5) 確認のため、再度パスワードを入力する
- 6) 〈ENTER〉ボタンを押す

お知らせ

- 入力したパスワードは画面上では、* 印で表示されます。
- セキュリティーパスワードに数字を用いた場合、 リモコンを紛失すると、セキュリティーパスワー ドの初期化が必要になります。初期化方法につい ては、販売店にご相談ください。

[表示設定]

投写中の映像に、セキュリティーメッセージ(文字 や画像)を重ねて表示させます。

- 1) ▲▼ボタンで [表示設定] を選択する
- 2) ◀▶ボタンで [表示設定] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[オフ] → [テキスト] → [ユーサーロコ]

[オフ]	テキスト表示を無効にします。
[テキスト]	テキスト表示を有効にします。
[ユーザーロ ゴ]	ユーザーが登録した画像を表示します。

[セキュリティー] について (つづき)

お知らせ

● [ユーザーロゴ] の画像作成には、付属の CD-ROM に収録されている「ロゴ転送ソフトウェア」を使用します。

[テキスト変更]

[表示設定] で [テキスト] を選択し、テキスト表示を有効にしたときに表示する文字を変更します。

- 1) ▲▼ボタンで [テキスト変更] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [テキスト変更] 画面が表示されます。
- ▲▼◀▶ボタンで文字を選び、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- 4) ▲▼◀▶ボタンで [OK] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
 - テキストが変更されます。

[操作設定]

本体操作部とリモコンのボタン操作の有効 / 無効を設定します。

- 1)▲▼ボタンで [操作設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [操作設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで項目を選択する
- [本体操作部] を設定する場合
 - 本体操作部からの制御の制限を設定できます。
- 4) 手順3) で [本体操作部] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [本体操作部] 画面が表示されます。
- 6) **◆**▶ボタンで [本体操作部] を切り換え
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[有効] ←	★ [無効]
[有効]	本体のすべてのボタン操作を有効にします。
[無効]	本体のすべてのボタン操作を無効 にします。
[ユーザー]	本体の各ボタンに対して操作有効 / 操作無効を個別に設定できます。

- 7) ▲▼ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 8) ◀ ▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

- ●任意の本体ボタンの有効 / 無効を設定する場合
- 7) 手順6) で [ユーザー] を選択する
 - 本体の各ボタンの設定項目を選択できるように なります。
- 8) ▲▼ボタンで [電源ボタン]、[入力切換ボタン]、[メニューボタン]、[レンズボタン]、[オートセットアップボタン]、[シャッターボタン] または [その他のボタン] を選択する
 - 下記の項目で本体の各ボタンの有効 / 無効を設定できます。

[電源ボタン]	電源スタンバイ〈 心 〉ボタン、電源入〈丨〉ボタン
「入力切換ボタ ン]	〈VIDEO〉ボタン、〈RGB1〉ボ タン、〈RGB2〉ボタン、〈DVI-D〉 ボタン、〈HDMI〉ボタン、 〈SDI 1/2〉ボタン*¹
[メニューボタ ン]	〈MENU〉ボタン
[レンズボタン]	〈LENS〉ボタン
[オートセット アップボタン]	〈AUTO SETUP〉ボタン
[シャッターボタ ン]	〈SHUTTER〉ボタン
[その他のボタ ン]	▲▼ ∢ ▶ボタン、〈ENTER〉ボタ ン

*1: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

9) ◀▶ボタンで項目を切り換える

・ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[有効]	(無效]
[- ±-∴-1	ギ <i>ロ</i> ヽ/長 <i>佐ち</i> もみにしまま
[有効]	ボタン操作を有効にします。
[無効]	ボタン操作を無効にします。

◆ PT-DZ21K、PT-DS20K で [入力切換ボタン] の [SDI1/2 ボタン] を選択している場合のみ、 次の項目を選択できます。

[トグル]	ボタン操作時に SDI1 と SDI2 を切り換えます。
[SDI1]	SDI1 に固定します。
[SDI2]	SDI2 に固定します。
[無効]	ボタン操作を無効にします。

- 手順 **8)** で [入力切換ボタン] を選択した場合は、 〈MENU〉ボタンを押して **[本体操作部]** 画面 に戻ります。
- 10)▲▼ボタンで [設定] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 11) ◀ ▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

[セキュリティー] について (つづき)

■[リモコン]を設定する場合

- リモコンからの制御の制限を設定できます。
- 4) 手順3) で [リモコン] を選択する
- 5) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[リモコン]** 画面が表示されます。
- 6) ◀▶ボタンで [リモコン] を切り換える
 - ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[有効] ←	● [無効] ← [ユーザー]
<u> </u>	
[有効]	リモコンのすべてのボタン操作を 有効にします。
[無効]	リモコンのすべてのボタン操作を 無効にします。
[ユーザー]	リモコンの各ボタンに対して操作 有効 / 操作無効を個別に設定でき ます。

- 7) ▲▼ボタンで [設定] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
- 8) **◆ ▶** ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- ●任意のリモコンボタンの有効 / 無効を設定する場合
- 7) 手順 6) で [ユーザー] を選択する
 - リモコンの各ボタンの設定項目を選択できるようになります。
- 8) ▲▼ボタンで [電源ボタン]、[入力切換ボタン]、[メニューボタン]、[レンズボタン]、[オートセットアップボタン]、[シャッターボタン]、[アスペクトボタン]、[オンスクリーンボタン] または [その他のボタン] を選択する
 - 下記の項目でリモコンの各ボタンの有効/無効を設定できます。

- · · · · - · · · - · · · · · · · · · ·	
[電源ボタン]	電源スタンバイ〈 心 〉ボタン、電源入〈┃〉ボタン
[入力切換ボタ ン]	〈VIDEO〉ボタン、〈RGB1〉ボ タン、〈RGB2〉ボタン、〈DVI-D〉 ボタン、〈HDMI〉ボタン、 〈SDI 1/2〉ボタン* ¹
[メニューボタ ン]	〈MENU〉ボタン
[レンズボタン]	〈FOCUS〉ボタン、〈ZOOM〉ボタン、〈SHIFT〉ボタン
[オートセット アップボタン]	〈AUTO SETUP〉ボタン
[シャッターボタ ン]	〈SHUTTER〉ボタン

[アスペクトボタ ン]	〈ASPECT〉ボタン
[オンスクリーン ボタン]	〈ON SCREEN〉ボタン
[その他のボタ ン]	上記以外のボタン

*1: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

9) ◀▶ボタンで項目を切り換える

● ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

[有効]	← → [無効]
[有効]	ボタン操作を有効にします。
[無効]	ボタン操作を無効にします。

● PT-DZ21K、PT-DS20K で [入力切換ボタン] の [SDI1/2 ボタン] を選択している場合のみ、 次の項目を選択できます。

[トグル]	ボタン操作時に SDI1 と SDI2 を切り換えます。
[SDI1]	SDI1 に固定します。
[SDI2]	SDI2 に固定します。
[無効]	ボタン操作を無効にします。

● 手順 **8)** で [入力切換ボタン] を選択した場合 は、〈MENU〉ボタンを押して **[リモコン]** 画面に戻ります。

10)▲▼ボタンで [設定] を選択し、 〈ENTER〉ボタンを押す

- ●確認画面が表示されます。
- 11) ◀ ▶ ボタンで [実行] を選択し、〈ENTER〉ボタンを押す

- [無効] に設定した側のボタンで操作すると、**[操作設定パスワード]** 画面が表示されます。 操作設定パスワードを入力してください。
- [操作設定パスワード] 画面は約 10 秒何も操作しなければ消えます。
- [本体操作部] と [リモコン] の操作を両方とも [無効] にした場合、電源を切る(スタンバイ状態にする)ことができなくなります。
- 設定が反映されるとメニュー画面が消えます。継続して操作する場合は、〈MENU〉ボタンを押してメインメニューを表示させてください。
- リモコンのボタン操作を無効にしても〈ID SET〉 ボタン、〈ID ALL〉ボタンの操作は有効です。

[セキュリティー] について (つづき)

[操作設定パスワード変更]

操作設定パスワードを変更できます。

- 1)▲▼ボタンで [操作設定パスワード変更] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す● [操作設定パスワード変更] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼**▼**▶ボタンで文字を選び、〈ENTER〉 ボタンを押して入力する
- - ●中止する場合は [CANCEL] を選んでください。

お願い

- 初めてご使用になるとき、または全ユーザーデー 夕初期化後、初期のパスワードは「AAAA」です。
- パスワードは定期的に変更し、推測されにくいも のにしてください。

[ネットワーク] について

メニュー画面で、メインメニューから [ネットワーク] を選び、サブメニューから項目を選んでください。

メニュー画面の操作については、"メニュー画面 の操作方法"(©~59ページ)をご覧ください。

項目を選んだら▲▼◀▶ボタンで設定してください。





[ネットワーク設定]

ネットワーク機能を使用する前に、ネットワークの 初期設定を行ってください。

- 1)▲▼ボタンで [ネットワーク設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ネットワーク設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで各項目を選択し、メニュー の操作指示に従って設定を変更する

[プロジェクター名]	DHCP サーバーを利用する場合な
	どに変更してください。
	DHCP サーバーを利用し自動的に
[DHCP]	IP アドレスを取得する場合は[オ
[DUCE]	ン] にします。DHCP サーバーを
	利用しない場合は[オフ]にします。
	DHCP サーバーを利用しない場合
[IP アドレス]	は IP アドレスを入力します。
[サブネットマスク]	DHCP サーバーを利用しない場合
	はサブネットマスクを入力します。
「ニフェルトゲ	DHCP サーバーを利用しない場合
[デフォルトゲー	はデフォルトゲートウェイアドレ
トウェイ]	スを入力します。
[/史方]	現在のネットワーク設定を保存し
[保存]	ます。

- 4) ▲▼ボタンで [保存] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 5) 確認のメッセージが表示されるので、[実 行] または [中止] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

お知らせ

- DHCP サーバーを利用する場合、DHCP サーバー が立ち上がっていることを確認してください。
- IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

[ネットワークコントロール]

ネットワークのコントロール方法を設定します。

- 1)▲▼ボタンで [ネットワークコントロール] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - **[ネットワークコントロール]** 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで各項目を選択し、◀▶ボタンで設定を変更する

「八八二〇 生川久川	WEB 制御したい場合[オン]に設
[WEB 制御]	定します。
[PJLink コント	PJLink プロトコルで制御したい場
ロール]	合[オン]に設定します。
	(SERIAL IN) / (SERIAL OUT)
	端子の制御コマンド形式(1207165
[コマンドコント	ページ) で制御したい場合 [オン]
ロール]	に設定しまり。
_	"LAN 経由の制御コマンドについ
	て"(に 160ページ)をご確認くだ
	さい。
[コマンドポート]	コマンドコントロールで使用する
	ポート番号を設定します。
	AMX 社のコントローラーで制御し
	たい場合、「オン」に設定します。
	この機能を[オン]に設定すると、
[AMX D.D.]	「AMX デバイスディスカバリー」
	による検知を有効にすることがで
	きます。詳細については、AMX 社
	の WEB サイトをご覧ください。 URL http://www.amx.com/
	現在のネットワークコントロール
[保存]	現在のネットラーフコントロール 設定を保存します。

- 4) ▲▼ボタンで [保存] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 5) 確認のメッセージが表示されるので、[実 行] または [中止] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す

[ネットワークステータス]

本機のネットワーク状態を表示します。

- 1) ▲▼ボタンで [ネットワークステータス] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す
 - [ネットワークステータス] 画面が表示されます。

[Art-Net 設定]

Art-Net 機能を使用するための設定を行います。

- ▲▼ボタンで [Art-Net 設定] を選択する
- 2) 〈ENTER〉ボタンを押す ● [Art-Net 設定] 画面が表示されます。
- 3) ▲▼ボタンで各項目を選択し、◀▶ボタンで設定を変更する

[Art-Net]	Art-Net 機能を利用する場合は[オン] にします。Art-Net 機能を利 用しない場合は [オフ] にします。
[ポートアドレ ス]	プロジェクターが Art-Net を処 理するポートアドレスを入力しま す。
[開始アドレス]	プロジェクターが Art-Net を処理 する開始アドレスを入力します。
[保存]	現在の Art-Net 設定を保存します。

- 4) ▲▼ボタンで [保存] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す
- 5) 確認のメッセージが表示されるので、[実 行] または [中止] を選択し、〈ENTER〉 ボタンを押す


ネットワーク接続

本機はネットワーク機能を備えており、WEB 制御を使用してコンピューターから下記のような操作ができます。

- プロジェクターの設定と調整
- プロジェクターの状態表示
- E メールメッセージの送信設定


お知らせ

● ネットワーク機能を使用する場合は、LAN ケーブルが必要です。

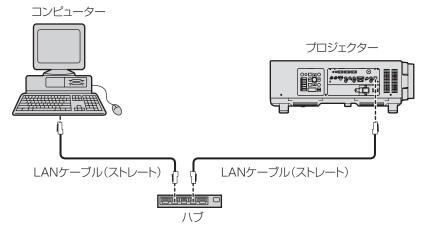

- 本機能をご使用になる場合は、WEB ブラウザーが必要です。あらかじめ WEB ブラウザーが利用できる ことを確認してください。
 - 対応 OS: Windows XP/Windows Vista/Windows 7、Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7 対応ブラウザー: Internet Explorer 7.0/8.0/9.0、Safari 4.0/5.0(Mac OS)
- E メール機能をご使用になる場合は、E メールサーバーと通信する必要があります。あらかじめ E メールが利用できることを確認してください。
- LAN ケーブルはストレート結線でカテゴリー 5 以上対応のものをご使用ください。
- LAN ケーブル長は 100 m 以下のものをご使用ください。

■ネットワーク機能の各部の名称とはたらき

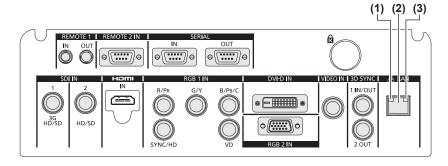

- **(1) LAN10/100 ランプ (黄色)** 100BASE-TX 接続時に点灯します。
- (2) 〈LAN〉端子(10BASE-T/100BASE-TX) LAN ケーブルを接続します。
- (3) LAN LINK/ACT ランプ (緑色) 接続時に点灯します。 送受信時に点滅します。

お願い

● プロジェクターに直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

WEB ブラウザーからのアクセスのしかた

- 1) コンピューターの WEB ブラウザーを起動する
- 2) WEB ブラウザーの URL 入力欄に本機で設定した IP アドレスを入力する
- 3) ユーザー名とパスワードを入力する
 - 工場出荷時の設定は、ユーザー名:user1(ユーザー権限)/admin1(アドミニストレーター権限)、パスワード:panasonic(小文字)です。



4) OK をクリックする

● [プロジェクター情報] ページが表示されます。



- WEB ブラウザーで制御する場合は、[ネットワークコントロール] (で 124ページ)で [WEB 制御] を [オン] に設定してください。
- WEB ブラウザーを同時に複数立ち上げて、設定や制御をするのは避けてください。また、複数台のパソコンから同一のプロジェクターに対して設定や制御をするのも避けてください。
- 最初にパスワードを変更してください。(🖙 140 ページ)
- アドミニストレーター権限は、全機能を使用できます。ユーザー権限は、[プロジェクター情報] (128ページ)、エラー情報ページの確認(129ページ)、[ネットワーク情報] (130ページ)、[基本制御] (132ページ)、[パスワード変更] (140ページ) のみ使用できます。
- パスワードを3回続けて間違えると、数分間ロックされます。

■各項目の説明



- **(1) ページ切り換えタブ** クリックすると、ページが切り換わります。
- (2) [モニター情報] この項目をクリックすると、プロジェクターの状態 が表示されます。
- (3) [プロジェクターコントロール] この項目をクリックすると、[プロジェクターコント ロール] ページが表示されます。
- (4) [詳細設定] この項目をクリックすると、[詳細設定] ページが表示されます。
- (5) [パスワード変更] この項目をクリックすると、[パスワード変更] ページが表示されます。

■[プロジェクター情報] ページ

[モニター情報] → [プロジェクター情報] をクリックします。 以下の項目における本機の状態を表示します。



- (1) [プロジェクタータイプ] プロジェクターの種類を表示します。
- (2) [メインバージョン] プロジェクター本体のファームウェアバージョンを表示します。
- (**3**) **[電源]** 電源の状態を表示します。
- **(4) [シャッター]** シャッターの状態を表示します。
- (5) [シリアル番号] プロジェクターのシリアル番号を表示します。
- **(6) [ネットワークバージョン]** ネットワークのファームウェアのバージョンを表示 します。
- (16) (7) [REMOTE2 ステータス] 〈REMOTE 2 IN〉端子による制御状態を表示しま
 - (8) [OSD] オンスクリーン表示の状態を表示します。
 - (9) [ランプ選択] [ランプ選択] (100 99 ページ) の設定状態を表示します。
 - **(10) [入力選択]** 入力切り換えの状態を表示します。
 - (11) [**吸気温度**] プロジェクターの吸気温度状態を表示します。
 - **(12) [光学モジュール温度]** プロジェクターの内部温度状態を表示します。
 - (13) [ランプ周辺温度] プロジェクターのランプ周辺温度状態を表示します。
 - (14) [ランプ 1] [ランプ 2] [ランプ 3] [ランプ 4] [使用時間] ランプの点灯状態、使用時間を表示します。
 - (15) **[自己診断]** 自己診断情報を表示します。
 - (16) [プロジェクター使用時間] プロジェクターの稼働時間を表示します。

■エラー情報ページ

[プロジェクター情報] 画面の自己診断情報表示欄に [エラー(詳細表示)] または [警告(詳細表示)] が表示されたとき、その部分をクリックするとエラー/警告内容が表示されます。

● エラーの内容によっては、プロジェクター保護のためスタンバイ状態になります。



· [OK]:正常動作 [FAILED]:異常発生 [WARNING]:警告

●異常発生 [FAILED] の項目説明:

項目	説明
[MAIN CPU BUS]	マイコン回路に異常があります。販売店にご相談ください。
[FAN]	ファンやファン駆動回路に異常があります。販売店にご相談ください。
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	吸気温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、使用環境温度 の高い環境で使用している可能性があります。
[OPTICS MODULE TEMPERATURE]	本機内部の温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、使用環 境温度の高い環境で使用している可能性があります。
[AROUND LAMP TEMPERATURE]	ランプ周辺の温度が高くなっています。排気口がふさがれている可能性があります。
[LAMP1 REMAIN TIME]	
[LAMP2 REMAIN TIME]	ランプ使用時間が所定の時間を超えており、ランプを交換する時期
[LAMP3 REMAIN TIME]	になっています。
[LAMP4 REMAIN TIME]	
[LAMP1 STATUS]	
[LAMP2 STATUS]	ランプ点灯に失敗しています。光源ランプが冷えるまでしばらく
[LAMP3 STATUS]	待ってから電源を入れてください。
[LAMP4 STATUS]	
[APERTURE (CONTRAST-SHUTTER)]	ダイナミックアイリス用のコントラストシャッター回路に異常があります。販売店にご相談ください。
[SHUTTER (MUTE-SHUTTER)]	シャッタ一回路に異常があります。販売店にご相談ください。
[INTAKE AIR TEMP.SENSOR]	吸気温度感知用センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
[OPTICS MODULE TEMP.SENSOR]	本機内部の温度感知センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
[AROUND LAMP TEMP. SENSOR]	排気温度感知用センサーに異常があります。販売店にご相談ください。

項目	説明
[BATTERY]	電池交換が必要です。販売店にご相談ください。
[LENS MOUNTER]	レンズマウンターに異常があります。販売店にご相談ください。
[BRIGHTNESS SENSOR]	輝度センサーに異常があります。電源を入れ直しても直らない場合 は販売店にご相談ください。
[ANGLE SENSOR]	角度検出用センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
[FILTER UNIT]	エアフィルターユニットが装着されていません。エアフィルターユニットの取り付けを確認してください。(🍑 146 ページ)
[AIR FILTER]	エアフィルターユニットにほこりがたまりすぎています。 主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にして(です50ページ)、 エアフィルターのお手入れをしてください。(です144ページ)
[AC POWER]	AC 入力の電圧が低下しています。本機の消費電流に対し、余裕のある電気配線にしてください。


■[ネットワーク情報] ページ

[モニター情報] → [ネットワーク情報] をクリックします。 現在のネットワークの設定情報が表示されます。




■[アクセスエラー情報] ページ

[モニター情報] → [アクセスエラー情報] をクリックします。 存在しないページへのアクセスや不正なユーザー名、パスワードでのアクセスなどの WEB サーバーのエラー 情報が表示されます。

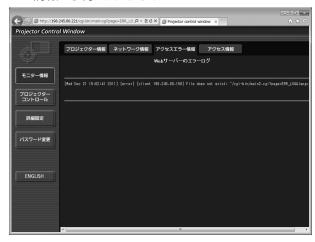

■[アクセス情報] ページ


[モニター情報]→[アクセス情報]をクリックします。 WEB 制御ページへアクセスしたユーザー名、アクセス元 IP アドレス、アクセス時間などの情報が表示されます。

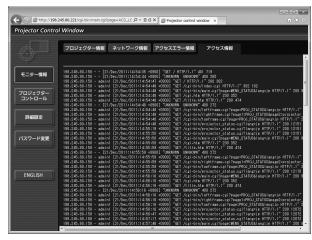

- [アクセスエラー情報] / [アクセス情報] は、過去数千回分のアクセス / リクエストを表示します。一度に 多量のアクセス / リクエストが発生した場合は、すべての情報を表示できない可能性があります。
- [アクセスエラー情報] / [アクセス情報] が一定量を超えると古い情報から消えます。
- [アクセスエラー情報] / [アクセス情報] は、定期的に確認してください。

■ 「基本制御」ページ

[プロジェクターコントロール] → [基本制御] をクリックします。

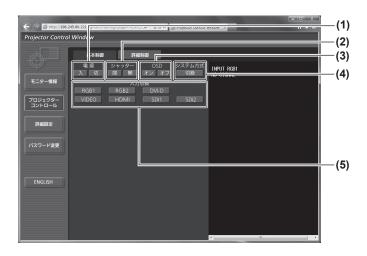

- (1) [電源] 電源の切 / 入を切り換えます。
- (2) [シャッター] シャッター機能を使用するかどうかを切り換えます。
- (3) [OSD] オンスクリーン表示機能のオン(表示)/オフ(非表示) を切り換えます。
- **(4) [システム方式]** システム方式を切り換えます。
- **(5)[入力切換]** 入力信号を切り換えます。

■[詳細制御] ページ

[プロジェクターコントロール] → [詳細制御] をクリックします。




- (1) プロジェクターの制御
 - リモコンのボタンと同じように各ボタンをクリック することによりプロジェクターを制御します。
- **(2) [サブメモリー]** サブメモリーの切り換えをします。
- (3) [システムデイライトビュー] システムデイライトビューの設定を切り換えます。
- (4) [フリーズ]映像を一時的に静止させます。
- (5) [P IN P]P IN P の設定を切り換えます。
- (6) [左右反転] (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ) 左右反転の設定を切り換えます。
- (7) [波形モニター] 入力信号の波形を表示します。
- (8) [レンズ] 投写レンズを調整します。
- **(9) [テストパターン]** テストパターンを表示します。
- (10) [OSD キャプチャ] 制御ページ右側のプロジェクターのオンスクリーン 表示を最新の状態に更新します。

■ [LAN 設定] ページ

[詳細設定] → [LAN 設定] をクリックします。

- [LAN 設定] をクリックすると、[CAUTION!] 画面が表示されます。
- [Next] ボタンをクリックすると、現在の設定内容が表示されます。
- [Change] ボタンをクリックすると、下図の設定変更画面が表示されます。

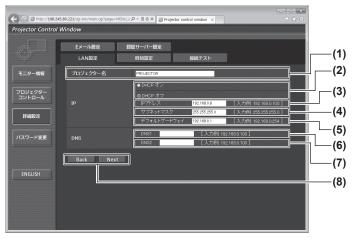

(1)[プロジェクター名]

プロジェクターの名前を入力します。DHCP サーバーを利用する場合などにホスト名が必要であれば入力してください。

(2) [DHCP オン] / [DHCP オフ]

DHCP クライアント機能を有効にする場合は [DHCP オン] にします。

(3) [IPアドレス]

DHCP サーバーを利用しない場合は IP アドレスを 入力します。

(4) [サブネットマスク]

DHCP サーバーを利用しない場合はサブネットマスクを入力します。

(5) [デフォルトゲートウェイ]

DHCP サーバーを利用しない場合はデフォルトゲートウェイアドレスを入力します。

(6) [DNS1]

DNS1 サーバーアドレスを入力します。 DNS1 サーバーアドレス(プライマリー)の入力使用可能文字: 数字 $(0 \sim 9)$ 、ピリオド(.)

数字 (0~9)、とりオト ((例:192.168.0.253)

(7) [DNS2]

DNS2 サーバーアドレスを入力します。 DNS2 サーバーアドレス(セカンダリー)の入力使 用可能文字:

数字(0~9)、ピリオド(.)(例:192.168.0.254)

(8) [Back] / [Next]


[Back] ボタンをクリックすると、元の画面に戻ります。[Next] ボタンをクリックすると、設定内容を確認する画面が表示されます。[Submit] ボタンをクリックして設定を更新します。

お知らせ

● ブラウザーの「戻る」または「進む」機能を使用した場合、「ページの有効期限切れ」という警告画面が表示されることがあります。その場合、以降の動作は保証されませんので、再度[LAN 設定]をクリックしてください。

■[時刻設定] ページ

[詳細設定] → [時刻設定] をクリックします。

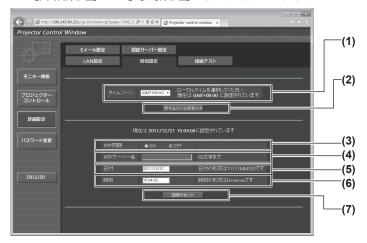


- (1) [タイムゾーン] タイムゾーンを選択します。(日本は GMT+09:00)
- **(2) [タイムゾーンのセット]** タイムゾーンの設定を更新します。
- (3) [NTP 同期]自動で日時を設定する場合は [ON] にします。
- (4) [NTP サーバー名] 自動で日時を設定する場合は NTP サーバーの IP ア ドレスかサーバー名を入力します。 (サーバー名を入力する場合は DNS サーバーの設定 が必要です。)
- (**5**) [日付] 変更する日付を入力します。
- (**6**) [時刻] 変更する時間を入力します。
- (7) [日時のセット]日時設定を更新します。

お知らせ


● 時刻を設定してもすぐに時刻が合わなくなる場合は、本機内部の電池交換が必要です。お買い上げの販売店に で相談ください。

■[接続テスト] ページ

メールサーバー、POP サーバー、DNS サーバーなどとネットワークが接続しているかを確認できます。 [詳細設定]→[接続テスト]をクリックします。

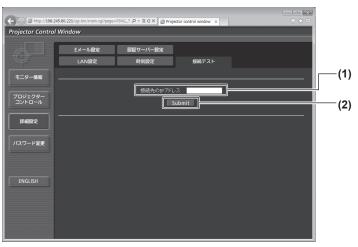

- (1) [接続先の IP アドレス] テストするサーバーの IP アドレスを入力します。
- (2) [Submit] 接続テストを実行します。

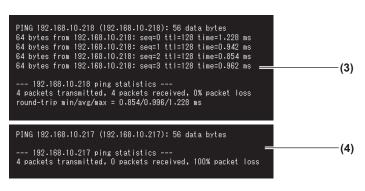


- (3) 接続できた場合の表示例
- (4) 接続できなかった場合の表示例

■[Eメール設定] ページ

異常時やランプの使用時間が設定値になったとき、あらかじめ設定しておいた E メールアドレス (最大 2 か所)にメールを送信できます。

[詳細設定] → [Eメール設定] をクリックします。



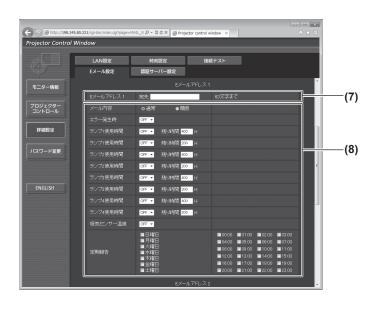

(1) [許可]

E メール機能を使用する場合は [有効] を選択してください。

(2) [SMTP サーバー名]

E メールサーバー(SMTP)の IP アドレスかサーバー 名を入力してください。サーバー名を入力する場合 は、DNS サーバーの設定が必要です。

(3) [送信者メールアドレス]

プロジェクターの E メールアドレスを入力してください。(半角で 63 文字まで)

(4) [メモ]

E メールの発信元がわかりやすいように、プロジェクターの設置場所などを入力できます。(半角で 63 文字まで)

(5) [最短送信間隔]

温度警告メールの最短時間間隔を変更できます。初期値は60分です。この場合、温度警告メールを送信後60分間は、再び警告温度になってもメールを送信できません。

(6) [吸気センサー温度]

温度警告メール用の設定温度を変更できます。この値を超えた場合、温度警告メールを送信します。

(7) [E メールアドレス 1]

送信する宛先のEメールアドレスを入力してください。

(8) Eメールを送信する条件の設定

Eメールを送信する条件を選択します。

[メール内容]:

[通常] か [簡易] を選択します。

[エラー発生時]:

自己診断でエラーが発生した場合に送信します。

[ランプ 1 使用時間]:

ランプ 1 の点灯残り時間が右側の欄に設定した時間になった場合に送信します。

[ランプ 2 使用時間]

ランプ2の点灯残り時間が右側の欄に設定した 時間になった場合に送信します。

[ランプ 3 使用時間]

ランプ3の点灯残り時間が右側の欄に設定した時間になった場合に送信します。

[ランプ 4 使用時間]

ランプ4の点灯残り時間が右側の欄に設定した時間になった場合に送信します。

「吸気センサー温度]:

吸気温度が上欄に設定された値になった場合に送 信します。

[定期報告]:


Eメールを定期的に送信する場合はチェックしま す

チェックの付いている曜日・時間にメールを送信 します。

お知らせ

● 別売品の交換用ランプユニット (ポートレートモード専用) (品番: ET-LAD510P (1 灯)、ET-LAD510PF (4 灯)) を使用する場合には、[ランプ 1 使用時間]~[ランプ 4 使用時間]の各項目については 500 時間以下に設定してください。

■ [E メール設定] ページ(つづき)

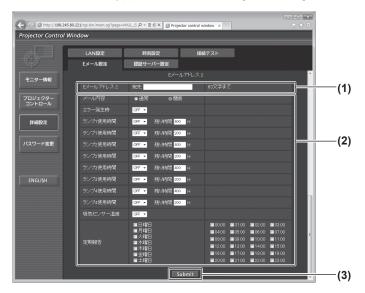

(1) [E メールアドレス 2]

2つのEメールアドレスを使う場合に、送信する宛 先のEメールアドレスを入力します。 2つのEメールアドレスを使わない場合は未記入にし ます。

(2) Eメールを送信する条件の設定

2 つ目の E メールアドレスに E メールを送信する条件を選択します。

[メール内容]:

[通常] か [簡易] を選択します。

[エラー発生時]:

自己診断でエラーが発生した場合に送信します。

[ランプ 1 使用時間]:

ランプ 1 の点灯残り時間が右側の欄に設定した時間になった場合に送信します。

[ランプ 2 使用時間]:

ランプ2の点灯残り時間が右側の欄に設定した時間になった場合に送信します。

[ランプ 3 使用時間]

ランプ3の点灯残り時間が右側の欄に設定した時間になった場合に送信します。

[ランプ 4 使用時間]:

ランプ4の点灯残り時間が右側の欄に設定した 時間になった場合に送信します。

[吸気センサー温度]:

吸気温度が上欄に設定された値になった場合に送 信します。

[定期報告]:

Eメールを定期的に送信する場合はチェックします。

チェックの付いている曜日・時間にメールを送信 します。

(3) [Submit]


設定を更新します。

お知らせ

● 別売品の交換用ランプユニット (ポートレートモード専用) (品番: ET-LAD510P (1 灯)、ET-LAD510PF (4 灯)) を使用する場合には、 [ランプ 1 使用時間] ~ [ランプ 4 使用時間] の各項目については 500 時間以下に設定してください。

■[認証サーバー設定] ページ

メール送信に POP 認証または SMTP 認証が必要な場合は認証項目を設定します。 [詳細設定] → [認証サーバー設定] をクリックします。

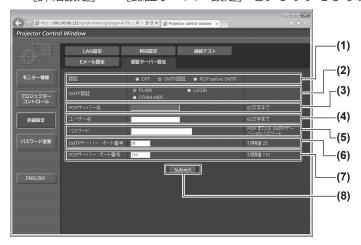

(1) [認証]

インターネットプロバイダー側が指示する認証方式 を選択します。

(2) [SMTP 認証]

SMTP 認証を選択した場合に設定します。

(3) [POP サーバー名]

POP サーバー名を入力します。(半角で 63 文字ま で)

使用可能文字:

英数字 $(A \sim Z, a \sim z, 0 \sim 9)$ マイナス記号(-)ピリオド(.)

(4) [ユーザー名]

POP サーバーまたは SMTP サーバーのユーザー名 を入力します。(半角で63文字まで)

(5) [パスワード]

POP サーバーまたは SMTP サーバーのパスワード を入力します。(半角で63文字まで)

(6) [SMTP サーバー ポート番号]

-SMTP サーバーのポート番号を入力します。 (通常は 25 番です)

(7) [POP サーバー ポート番号] POP サーバーのポート番号を入力します。 (通常は110番です)

(8) [Submit]

設定を更新します。

■送信するメール内容

●E メール設定時のメール送信例

Eメール設定を行ったときはこのようなメールを発信します。

```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type : DZ21K
Serial No : SW1234567
 Projector Type
Serial No
         E-mail setup data
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME at [ 60
                                                                     at [ 60] minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE Over [45C / 113F ]
FRROR
                                                                    [OFF] at REMAIN [400] H
[OFF] at REMAIN [200] H
[OFF] at REMAIN [400] H
[OFF] at REMAIN [200] H
LAMP1 RUNTIME
LAMP1 RUNTIME
LAMP2 RUNTIME
LAMP2 RUNTIME
LAMP3 RUNTIME
LAMP3 RUNTIME
                                                                     [OFF] at REMAIN [400] H
[OFF] at REMAIN [200] H
                                                                     [OFF] at REMAIN [400] H
[OFF] at REMAIN [200] H
 LAMP4 RUNTIME
 LAMP4 RUNTIME
INTAKE AIR TEMPERATURE [OFF]
PERIODIC REPORT
Sunday [OFF] Monday [OFF] Tuesday [OFF] Wednesday [OFF]
Thursday [OFF] Friday [OFF] Saturday [OFF]
00:00 [OFF] 01:00 [OFF] 02:00 [OFF] 03:00 [OFF] 04:00 [OFF] 05:00 [OFF] 06:00 [OFF] 07:00 [OFF] 08:00 [OFF] 10:00 [OFF] 11:00 [OFF] 12:00 [OFF] 13:00 [OFF] 15:00 
20:00 [OFF] 21:00 [OFF] 22:00 [OFF]
— check system –
MAIN CPU BUS
                                                                                               OK
OK
 FAN
INTAKE AIR TEMPERATURE
 OPTICS MODULE TEMPERATURE
                                                                                               OK
 AROUND LAMP TEMPERATURE
LAMP1 REMAIN TIME
                                                                                               OK
LAMP2 REMAIN TIME
LAMP3 REMAIN TIME
                                                                                               OK
LAMP4 REMAIN TIME
LAMP1 STATUS
                                                                                               OK
OK
LAMP2 STATUS
LAMP3 STATUS
                                                                                               OK
LAMP4 STATUS
                                                                                               OK
APERTURE(CONTRAST-SHUTTER)
SHUTTER(MUTE-SHUTTER)
                                                                                               OK
INTAKE AIR TEMP.SENSOR
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR
                                                                                               OK
OK
AROUND LAMP TEMP.SENSER
BATTERY
LENS MOUNTER
                                                                                               OK
                                                                                               OK
                                                                                               ΟK
 BRIGHTNESS SENSOR
                                                                                               OK
 ANGLE SENSOR
                                                                                               OK
 FILTER UNIT
AIR FILTER
                                                                                               OK
 AC POWER
Intake air temperature : 27 degC / 80 degF
Optics module temperature : 33 degC / 91 degF
Around lamp temperature : 32 degC / 89 degF
PROJECTOR RUNTIME 0 H
 POWER ON
                                                               0 times
LAMP1 ON
LAMP1
                                                                0 times
                                                                0 H
LAMP1 REMAIN
LAMP2 ON
                                                                2000 H
                                                                0 times
 LAMP2
                                                                ΩН
 LAMP2 REMAIN
                                                                2000 H
LAMP3 ON
                                                               0 times
0 H
LAMP3
LAMP3 REMAIN
                                                                2000 H
LAMP4 ON
LAMP4
                                                                0 times
LAMP4 REMAIN
                                                                2000 H
MAIN VERSION
                                                                1.00
NETWORK VERSION
SUB VERSION
                                                                1.00
LAMP STATUS
INPUT
                                                                LAMP1=OFF LAMP2=OFF LAMP3=OFF LAMP4=OFF
REMOTE2 STATUS
                                                                DISABLE

    Wired Network configuration --

DHCP Client OFF
IP address 192.168.0.8
MAC address 70:85:12:00:00:00
 Tue Dec 20 12:18:38 2011
 — Memo —
```


●エラー時のメール送信例

エラーになったときはこのようなメールを発信します。

```
=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type : DZ21K
 Projector Type
 Serial No
                             : SW1234567
— check system — MAIN CPU BUS
                                                            OK
OK
OK
FAN
INTAKE AIR TEMPERATURE
OPTICS MODULE TEMPERATURE
OPTICS MODULE TEMPERATURE
AROUND LAMP TEMPERATURE
LAMP1 REMAIN TIME
LAMP2 REMAIN TIME
LAMP3 REMAIN TIME
LAMP4 REMAIN TIME
LAMP4 REMAIN TIME
                                                          OK
FAILED
                                                            OK OK OK OK OK OK OK OK
LAMP1 STATUS
LAMP2 STATUS
LAMP3 STATUS
LAMP4 STATUS
LAMIP'4 STATUS
APERTURE(CONTRAST-SHUTTER)
SHUTTER(MUTE-SHUTTER)
INTAKE AIR TEMP.SENSOR
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR
AROUND LAMP TEMP.SENSER
 BATTERY
LENS MOUNTER
BRIGHTNESS SENSOR
                                                            OK
                                                            OK
OK
OK
OK
ANGLE SENSOR
FILTER UNIT
AIR FILTER
Intake air temperature : 27 degC / 80 degF
Optics module temperature : 33 degC / 91 degF
Around lamp temperature : 32 degC / 89 degF
PROJECTOR RUNTIME 2000 H
POWER ON 2000 times
LAMP1 ON
                                       100 times
LAMP1
LAMP1 REMAIN
                                        2000 H
                                       0 H
LAMP2 ON
LAMP2
                                       0 times
                                       0 H
LAMP2 REMAIN
LAMP3 ON
                                       2000 H
                                       0 times
LAMP3
                                       0 H
LAMP3 REMAIN
LAMP4 ON
                                       2000 H
                                       0 times
LAMP4
LAMP4 REMAIN
                                       0 H
2000 H
        - Current status
MAIN VERSION
NETWORK VERSION
                                       1.00
1.00
SUB VERSION
                                       1 00
 LAMP STATUS
                                       LAMP1=OFF LAMP2=OFF LAMP3=OFF LAMP4=OFF
INPUT
                                       RGB1
REMOTE2 STATUS
                                       DISABLE
— Wired Network configuration —
DHCP Client OFF
IP address 192.168.0.8
MAC address 70:85:12:00:00:00
Tue Dec 20 12:18:38 2011
```


■ユーザー名 [パスワード変更] ページ

[パスワード変更] をクリックします。

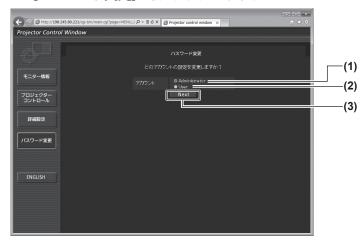


- (1) [Administrator][Administrator] (アドミニストレーター) の設定を変更する場合に選択します。
- **(2) [User]** [User] (ユーザー) の設定を変更する場合に選択します。
- (3) [Next] パスワードの設定を変更する画面を表示します。

● [Administrator] (アドミニストレーター) について

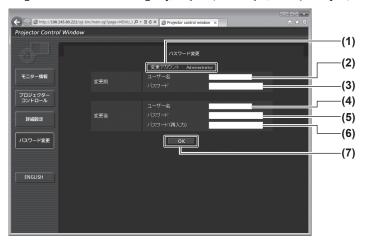

- (1) [変更アカウント] 変更するアカウントが表示されます。
- (2) [変更前] [ユーザー名] 変更前のユーザー名を入力します。
- **(3) [変更前] [パスワード]** 変更前のパスワードを入力します。
- (4) [変更後] [ユーザー名] 変更後のユーザー名を入力します。(半角で 16 文字まで)
- (5) [変更後] [パスワード] 変更後のパスワードを入力します。(半角で 16 文字 まで)
- (6) [変更後] [パスワード (再入力)] 変更後のパスワードを再度入力します。
- (7) [OK] パスワードの変更を確定します。


● [User] (ユーザー) について

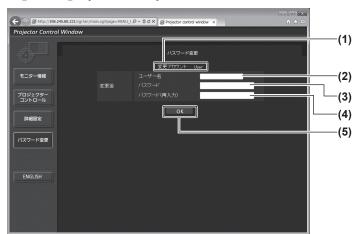

- (1) [変更アカウント] 変更するアカウントが表示されます。
- (2) [変更後] [ユーザー名] 変更後のユーザー名を入力します。(半角で 16 文字まで)
- (3) [変更後] [パスワード] 変更後のパスワードを入力します。(半角で 16 文字まで)
- **(4) [変更後] [パスワード(再入力)]** 変更後のパスワードを再度入力します。
- (5) [OK] パスワードの変更を確定します。

●[パスワード変更](ユーザー権限でアクセスした場合)

ユーザー権限時はパスワードの変更のみ有効です。

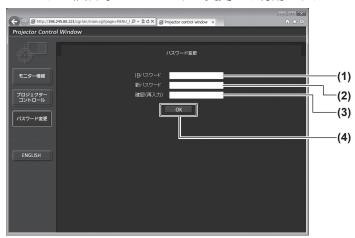

- **(1)** [旧パスワード] 変更前のパスワードを入力します。
- (2) [新パスワード] 変更後のパスワードを入力します。(半角で 16 文字 まで)
- (3) [確認 (再入力)] 変更後のパスワードを再度入力します。
- **(4) [OK]** パスワードの変更を確定します。

お知らせ

● アドミニストレーターのアカウントを変更する場合は、[変更前] の [ユーザー名] と [パスワード] の入力が必要です。

ランプ / 温度 / フィルターインジケーター

インジケーターが点灯したら

本機内部に異常が発生すると、ランプインジケーター〈LAMP1〉/〈LAMP2〉/〈LAMP3〉/〈LAMP4〉・温度インジケーター〈TEMP〉・フィルターインジケーター〈FILTER〉のインジケーターが点灯や点滅でお知らせします。


インジケーターの状態を調べて、次の処置を行ってください。

お願い

● 処置を行う際に電源を切るときは、"電源を切る"(2 50 ページ)の手順を必ずお守りください。

お知らせ

● 電源の状態は、電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉で確認してください。(CF 48ページ)

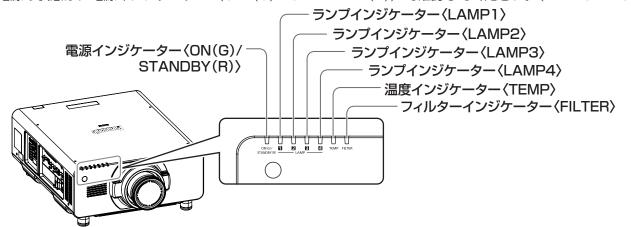

■ランプインジケーター〈LAMP1〉/〈LAMP2〉/〈LAMP3〉/〈LAMP4〉

点灯状況	赤色点灯 / オレンジ色点 灯 *1	赤色点滅 (1 回)	赤色点滅 (3 回)	
状態	ランプユニットの交換時期を表示している((ふ)148ページ)	ランプユニットまたはランプ ケースが装着されていない	ランプまたはランプ用電源の異常を 検知している	
お調べください	 本機の電源を入れたときに「ランプを交換してください。」という表示が出ませんでしたか。 ランプユニットの使用時間が1800時間*2に達すると点灯します。 	● ランプユニットまたはラン プケースが装着されていま すか。	● 電源を切って からすぐに電 源を入れ直し ていませんか。	
処置方法	● ランプユニットを交 換してください。	 ランプユニットまたはランプケースが装着されていない場合は、ランプユニットまたはランプケースを装着してください。 ランプユニットまたはランプケースが装着されているのに赤色点滅をしている場合は、販売店にご相談ください。 	● 光源ランプが 冷えるまでし ばらく待って から電源を入 れてください。	

*1: スタンバイ状態を含め、消灯中のランプの場合は赤色点灯になります。点灯中のランプの場合はオレンジ色点灯になります。

*2: 別売品の交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)(品番: ET-LAD510P(1 灯)、ET-LAD510PF(4 灯))を使用している場合は 300 時間になります。

ランプ / 温度 / フィルターインジケーター (つづき)

お知らせ

● 処置をしてもランプインジケーター〈LAMP1〉/〈LAMP2〉/〈LAMP3〉/〈LAMP4〉が点灯や点滅する場合は、販売店に修理をご依頼ください。

■温度インジケーター〈TEMP〉

点灯状況	赤色点灯		赤色点滅 (2 回)	赤色点滅 (3回)
状態	ウォームアップ状態	内部が高温に なっている (警 告)	内部が高温になっている(スタ ンバイ状態)	ファンが止まってい る
お調べください	● 気温が低い(O℃ 付近)状況で電源 を入れませんでし たか。	 ● 吸気口 / 排気口がふさがれていませんか。 ● 気温の高い所で使用していませんか。 ● フィルターインジケーター〈FILTER〉が点灯していませんか。		_
処置方法	 このままの状態で 5分ほどお待ちく ださい。 周囲温度 0℃~ 45℃ *¹ の場所に 設置してください。 	 吸気口/排気口をふさいでいるものを取り除いてください。 周囲温度 0℃~ 45℃ *¹、周囲湿度 20% ~ 80% (非結露) の場所に設置してください。 エアフィルターユニットのお手入れ、または交換をしてください。((**) 144 ページ) 		● 主電源〈MAIN POWER〉スイッ チを〈OFF〉にし て(ごう50ページ)、 販売店にご相談く ださい。

^{*1:} 高地(海抜 1 400 m ~ 2 700 m 未満)で使用する場合、使用環境温度の上限は 5℃低くなります。交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)を使用する場合、使用環境温度の上限はさらに 5℃低くなります。 スモークカットフィルター使用時は、使用周囲温度は 0℃~ 35℃になります。ただし、高地で使用することはできません。

お知らせ

● 処置をしても温度インジケーター〈TEMP〉が点灯や点滅する場合は、販売店に修理をご依頼ください。

■フィルターインジケーター〈FILTER〉

点灯状況		赤色点滅		
状態	フィルターが目づまりし あるいは、周囲またはP	エアフィルターユニッ トが装着されていない		
お調べください	● エアフィルターユ ニットが汚れていま せんか。	● 吸気口 / 排気口がふ さがれていません か。	● [高地モード] が正 しく設定されていま すか。	● エアフィルターユ ニットが装着されて いますか。
処置方法	● エアフィルターユ ニットのお手入れ、 または交換をしてく ださい。(ぱ~144ペー ジ)	● 吸気口 / 排気口をふさいでいるものを取り除いてください。	 海抜 1 400 m以上~2700 m未満で使用する場合は、[高地モード](で)99ページ)を[オン] に設定してください。 海抜 2 700 m以上の場所では使用しないでください。 	● エアフィルターユ ニットを装着してく ださい。

- 処置をしてもフィルターインジケーター〈FILTER〉が点灯や点滅する場合は、販売店に修理をご依頼ください。
- [ランプ選択]を [クワッド] [トリプル] に設定していても、フィルターが目づまりすると、強制的に設定が [デュアル]に変更されることがあります。エアフィルターユニットのお手入れをするか、新しいエアフィルター ユニットに交換すると解除されます。

お手入れ/部品交換

お手入れ/部品交換の前に

- お手入れや部品交換を行うときは、必ず電源を切ってください。(瓜子 47、50 ページ)
- 電源を切るときは、"電源を切る"(1 50 ページ)の手順を必ずお守りください。

お手入れ

■外装ケース

汚れやほこりはやわらかい乾いた布でふき取ってください。

- ●汚れがひどいときは水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、または台所用洗剤を使用しないでください。 使用すると外装ケースが変質したり、塗装がはげたりするおそれがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

■レンズ

レンズにごみやほこりが付着すると、スクリーンにごみやほこりが拡大されて映ります。レンズの前面に付着したごみやほこりは、清潔なやわらかい乾いた布でふき取ってください。

- 毛羽立った布、油分・水分を含んだ布、ほこりの付いた布でふかないでください。
- ●レンズは傷つきやすい素材のため、強くこすらないでください。

お 願 い

● レンズはガラス部品です。堅いものに当てたり、強くふいたりすると傷つくおそれがあります。取り扱いには ご注意ください。


■エアフィルターユニット

次の場合はエアフィルターユニットのお手入れを行ってください。

● エアフィルターがほこりなどによって目づまりし、画面上に交換メッセージが表示され、フィルターインジケーター〈FILTER〉が赤色点灯をした場合。


1) エアフィルターカバーを取り外す

● プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを反時計方向に空回りするまで回して、取り外します。

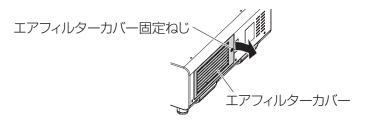

2) エアフィルターユニットを取り出す

- エアフィルターユニットのレンズ側(前面側)の枠の中央付近を、矢印のとおり内側に少し押しながらプロジェクター本体のつめから外して引き出し、反対側の枠をつめから外して取り出します。
- エアフィルターユニットを取り出したあと、本体側エアフィルターユニット収納部および本体側吸気口に 大きなごみやほこりがある場合は取り除いてください。

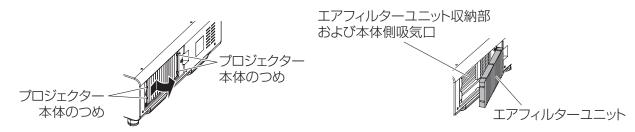

お 願 い

● ごみやほこりを取り除く際は、ラジエーターのフィンなどに触れないよう注意してください。


お手入れ / 部品交換 (つづき)

3) エアフィルターユニットを洗浄し、乾燥させる

- エアフィルターユニットの洗浄
 - (i) エアフィルターユニットを、水またはぬるま湯につけ、軽くゆすぎます。
 - ・ブラシなどの洗浄器具は使用しないでください。
 - ゆすぐ際は、エアフィルターユニットの枠を持ち、フィルター部に強い力をかけないようにしてください。
 - (ii) 2~3回、新しい水ですすぎ洗いをします。
 - すすぎが不十分だとにおいの原因になります。




- エアフィルターユニットの乾燥
 - ・ほこりが少なく、直射日光の当たらない風通しの良い所で自然乾燥させます。
 - ドライヤーなどの乾燥器具を用いて乾燥させないでください。

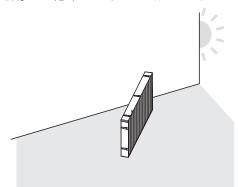

4) エアフィルターユニットをプロジェクター本体に取り付ける

- エアフィルターユニットには上下方向の区別はありませんが、表裏の区別があります。プロジェクター本体側の溝とエアフィルターユニットの突起位置を合わせてください。
- エアフィルターユニットの排気口側の枠をプロジェクター本体のエアフィルターユニット収納部後面側の2つのつめに引っ掛けて、手順2)と逆の手順で取り付けます。
 - プロジェクター本体のエアフィルターユニット収納部のつめが、エアフィルターユニットの枠に掛かっていることを確認してください。

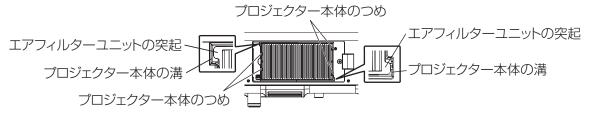

5) エアフィルターカバーをプロジェクター本体に取り付けて、プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを締めつける

● 手順 1) と逆の手順で取り付けてください。

お願い

- エアフィルターユニットを洗浄した際は、十分に乾燥させてから本体に取り付けてください。ぬれたまま取り付けると、感電や故障の原因になります。
- エアフィルターユニットを分解しないでください。

お手入れ / 部品交換 (つづき)

お知らせ

- ごみやほこりを取り除く際は、ラジエーターのフィンなどに触れないよう注意してください。
- エアフィルターユニットは必ず正しく取り付けてご使用ください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを 吸い込み、故障の原因になります。
 - エアフィルターユニットを取り付けずに使用すると、メッセージが投写画面上に約30秒間表示されます。
- エアフィルターユニットが破損した場合や洗っても汚れが目立つ場合は、新しい交換用フィルターユニット(品番: ET-EMF510) に交換してください。
- 洗浄によるリサイクルは 2 回を目安に新品と交換することをお勧めします。
- 洗浄後のフィルターの性能は、初期に比べて低下することがあります。

部品交換

■エアフィルターユニット

お手入れをしても、汚れが目立つようになったら交換時期です。 交換用フィルターユニット(品番:ET-EMF510)は別売品です。ご購入の際は販売店にご相談ください。


■エアフィルターユニットの交換手順

お 願 い

- エアフィルターユニットの交換を行う前に、必ず電源を切ってください。
- 取り付けに際しては、必ずプロジェクター本体の安定を確保して、エアフィルターユニットが落下しても安全 な場所で実施してください。


1) エアフィルターカバーを取り外す

● プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを反時計方向に空回りするまで回して、取り外します。

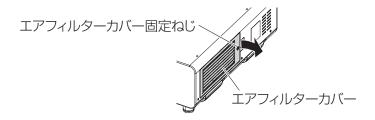

2) エアフィルターユニットを取り出す

- エアフィルターユニットのレンズ側(前面側)の枠の中央付近を、矢印のとおり内側に少し押しながらプロジェクター本体のつめから外して引き出し、反対側の枠をつめから外して取り出します。
- エアフィルターユニットを取り出したあと、本体側エアフィルターユニット収納部および本体側吸気口に 大きなごみやほこりがある場合は取り除いてください。

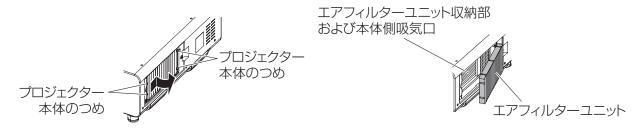


お願い

● ごみやほこりを取り除く際は、ラジエーターのフィンなどに触れないよう注意してください。

3) 別売品の交換用フィルターユニット(品番: ET-EMF510) をプロジェクター本体に取り付ける

- エアフィルターユニットには上下方向の区別はありませんが、表裏の区別があります。プロジェクター本体側の溝とエアフィルターユニットの突起位置を合わせてください。
- エアフィルターユニットの排気口側の枠をプロジェクター本体のエアフィルターユニット収納部後面側の2つのつめに引っ掛けて、手順2)と逆の手順で取り付けます。
 - プロジェクター本体のエアフィルターユニット収納部のつめが、エアフィルターユニットの枠に掛かっていることを確認してください。

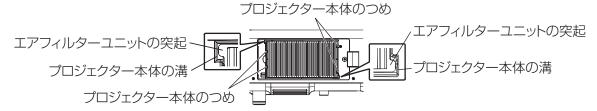

- 4) エアフィルターカバーをプロジェクター本体に取り付けて、プラスドライバーでエアフィルターカバー固定ねじを締めつける
 - 手順 1) と逆の手順で取り付けてください。

お 願 い

- プロジェクターの電源を入れるときは、必ずエアフィルターユニットを取り付けて使用してください。取り付けずに使用すると、ごみやほこりを吸い込み、故障の原因になります。
 - エアフィルターユニットを取り付けずに使用すると、メッセージが投写画面上に約30秒間表示されます。

お知らせ

● エアフィルターユニットの交換サイクルは、使用環境によって大きく異なります。

■ランプユニット

ランプユニットは消耗部品です。交換時期については、"ランプユニットの交換時期" (*** 148ページ) をご覧ください。

交換用ランプユニット(品番:ET-LAD510(1灯)、ET-LAD510F(4灯))、交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)(品番:ET-LAD510P(1灯)、ET-LAD510PF(4灯))をご購入の際は、販売店にご相談ください。

ランプユニットの交換は、専門の技術者にご依頼することをお勧めします。販売店にご相談ください。



■ ランプユニットの交換は、ランプが冷えてから(1 時間以上待ってから)行う



カバー内部は高温になっているため、やけどの原因になります。

■交換するランプユニットを確認する

プロジェクターのランプインジケーター〈LAMP1〉/〈LAMP2〉/〈LAMP3〉/〈LAMP4〉の点灯状態を確認する

● 赤色に点灯しているランプインジケーターに対応するランプユニットの交換が必要です。

お手入れ / 部品交換 (つづき)

■ランプユニットの交換上のお願い

- ランプユニットの交換にはプラスドライバーが必要です。
- 光源ランプはガラス部品ですので、堅い物に当てたり落下させたりすると破裂する場合があります。 取り扱いにはご注意ください。
- ランプユニットを分解したり、改造したりしないでください。
- ランプユニットの表面はとがっていたり、引っ掛かる形状ですので、交換する際は必ずランプユニットの 取っ手を持って取り扱ってください。
- ランプは破裂していることがあります。ランプのガラス破片が飛散しないように、ランプユニットは慎重 に交換してください。特にプロジェクターを天井に取り付けている場合は、ランプのガラス破片が落下し てくることがあるので、ランプユニットの真下に身体を置いたり、顔を近づけたりせず注意して作業して ください。
- ランプには水銀が含まれています。取り外した古いランプユニットを廃棄する場合は、最寄りの市町村窓 口、または販売店に正しい廃棄方法をお問い合わせください。

お 願 い

- 当社製以外のランプユニットの使用による製品の損傷や不具合などの問題については責任を負いかねます。必 ず、指定のランプユニットを使用してください。
- ポートレート設置をする場合は、必ず交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)を使用してください。
- ◆ 交換用ランプユニット (ポートレートモード専用) と通常のランプユニットを混在して使用しないでください。◆ 交換用ランプユニット (ポートレートモード専用) を使用する場合は、ポートレート設置以外の状態で使用し ないでください。

お知らせ

● 付属品や別売品などの品番は、予告なく変更する可能性があります。

■ランプユニットの交換時期

ランプユニットは消耗部品です。使用時間の経過にともない、徐々に明るさが低下しますので、定期的な交換 が必要です。交換の目安は2000時間ですが、ランプ個々の特性、使用条件、設置環境などの影響を受けて、 2 000 時間に達する前に点灯しなくなる場合があります。早めの交換用ランプユニットの準備をお勧めします。 2000時間を過ぎても交換しないまま使用すると、本機故障の原因となるため約10分後に自動消灯します。 4 灯すべてのランプユニットの使用時間が 2 000 時間を過ぎると、約 10 分後に電源が切れます。

	オンスクリーン表示	ランプインジケーター
ランプを交換してください。		
		1 2 3 4 —— LAMP ———
1 800 時間以降	30 秒間表示されます。30 秒以内に本体 操作部またはリモコンのいずれかのボタ ンを押せば、表示が消えます。	スタンバイ状態も含め赤色に点灯します。
2 000 時間以降	いずれかのボタンを押すまで、メッセー ジは表示されたままです。	0. y o


お知らせ

- ランプの交換時期を予測するには、[ステータス] の [ランプ 1] ~ [ランプ 4] (図 108 ページ) で表示され るランプの使用時間をご確認ください。
- 2 000 時間は交換の目安であり、保証時間ではありません。保証時間については"保証とアフターサービス" (179ページ)をご覧ください。
- 交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)の交換の目安は 500 時間です。300 時間以降、ランプ 交換のメッセージがオンスクリーン表示されます。

■ランプユニットの交換手順

お 願 い


- 本機を天井に取り付けている場合、ランプユニットの近辺で顔を近づけて作業しないでください。
- ランプ交換の際は、指定のねじ以外は取り外したり、ゆるめたりしないでください。
- 4 灯とも同じ種類のランプユニットを使用してください。
- 1) 主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にしたあと、コンセントから電源プラグを 抜く
 - 1 時間以上待ってランプユニット近辺が冷えていることを確認します。
- 2) ランプユニット収納扉を取り外す
 - (i) ランプユニット収納扉固定ねじ(1本)をプラスドライバーで反時計方向に空回りするまで回し、ランプユニット収納扉を矢印方向へ下図の状態になるまでゆっくりと開きます。
 - ・勢いよく開けるとランプユニット収納扉が破損する場合があります。
 - プロジェクター本体が垂直上方向に設置されているときは、ランプユニット収納扉固定ねじをゆるめると、ランプユニット収納扉が自重で開き、落下するおそれがありますので、ご注意ください。
 - (ii) ランプユニット収納扉をしっかりと保持し、矢印方向にスライドさせたあと、セット後方に引き出し、 取り外します。

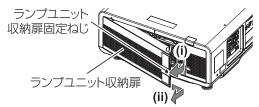



■ ランプユニットの交換時に本機が垂直上方向に設置 されている場合、ランプユニット収納扉固定ねじを ゆるめるときは、必ず手をそえる


ランプユニット収納扉が自重で開き、落下して大きな事故やけがの 原因になります。

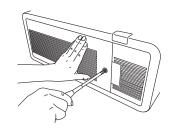

お手入れ / 部品交換 (つづき)


3) ランプケースを取り出す

- 交換するランプユニットが装着されている側のランプケース固定ねじ(それぞれ 2 本ずつ)をプラスドライバーで反時計方向に空回りするまで回し、交換する側のランプケースの取っ手を持って後面方向に引き出します。
- ランプケース固定ねじ以外の黒色ねじは外さないようにご注意ください。
- プロジェクター本体が垂直上方向に設置されているときは、ランプケース固定ねじをゆるめると、ランプケースが自重で落下するおそれがあります。ランプケース固定ねじをゆるめるときは、ランプケースの取っ手を持ちながら注意して作業してください。
- ランプケースの取り外しに際しては、必ずプロジェクター本体の安定を確保して、ランプケースが落下しても安全な場所で実施してください。

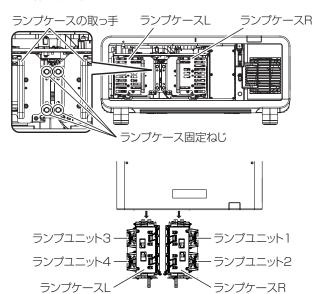

4) ランプユニットを取り外す

- 交換するランプユニット固定ねじ(2 本)をプラスドライバーで反時計方向に空回りするまで回し、ランプケースからランプユニットを取り出します。
- ランプユニットの取っ手を持って取り出してください。
- ランプユニット固定ねじ以外のねじは外さないようにご注意ください。

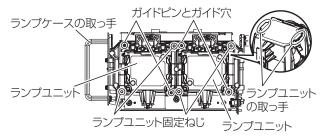


5) ランプユニットを取り付ける


- (i) 新しいランプユニットを、ランプケースにゆっくり押し込みます。ランプユニットのガイド穴にランプケースのガイドピンが挿入されるように注意しながら取り付けてください。
 - ・ ランプユニットが取り付けにくいときは、いったん取り外してからゆっくり入れ直してください。勢いよく押し込んだり、無理に押し込むとコネクター部分が破損する場合があります。
- (ii) ランプユニット固定ねじ(それぞれ2本ずつ)をプラスドライバーでしっかりと締めつけます。
- ランプユニットは確実に取り付けてください。

お手入れ / 部品交換 (つづき)

6) ランプケースを取り付ける


- ランプケースを、ランプケース取り付けガイド用溝に沿ってプロジェクター本体にゆっくり押し込み、ランプケース固定ねじ(2 本)をしっかりと締めつけます。
- プロジェクター本体が垂直上方向に設置されているときは、ランプケースを固定する際は自重で落下する おそれがあります。ランプケース固定ねじを締めるときは、ランプケースの取っ手を持ちながら注意して 作業してください。
- ランプケースが取り付けにくいときは、いったん取り外してからゆっくり入れ直してください。勢いよく押し込んだり、無理に押し込むとコネクター部分が破損する場合があります。
- ランプケースは確実に取り付けてください。

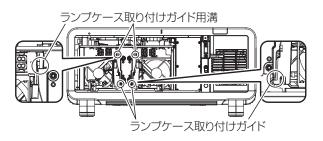

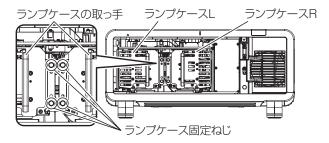

7) ランプユニット収納扉を取り付ける

- (i) ランプユニット収納扉を、(a) と (b) の印(\bigcirc と \triangle)を合わせて矢印のように取り付けます。
- (ii) ランプユニット収納扉を矢印のようにスライドさせ前方にはめ込んだあと、ランプユニット収納扉固定ねじ(1 本)をプラスドライバーでしっかりと締めつけます。
- ランプユニット収納扉は確実に取り付けてください。

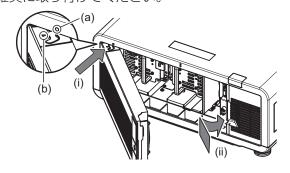

お知らせ

- 新しいランプユニットに交換した場合、本機側でランプユニットの使用時間が自動的にリセットされます。
- ランプケースの取り外しや取り付けの際に、落下防止のストッパーがあるため引っ掛かりがありますが、問題ありません。

故障かな!?

もう一度次の点をお調べください。詳しくは、対応するページをご覧ください。

症状	ここをお調べください	ページ
7.11.17	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	_
	● 主電源〈MAIN POWER〉スイッチを〈OFF〉にしていませんか。	50
	● 電源プラグを差し込んでいるコンセントは通電していますか。	_
	● ブレーカーが落ちていませんか。	_
電源が入らない	● 温度インジケーター〈TEMP〉またはランプインジケーター〈LAMP1〉 /〈LAMP2〉/〈LAMP3〉/〈LAMP4〉が点灯または点滅していませ んか。	142、143
	 ● ランプユニット収納扉は確実に取り付けられていますか。	149
	 ● 正しい電源電圧(AC200 V)で使用していますか。	174
	● 外部機器との接続は正しく行われていますか。	43
	 ● 入力切り換えは正しく選択されていますか。	56
	● [黒レベル] の調整が最小になっていませんか。	64
	● 本機に接続している外部機器は、正常に動作していますか。	_
映像がでない	● シャッター機能を使用していませんか。	56
	● 電源インジケーター〈ON(G)/STANDBY(R)〉が赤色に点滅している場合は、販売店にご相談ください。	_
	● レンズカバーが取り付けられたままではありませんか。	49
	● レンズのフォーカスは合っていますか。	51
	● 投写距離は適切ですか。	28
映像がボヤけている	● レンズが汚れていませんか。	16
	● 本機がスクリーンに対して垂直に設置されていますか。	_
	● [色の濃さ] は正しく調整されていますか。	64
色が薄い / 色あいが	● [色あい] は正しく調整されていますか。	64
悪い	● 本機に接続している外部機器は正しく調整されていますか。	43
	● RGB ケーブルが切れていませんか。	_
	● 乾電池が消耗していませんか。	_
	● 乾電池の極性は正しくセットされていますか。	26
	● リモコンと本体のリモコン受信部の間に障害物はありませんか。	22
リモコンがはたらか	● リモコン操作有効範囲を超えた場所でリモコンを操作していませんか。	22
ない	● 蛍光灯などの影響を受けていませんか。	22
	● [操作設定] の [リモコン] の設定が [無効] になっていませんか。	121
	●〈REMOTE 2 IN〉端子を使って接点制御を行っていませんか。	166
	● ID ナンバーの設定の操作を間違えていませんか。	26
メニュー画面が出ない	The state of the s	24、56
本体操作部のボタン	●[操作設定]の[本体操作部]の設定が[無効]になっていませんか。	121
がはたらかない	●〈REMOTE 2 IN〉端子を使って接点制御を行っていませんか。	166
正常な映像が映らな	●[システムセレクター] の選択は正しく行われていますか。	68
これを表すると	● ビデオテープなど、映像ソース側に異常はありませんか。	_
	● 本機が対応できない信号を入力していませんか。	169
	● ケーブルが長くありませんか。(D-Sub ケーブルの場合は 10 m 以下にしてください。)	_
コンピューターから の映像が映らない	● ノート型コンピューターの外部映像出力が、正しく設定されていますか。 - 例:「Fn」+「F3」あるいは「Fn」+「F10」キーを同時に押すと、 外部出力設定が切り換わる場合があります。コンピューターの機種に よって異なりますので、コンピューター付属の説明書をご覧ください。	_

故障かな!?(つづき)

症状	ここをお調べください	ページ	
	● [DVI-D IN] の設定が [EDID3]・[EDID2:PC] になっていますか。	92	
コンピューターの DVI-D 出力の映像が	● コンピューターのグラフィックアクセラレーターのドライバーを最新 バージョンにすることで改善する場合があります。	_	
出ない	● [DVI-D IN] の設定を行ってから、コンピューターの電源を入れ直すことで改善する場合があります。	92	
	● HDMI ケーブルが確実に接続されていますか。	43	
HDMI 対応機器の映 像が出ない、乱れる	● 本機の電源および外部機器の電源を切 / 入してください。	_	
во щост пате	● 対応外の信号がつながっていませんか。	169	
Art-Net で本機を制	● [Art-Net] の設定が [オン] になっていますか。	125	
御できない	● [ポートアドレス] および [開始アドレス] の設定は正しいですか。	125	
	● [3D 設定] の [3D 方式切換] の設定は正しいですか。	83	
3D 映像にならない	● 3D グラスの設定を確認してください。		
	● 本機が対応している 3D 信号を入力していますか。		
左右の映像が逆に なっている	● 同期が合っていますか。3D グラスの設定を確認してください。	_	
(正しく映らない)	● [3D 設定] の[左右反転]の設定を変更してみてください。	83	
3D グラスの映像がち らつく(フリッカー)	● 受信可能範囲から外れていませんか。		
3D グラスが機能しな	● 3D グラスの電池が切れていませんか。充電式 3D グラスの場合は充電してください。電池式の場合は電池を交換してください。	_	
()	● [3D 設定] の設定は正しいですか。	81	

お 願 い

自己診断表示について

本機側面には、エラーや警告が起きた場合に自動的にその内容を表示する自己診断表示がついています。(24ページ)

なお、次の場合は本体操作部の自己診断表示が上下反転します。

- [冷却条件] (1 99 ページ) の設定が [オート] で、 [ステータス] 画面の [冷却条件] で表示される自動判別 結果が [オート・天つり] の場合。
- [冷却条件] (🖙 99 ページ) の設定が [天つり設置] の場合。

自己診断表示	内容	対応
U04	エアフィルターの目づまり	● エアフィルターユニットのお手入れをしてください。
U11	吸気温度警告	
U12	光学モジュール温度警告	● 周囲温度が高すぎます。
U13	ランプ周辺温度警告	
U14	温度低温警告	● 周囲温度が低すぎます。
U21	吸気温度エラー	
U22	光学モジュール温度エラー	● 周囲温度が高すぎます。
U23	ランプ周辺温度エラー	
U24	低温エラー	● 周囲温度が低すぎます。
U30	設置角度エラー	● 水平から垂直方向に± 15°を超えない角度で使用してください。
U31	ポートレート設置角度エラー	●接続端子部を下にして設置してください。
U32	使用ランプユニットエラー	● ポートレート設置をする場合は交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)を使用してください。
U33	使用ランプユニット混在エラー	● 種類の異なるランプユニットが取り付けられています。同じ種類のランプユニットを使用してください。交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)はランプ本体の品番の右側に印を追加しているので、通常の交換用ランプユニットとの区別が可能です。
U41	ランプ 1 使用時間警告	
U42	ランプ 2 使用時間警告	● ランプユニットの交換時期になりました。ランプユ
U43	ランプ3使用時間警告	ニットを交換してください。
U44	ランプ 4 使用時間警告	
U51	ランプ 1 エラー	
U52	ランプ 2 エラー	● ランプの点灯に失敗しました。ランプが冷えてから 再び電源を入れてください。それでも点灯しない場
U53	ランプ 3 エラー	合は販売店にご相談ください。
U54	ランプ 4 エラー	
U61	ランプ 1 使用時間 2 000 時間 *1 経過	
U62	ランプ 2 使用時間 2 000 時間 *1 経過	● ランプユニットの交換時期を超えています。直ちに
U63	ランプ 3 使用時間 2 000 時間 *1 経過	交換してください。
U64	ランプ 4 使用時間 2 000 時間 *1 経過	
U71	ランプ 1 未装着	
U72	ランプ2未装着	● ランプユニットを装着してください。
U73	ランプ3未装着	▼ フノフユーソーで衣用UC\/にC∪!。
U74	ランプ4未装着	
U76	エアフィルターユニット未装着	● エアフィルターユニットを装着してください。

自己診断表示について (つづき)

自己診断表示	内容	対応
U78	目づまりセンサーエラー	● エアフィルターユニットのお手入れ、または交換を
078		してください。(に) 144 ページ)
U81	AC 電圧低下警告(170 V 未満)	● 入力電源電圧が低下しています。本機の消費電流に 対し余裕のある電気配線にしてください。
HO1	内部時計用電池交換	● 電池交換が必要です。販売店にご相談ください。
H11	吸気温度センサー抜け	
H12	光学モジュール温度センサー抜け	
H13	ランプ周辺温度センサー抜け	
H18	目づまりセンサー抜け	
F00	液冷ポンプR警告	
FO1	液冷ポンプ G 警告	一 ● 主電源を入れ直しても表示が消えない場合は販売店
F02	液冷ポンプB警告	にご相談ください。
F11	シャッターエラー	
F12	ダイナミックアイリスエラー	
F13	エアフィルターユニットエラー	
F15	輝度センサーエラー	
F16	角度センサーエラー	
F41	ランプ 1 メモリエラー	
F42	ランプ 2 メモリエラー	ー ● ランプユニットが故障しています。販売店にご相談
F43	ランプ 3 メモリエラー	ください。
F44	ランプ 4 メモリエラー	
F50	排気ファン 1 警告	
F51	排気ファン2警告	
F52	排気ファン3警告	
F53	排気ファン4警告	
F54	吸気ファン 1 警告	
F55	吸気ファン 2 警告	
F56	ランプ 1 ファン警告	
F57	ランプ2ファン警告	
F58	ランプ3ファン警告	
F59	ランプ4ファン警告	
F61	ランプ 1 用電源通信エラー	→ → 予録値なるかは、アナキニャベルニナの、相合はできた
F62	ランプ2用電源通信エラー	 → 主電源を入れ直しても表示が消えない場合は販売店 → にご相談ください。
F63	ランプ 3 用電源通信エラー	- CIABO VICCO II
F64	ランプ 4 用電源通信エラー	
F70	ランプ 1 用電源ファン警告	
F71	ランプ2用電源ファン警告	
F72	電源ファン警告	
F73	信号ファン警告	
F74	ランプ 1/2 中継ファン警告	
F75	ランプ 3/4 中継ファン警告	
F76	カラープリズムファン 1 警告	
F77	カラープリズムファン2警告	
F78	カラープリズムファン 3 警告	

自己診断表示について (つづき)

自己診断表示	内容	対応
F91	FPGA1/2 コンフィグエラー	
F92	FPGA3 コンフィグエラー	
F96	レンズマウンターエラー	
F97	幾何学歪補正基板通信エラー	
F98	幾何学歪補正基板通信エラー	
F99	内部エラー	
FEO	内部エラー	
FE1	排気ファン 1 エラー	
FE2	排気ファン 2 エラー	
FE3	排気ファン 3 エラー	
FE4	排気ファン 4 エラー	
FE5	吸気ファン 1 エラー	
FE6	吸気ファン 2 エラー	
FE7	ランプ 1 ファンエラー	
FE8	ランプ 2 ファンエラー	● 主電源を入れ直しても表示が消えない場合は販売店 にご相談ください。
FE9	ランプ 3 ファンエラー	TOCIADO VICCO II
FFO	ランプ 4 ファンエラー	
FF1	ランプ 1/2 用電源ファンエラー	
FF2	ランプ 3/4 用電源ファンエラー	
FF3	電源ファンエラー	
FF4	信号ファンエラー	
FF5	ランプ 1/2 中継ファンエラー	
FF6	ランプ 3/4 中継ファンエラー	
FF7	カラープリズムファン 1 エラー	
FF8	カラープリズムファン2エラー	
FF9	カラープリズムファン 3 エラー	
FJ0	液冷ポンプRエラー	
FJ1	液冷ポンプ G エラー	
FJ2	液冷ポンプBエラー	

^{*1:} 別売品の交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)(品番: ET-LAD510P(1 灯)、ET-LAD510PF(4 灯))を使用している場合は 500 時間になります。

お知らせ

● 自己診断表示と故障の内容が異なる場合があります。

付録

PJLink プロトコルを使用する

本機のネットワーク機能は PJLink クラス 1 に対応しており、PJLink プロトコルを使用してコンピューターからプロジェクターの設定やプロジェクターの状態問い合わせの操作ができます。

■対応コマンド

PJLink プロトコルで本機を制御する際のコマンドは下表のとおりです。

コマンド	制御内容	備考			
POWR	電源制御	パラメーター O= スタンバイ 1= 電源入			
POWR?	電源状態問い合わせ	パラメーター 0= スタンバイ 1 = 電源入 2= 電源を切る準備中 3= ウォームアップ中			
INPT	入力切り換え	パラメーター 11=RGB1 12=RGB2 21=VIDEO 31=DVI-D 32=HDMI			
INPT?	入力切り換え問い合わせ	33=SDI1 (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ) 34=SDI2 (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)			
AVMT	シャッター制御	パラメーター			
AVMT?	シャッター状態問い合わせ	30= シャッター機能 オフ(映像ミュート解除) 31= シャッター機能 オン(映像ミュート)			
ERST?	エラー状態問い合わせ	パラメーター 1 バイト目:ファンエラーを意味し、0~2のいずれか 2 バイト目:ランプエラーを意味し、0~2のいずれか 3 バイト目:温度エラーを意味し、0~2のいずれか 4 バイト目:0固定 5 バイト目:フィルターエラーを意味し、0~2のいずれか 6 バイト目:その他のエラーを意味し、0~2のいずれか 0~2の各意味は下記のとおり 0=エラーを検知していない 1=警告 2=エラー			
LAMP?	ランプ状態問い合わせ	パラメーター 1 つ目の数字 (1 ~ 5 桁): ランプ 1 使用時間 2 つ目の数字: 0= ランプ 1 消灯、1= ランプ 1 点灯 3 つ目の数字 (1 ~ 5 桁): ランプ 2 使用時間 4 つ目の数字: 0= ランプ 2 消灯、1= ランプ 2 点灯 5 つ目の数字 (1 ~ 5 桁): ランプ 3 使用時間 6 つ目の数字: 0= ランプ 3 消灯、1= ランプ 3 点灯 7 つ目の数字: 0= ランプ 4 消灯、1= ランプ 4 点灯			
INST?	入力切り換え一覧問い合わせ	パラメーターは下記の値を応答します。 「11 12 21 31 32」(PT-DW17K のみ) 「11 12 21 31 32 33 34」(PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)			
NAME?	プロジェクター名問い合わせ	[ネットワーク設定] の [プロジェクター名] で設定した名称を応答 します。			
INF1?	メーカー名問い合わせ	「Panasonic」と応答します。			
INF2?	機種名問い合わせ	「DZ21K」「DS20K」「DW17K」と機種名を応答します。			
INFO?	その他情報問い合わせ	バージョン番号などを応答します。			
CLSS?	クラス情報問い合わせ	「1」と応答します。			

■PJLink セキュリティー認証

PJLink で使用するパスワードは、WEB 制御で設定したパスワードと同じです。 認証なしで使用する場合は、WEB 制御のパスワードをなしに設定してください。

● PJLink に関する仕様については、(社)ビジネス機械・情報システム産業協会の WEB サイトを参照してください。

URL http://pjlink.jbmia.or.jp/

Art-Net 機能を使用する

本機のネットワーク機能は Art-Net 機能に対応しており、Art-Net プロトコルを使用して DMX コントローラーやアプリケーションソフトを用いてプロジェクターの設定の操作ができます。

■チャンネル定義

Art-Net 機能で本機を制御する際のチャンネル定義です。

チャンネル	制御内容	動作		パラメーター	備考	
		無操作		0-63		
1	シャッター制御				64-191	
				192-255		
		無操作			0-7	
		RGB1			8-15	
		RGB2			16-23	
		VIDEO			24-31	
		DVI-D			32-39	
		HDMI			40-47	
2	入力切換	SDI 1			48-55	(PT-DZ21K/PT-DS20Kの
		SDI 2			56-63	み)
		無操作			64-127	
		PINP実行	i ユー	ザー 1	128-135	
		PINP実行 ユーザー2		136-143		
		PINP実行 ユーザー3		144-151		
		無操作		152-255		
	レンズ機能選択	無操作		0-15		
		レンズHシフト		16-31		
		レンズVシフト		32-47	チャンネル 4 の "レンズ調整"	
		レンズフォーカス			48-63	と一緒に操作してください
3		レンズズーム			64-79	
		ホームポジション移動		80-95	チャンネル 4 の "コマンド動作実行"と一緒に操作してく ださい	
		無操作			96-255	
			(-)	高速	0-31	
		レンズ調整	(-)	低速	32-63	
4			(-)	微調整	64-95	
	レンズ制御	調整停止		96-127		
			(+)	微調整	128-159	
		レンズ調整	(+)	低速	160-191	
			(+)	高速	192-223	
		コマンド動作実行		224-255		

チャンネル	制御内容	動作	パラメーター	備考
		スタンバイ	0-63	
5	電源制御	無操作	64-191	
		電源入	192-255	
		100 %	0	100 0/ 1/2 0 0/ 0885
6	光量調整	•••	•••	100 % から 0 % の間を - 256 段階で設定できます
		0 %	255	- 200 技術で飲んできる。
		操作不可	0-127	"操作不可"に設定するとす
7	ロック	操作可能	128-255	べてのチャンネルの動作を受 け付けなくなります
		0.0s	0-15	
		0.5s	16-31	
		1.0s	32-47	
		1.5s	48-63	
		2.0s	64-79	
		2.5s	80-95	- チャンネル 1 と一緒に操作し
8	フェードイン時間設定	3.0s	96-111	てください
		3.5s	112-127	1
		4.0s	128-143	
		5.0s	144-159	
		7.0s	160-175	
		10.0s	176-191	
		無操作	192-255	
		0.0s	0-15	
		0.5s	16-31]
		1.0s	32-47]
		1.5s	48-63	
		2.0s	64-79	
		2.5s	80-95	チャンネル 1 と一緒に操作し
9	フェードアウト時間設定 定	3.0s	96-111	てください
		3.5s	112-127	
		4.0s	128-143	
		5.0s	144-159	
		7.0s	160-175	
		10.0s	176-191	
		無操作	192-255	
		オフ	0-31	
		PC-1	32-63	この機能をご使用の場合は別
10	カスタムマスキング	PC-2	64-95	売品のアップグレードキット - (品番:ET-UK20) が必要で
		PC-3	96-127	す す
		無操作	128-255]

付録 (つづき)

チャンネル	制御内容	動作	パラメーター	備考
	幾何学歪補正	オフ	0-15	
		台形補正	16-31	
		曲面補正	32-47	PC-1、PC-2、PC-3 をご
11		PC-1	48-63	使用の場合は別売品のアッ
		PC-2	64-79	プグレードキット (品番:
		PC-3	80-95	ET-UK20) が必要です
		コーナー補正	96-111	
		無操作	112-255	

お知らせ

● Art-Net 機能を用いて本機を制御している際に、リモコンや本体操作部での操作、制御コマンドによる操作を実行すると、DMX コントローラーやコンピューターアプリケーションの設定と本機の状態が異なる場合があります。その場合は、チャンネル 7 の "ロック"の設定を一度 "操作不可" に設定したあとに、"操作可能" に再度設定すると、すべてのチャンネルの制御がプロジェクターに反映されます。

LAN 経由の制御コマンドについて

■WEB制御アドミニストレーター権限パスワード設定時(プロテクトモード)

●接続方法

1) プロジェクターの IP アドレスとポート番号(初期設定値 = 1024)を取得してプロジェクターへ接続を要求する

IP アドレス、ポート番号は共にプロジェクター本体のメニュー画面から取得できます。

IP アドレス	メインメニュー→ [ネットワーク] → [ネットワークステータス] から取得
ポート番号	メインメニュー→ [ネットワーク] → [ネットワークコントロール] → [コマンドポー
が一い田石	ト] から取得

2) プロジェクターからの応答を確認する 応答データ

	データ部	空白	モード	空白	乱数部	終端記号
	"NTCONTROL"	. ,	'1'	4 9	"ZZZZZZZ"	(CR)
	(ASCII 文字列)	0x20	0x31	0x20	(ASCII コード 16 進数)	OxOd
ĺ	9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	8 bytes	l l byte

モード: 1= プロテクトモード

3) MD5 アルゴリズムを用いて以下のデータから 32 バイトのハッシュ値を生成する "xxxxxx:yyyyy:zzzzzzz"

xxxxxx	WEB 制御のアドミニストレーター権限ユーザー名(デフォルトのユーザー名は "admin 1 ")
ууууу	上記アドミニストレーター権限ユーザーのパスワード(デフォルトのパスワードは "panasonic")
ZZZZZZZZ	手順2)で取得した8バイトの乱数

●コマンド送信方法

以下のコマンド形式にて送信してください。

送信データ

ヘッ	ダー	データ部	終端記号	
ハッシュ値	'O'	'O'	制御コマンド	(CR)
("接続方法"(にご160ページ))	0x30	0x30	(ASCII 文字列)	OxOd
32 bytes	1 byte	1 byte	不定長	1 byte

受信データ

ヘッ	ダー	データ部	終端記号
'O'	'O'	制御コマンド	(CR)
0x30	0x30	(ASCII 文字列)	OxOd
1 byte	l byte		1 byte

エラー応答

	エラーメッセージ	終端記号
"ERR1"	未定義の制御コマンド	
"ERR2"	パラメーター範囲外	
"ERR3"	ビジー状態または受け付け不可期間	(CR)
"ERR4"	タイムアウトまたは受け付け不可期間	OxOd
"ERR5"	データ長不正	
"ERRA"	パスワード不一致	
	4 bytes	1 byte

■WEB 制御アドミニストレーター権限パスワード非設定時(非プロテクトモード)

●接続方法

1) プロジェクターの IP アドレスとポート番号(初期設定値 = 1024)を取得してプロジェクターへ接続を要求する

IP アドレス、ポート番号は共にプロジェクター本体のメニュー画面から取得できます。

IP アドレス	メインメニュー→ [ネットワーク] → [ネットワークステータス] から取得
ポート番号	メインメニュー→ [ネットワーク] → [ネットワークコントロール] → [コマンドポート] から取得

2) プロジェクターからの応答を確認する

応答データ

データ部	空白	モード	終端記号
"NTCONTROL"	4 1	'O'	(CR)
(ASCII 文字列)	0x20	0x30	OxOd
9 bytes	1 byte	1 byte	1 byte

モード: O= 非プロテクトモード

その他

付録 (つづき)

●コマンド送信方法

以下のコマンド形式にて送信してください。

送信データ

ヘッ	ダー	データ部	終端記号
'O'	'O'	制御コマンド	(CR)
0x30	0x30	(ASCII 文字列)	OxOd
l byte l byte		不定長	1 byte

受信データ

ヘッ	ダー	データ部	終端記号
,O,	'O'	制御コマンド	(CR)
0x30	0x30	(ASCII 文字列)	OxOd
l byte	1 byte		l byte


エラー応答

	エラーメッセージ	終端記号
"ERR1"	未定義の制御コマンド	
"ERR2"	パラメーター範囲外	
"ERR3"	ビジー状態または受け付け不可期間	(CR)
"ERR4"	タイムアウトまたは受け付け不可期間	OxOd
"ERR5"	データ長不正	
"ERRA"	パスワード不一致	
	4 bytes	1 byte

〈SERIAL IN〉/〈SERIAL OUT〉端子について

本機の接続端子部の〈SERIAL IN〉/〈SERIAL OUT〉端子は RS-232C に準拠しており、コンピューターと接続して本機をコンピューターで制御できます。

■接続

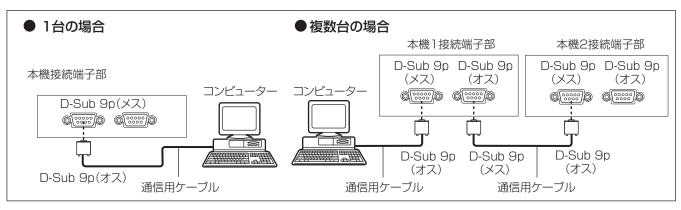

■ピン配列と信号名

D-Sub9 ピン(メス) 外側から見た図	ピン No.	信号名	内容
	(1)	_	NC
(5) ← (1)	(2)	TXD	送信データ
	(3)	RXD	受信データ
	(4)	_	内部で接続されています
	(5)	GND	グラウンド
	(6)	_	NC
	(7)	CTS	内部で接続されています
(9) ← (6)	(8)	RTS	YJii) C技机C1 (CV)まり
	(9)	_	NC

D-Sub9 ピン(オス) 外側から見た図	ピン No.	信号名	内容
	(1)	_	NC
(1) → (5)	(2)	RXD	受信データ
	(3)	TXD	送信データ
	(4)	_	NC
	(5)	GND	グラウンド
	(6)	_	NC
/ \	(7)	RTS	内部で接続されています
(6) → (9)	(8)	CTS	YJii) C技机C1 (CV)まり
	(9)	_	NC


■通信条件

信号レベル	RS-232C 準拠
同期方式	調歩同期
ボーレート	9 600 bps
パリティー	なし

キャラクター長	8ビット
ストップビット	1 ビット
X パラメーター	なし
Sパラメーター	なし


■基本フォーマット

コンピューターからの伝送は STX で開始され、続いて ID、コマンド、パラメーター、最後に ETX の順に送信します。パラメーターは制御内容の必要に応じて付加してください。

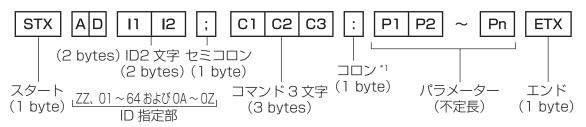

*1: パラメーターを必要としないコマンドを送信する場合は、コロン(:) は必要ありません。

■基本フォーマット(サブコマンドあり)

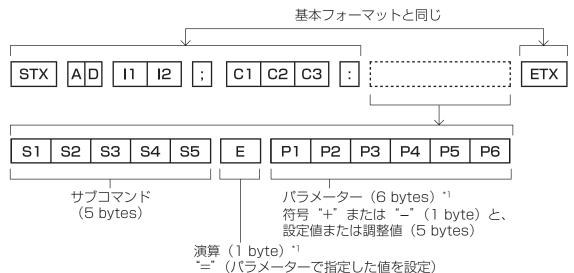

*1: パラメーターを必要としないコマンドを送信する場合は、演算(E)とパラメーターは必要ありません。

お願い

- ランプ点灯開始直後にコマンドを送信すると、応答が遅く返ってきたり、コマンドが実行できなかったりする ことがあります。60 秒経過後に送受信してください。
- 複数のコマンドを送信する場合は、必ず本機からの応答を受け取ってから 0.5 秒以上経過後に次のコマンドを送信してください。

付録 (つづき)

お知らせ

- コマンドが実行できない場合、本機から「ER401」という応答がコンピューター側に送信されます。
- 無効なパラメーターを送信すると、本機から「ER402」という応答がコンピューター側に送信されます。
- RS-232C での ID 送信は ZZ (オール) と 01 ~ 64 および 0A ~ 0Z のグループの対応になっています。
- ID 指定でコマンドを送信した場合、以下のときのみコンピューターへの応答を返します。
 - 本機 ID と一致した場合
 - ID 指定がオールかつ [応答 (ID オール)] が [オン] の場合
 - ID 指定がグループかつ [応答 (ID グループ)] が [オン] の場合
- STX と ETX はキャラクターコードです。STX は 16 進数で表すと 02、ETX は 16 進数で表すと 03 となります。

■複数台のプロジェクターを制御する場合

●複数台のプロジェクターをすべて制御する場合

複数台のプロジェクターを RS-232C でまとめて制御する場合、下記の設定をしてください。

- 1) プロジェクターごとに異なる ID を設定する
- 2) 1 台のプロジェクターのみ [応答(ID オール)] を [オン] に設定する
- 3) 手順 2) で設定した以外のプロジェクターは [応答(ID オール)] を [オフ] に設定する

●複数台のプロジェクターをグループ単位で制御する場合

複数台のプロジェクターを RS-232C でグループ単位で制御する場合、下記の設定をしてください。

- 1) プロジェクターごとに異なる ID を設定する
- 2) 1 台のプロジェクターのみ [応答 (ID グループ)] を [オン] に設定する
- 3) 手順 2) で設定した以外のプロジェクターは [応答(ID グループ)] を [オフ] に設定する

お知らせ

- 2 台以上のプロジェクターで [応答 (ID オール)] を [オン] に設定すると正常に応答できません。
- 同じグループの 2 台以上のプロジェクターで[応答(ID グループ)]を[オン]に設定すると正常に応答で きません。
- 複数のグループを設定する場合には、それぞれのグループごとに 1 台のプロジェクターのみ [応答(ID オール)] を [オン] にしてください。

■ケーブル仕様

●コンピューターと接続する場合

本機側 (〈SERIAL IN〉 端子)

1	NC	NC	1
2			2
3			3
4	NC	NC	4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC	9

コンピューター側 (DTE 仕様)

●本機を複数台接続する場合

本機 1 側 (〈SERIAL OUT〉 端子)

1	NC	NC	1
2			2
3			3
4	NC	NC	4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC	9
	3 4 5 6 7 8	2 3 4 NC 5 NC 7 8	2 3 4 NC NC 5 6 NC NC 7

本機 2 側 (〈SERIAL IN〉 端子)

■制御コマンド

コンピューターで本機を制御する際のコマンドは下表のとおりです。

●操作コマンド

コマンド	内容		1	浦考(パラメーター)	
PON	電源入	 雪海が入っている <i>†</i>	かを確認する場合は、	「霊消問い合わせ」	コランドを使用して	てください
POF	電源スタンバイ	电原が入りているだ	プで展覧を必要して、	. 「电源问い口170]	コマクトを使用して	C \ /CC 0 10
QPW	電源問い合わせ	000= スタンバイ		001=電源入		
IIS	 入力信号切り換え 	SD1=SDI1 (PT-	RG1=RGB1 DZ21K、PT-DS2 DZ21K、PT-DS2		DVI=DVI-D	HD1=HDMI
QSL	使用ランプ選択問い合わせ	4= ランプ 1/2/3 8= トリプル *1	1= ランプ 1/4 5= ランプ 1/2/4 9= ランプ 1 13= シングル *1	6=ランプ 1/3/4		
LPM	ランプモード	4=ランプ 1/2/3	1= ランプ 1/4 5= ランプ 1/2/4 9= ランプ 1 13= シングル*1	6=ランプ 1/3/4	7= ランプ 2/3/4	
Q\$L	ランプ使用時間問い 合わせ	1= ランプ 1 応答は 0000 ~ 2	2= ランプ 2 2000	3=ランプ3	4=ランプ4	
OSH	シャッター	0= 終了	1= 実行			
QSH	シャッター状態問い 合わせ	0=終了	1=実行			
VSE	アスペクト切り換え	0= 標準 /VID オー 6=HV フィット		1=4:3 10=V フィット	2=16:9	5= 等倍
QSE	アスペクト設定問い 合わせ	0= 標準 /VID オー 6=HV フィット		1=4:3 10=V フィット	2=16:9	5= 等倍
OPP	PINP実行	0=オフ	1=ユーザー 1	2= ユーザー 2	3=ユーザー3	
QPP	PIN P設定問い合 わせ	0=オフ	1=ユーザー 1	2= ユーザー 2	3=ユーザー3	
OCS	サブメモリー切り換 え	01 ~ 96= サブメ	モリー番号			
QSB	サブメモリー状態問 い合わせ	01~96= サブメ	モリー番号			

^{*1:} ランプの使用時間の一番短いランプから使用します。

●操作コマンド(サブコマンドあり)

コマンド	サブコマンド	内容	備考
VXX	RYCI1	RGB1 入力設定	+00000=RGB/YPBPR、+00001=Y/C


●レンズ制御コマンド

コマンド	サブコマンド	内容	備考
VXX	LNSI2	レンズHシフト	
VXX	LNSI3	レンズ V シフト	1+00000= 微調整 1+、+00001= 微調整 1-、 +00100= 微調整 2+、+00101= 微調整 2-、
VXX	LNSI4	レンズフォーカス	+00100-
VXX	LNSI5	レンズズーム	

そ の 他

〈REMOTE 2 IN〉端子について

リモコンの信号が届かないくらい、本体から離れた場所にある制御盤から本体を遠隔制御(接点制御)できます。 本体の接続端子部にある〈REMOTE 2 IN〉端子を使用して、制御盤と接続します。

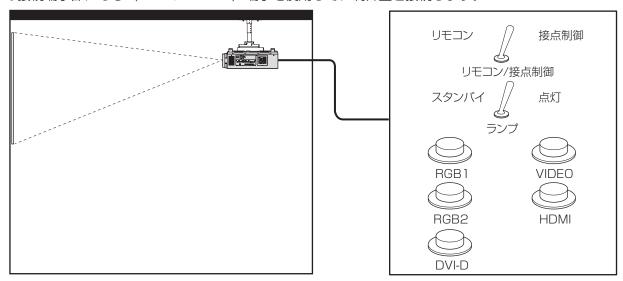

会議室などの設置場所

別の場所にある遠隔制御盤

■ピン配列と信号名

D-Sub9 ピン(外側から見た図)	ピン No.	信号名	オープン (H)	ショート (L)
	(1)	GND	_	GND
(5) ← (1)	(2)	POWER	OFF	ON
\ /	(3)	RGB1	その他	RGB1
	(4)	RGB2	その他	RGB2
	(5)	VIDEO	その他	VIDEO
	(6)	HDMI	その他	HDMI
(9) ← (6)	(7)	DVI-D	その他	DVI-D
(9) 4 (6)	(8)	SHUTTER	OFF	ON
	(9)	RST/SET	リモコン制御	外部接点制御

お 願 い

- 制御を行う場合は必ず、(1)番、(9)番ピンを短絡させてください。
- (1) 番、(9) 番ピンを短絡させると、本体操作部とリモコンの以下のボタンが使用できなくなります。 電源入〈 | 〉ボタン、電源スタンバイ〈 (小) ボタン、〈SHUTTER〉ボタンと、これらの機能に相当する RS-232C 用コマンドやネットワーク機能も使用できなくなります。
- (1) 番、(9) 番ピンを短絡させて、さらに (3) ~ (7) 番ピンのいずれかと (1) 番ピンを短絡させると、本体操作部とリモコンの以下のボタンが使用できなくなります。
 - 電源入〈丨〉ボタン、電源スタンバイ〈**心**〉ボタン、〈RGB1〉ボタン、〈RGB2〉ボタン、〈DVI-D〉ボタン、〈VIDEO〉ボタン、〈HDMI〉ボタン、〈SDI 1/2〉ボタン、〈SHUTTER〉ボタン、これらの機能に相当する RS-232C 用コマンドやネットワーク機能も使用できなくなります。

お知らせ

● **(2)**番ピン〜**(8)**番ピンの設定は、[REMOTE2端子モード]を[ユーザー]に設定すると変更できます。(**©** 109 ページ)

2画面表示組み合わせ一覧

#	ブウィンドウ		RGB1		RGB2 VIDEO		VIDEO DVI-D			DMI			Dual	
メインウ	1 ィンドウ	RGB 系	動画系*3	Y/C 入力	RGB 系	動画系*3	入力	RGB 系*2	動画系*1	RGB 系*²	動画系*1	SDI1*4	SDI2*4	link HD SDI*4
	RGB系				1	1	1	1	1	✓	1	1	1	_
RGB1	動画系 *3				1	A	A	1	A	✓	A	A	A	_
	Y/C 入力				1	A	_	✓	A	✓	A	A	A	A
RGB2	RGB系	✓	1	✓			✓	1	1	✓	1	1	1	_
nube	動画系 *3	✓	A	A			A	1	A	✓	A	A	A	_
VIE	DEO 入力	✓	A	_	√	A		1	A	✓	A	A	A	A
DVI-D	RGB系*2	1	1	✓	√	1	✓			✓	1	1	_	_
ט-ועט	動画系*1	✓	A	A	1	A	A			✓	A	A	_	_
HDMI	RGB系*2	✓	1	✓	1	1	✓	✓	1			_	1	_
וואוטח	動画系*1	1	A	A	1	A	A	1	A			_	A	_
5	SDI1*4	1	A	A	1	A	A	1	A		_		A	
5	SDI2*4	1	A	A	1	A	A			✓	A	A		
Dual li	nk HD SDI*4		_	A			A		_					

- ✓: PIN P(ピクチャインピクチャ)組み合わせが可能
- ▲:同じ周波数の信号でPINP(ピクチャインピクチャ)の組み合わせが可能
- —:PIN P (ピクチャインピクチャ) 組み合わせが不可能
- *1: 480p、576p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/24sF、1080/24p、1080/25p、1080/30p、1080/50p、1080/60p のみ対応
- *2: VGA (640 x 480) ~ WUXGA (1 920 x 1 200) ノンインターレース信号、ドットクロック周波数: 25 MHz ~ 162 MHz (WUXGA 信号は VESA CVT RB (Reduced Blanking) 信号のみ対応しています。)
- *3: 480i、480p、576i、576p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/24sF、1080/24p、1080/25p、1080/30p、1080/50p、1080/60p
- *4: PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ

お知らせ

- サブウィンドウの入力信号の解像度が水平 1 280 画素を超えるとき、サブウィンドウの画質が劣化する場合があります。
- ▲ の組み合わせにて異なる周波数の信号で P IN P(ピクチャインピクチャ)を行うと、サブウィンドウの映像は表示されません。

操作設定パスワードについて

パスワードを初期設定に戻す場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

アップグレードキットについて (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ対応)

別売品のアップグレードキット(品番:ET-UK20)を適用すると次の機能が拡張されます。

機能	標準状態	アップグレードキット適用時
[垂直台形補正] の調整範囲	最大± 40° *1	最大± 45° *1
[水平台形補正] の調整範囲	最大± 15°*1	最大± 40° *1
[曲面補正] の調整範囲	垂直弧 最大± 50*1 水平弧 最大± 50*1	垂直弧 最大± 100*1 水平弧 最大± 100*1
[カスタムマスキング]	使用できません。	映像を任意の形状でマスクできます。
[ユニフォーミティー] の [PC 補正]	使用できません。	画面全体の明るさ、色のムラを補正できます。

^{*1:} メニューの調整値の範囲です。投写可能な範囲については、"[幾何学歪補正]による投写範囲" (12)29、30ページ)をご覧ください。 詳しくは別売品のアップグレードキット(品番:ET-UK20)の CD-ROM 内に収録されている操作説明書をご覧ください。

対応信号リスト

本機が投写できる映像信号は下表のとおりです。

年版が 校子とさる味家。			司波数	ドット	-	プラグア	ンドプレ	·イ対応 *	1	
対応信号	解像度 (ドット)	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	クロック 周波数 (MHz)	RGB2	DVI-D EDID1	DVI-D EDID2	DVI-D EDID3	HDMI	フォーマット*2
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15.7	59.9	_	_	_	_	_	_	V
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576i	15.6	50.0	_	_	_	_	_		V
525i (480i)	720 x 480i	15.7	59.9	13.5		_			_	R/Y/SDI*3
625i (576i)	720 x 576i	15.6	50.0	13.5	_	_	_	_	_	R/Y/SDI*3
525p (480p)	720 x 483	31.5	59.9	27.0	_	1	_	1	1	D/H/R/Y
625p (576p)	720 x 576	31.3	50.0	27.0	_	1	_	1	1	D/H/R/Y
1125 (1080) /60i*4	1 920 x 1 080i	33.8	60.0	74.3		1		1	1	D/H/R/Y/SDI
1125 (1080) /50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	_	1		1	1	D/H/R/Y/SDI
1125 (1080) /24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0	74.3	_	1	_	1	1	D/H/R/Y/SDI
1125 (1080) /24sF	1 920 x 1 080i	27.0	24.0	74.3	_	_	_	_		D/H/R/Y/SDI
1125 (1080) /25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	_	1	_	1	_	D/H/R/Y/SDI
1125 (1080) /30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0	74.3	_	_		_	_	D/H/R/Y/SDI
1125 (1080) /60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0	148.5	_	1	_	1	1	D/H/R/Y/SDI*3*5
1125 (1080) /50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	_	1	_	1	1	D/H/R/Y/SDI*3*5
2K/24p	2 048 x 1 080	27.0	24.0	74.3	_	_				SDI*6
2K/24sF	2 048 x 1 080	27.0	24.0	74.3	_	_		_		SDI*6
750 (720) /60p	1 280 x 720	45.0	60.0	74.3	_	1		1	1	D/H/R/Y/SDI*3
750 (720) /50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	_	1	_	1	1	D/H/R/Y/SDI*3
VESA400	640 x 400	37.9	85.1	31.5	_	_	_	_	_	D/H/R
	640 x 400	31.5	70.1	25.2	—	_	_	_	_	D/H/R
	640 x 480	31.5	59.9	25.2	1	1	1	1	1	D/H/R
VGA	640 x 480	35.0	66.7	30.2	_	_	_	_	_	D/H/R
VGA	640 x 480	37.9	72.8	31.5	1	_	1	1	1	D/H/R
	640 x 480	37.5	75.0	31.5	1	_	1	1	1	D/H/R
	640 x 480	43.3	85.0	36.0	_	_		_		D/H/R
	800 x 600	35.2	56.3	36.0	1	_	1	1	1	D/H/R
	800 x 600	37.9	60.3	40.0	1	_	1	1	1	D/H/R
SVGA	800 x 600	48.1	72.2	50.0	1	_	1	1	1	D/H/R
	800 x 600	46.9	75.0	49.5	1	_	1	1	1	D/H/R
	800 x 600	53.7	85.1	56.3	_	_	_	_	_	D/H/R
MAC16	832 x 624	49.7	74.6	57.3	1	_	1	1	1	D/H/R
	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9		_			_	D/H/R
	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	1		1	1	✓	D/H/R
	1 024 x 768	56.5	70.1	75.0	1		1	1	✓	D/H/R
XGA	1 024 x 768	60.0	75.0	78.8	√	_	1	1	1	D/H/R
AGA	1 024 x 768	65.5	81.6	86.0	_		_	_		D/H/R
	1 024 x 768	68.7	85.0	94.5	_	_	_	_		D/H/R
	1 024 x 768* ⁷	81.4	100.0	113.3	_					D/H/R
	1 024 x 768* ⁷	98.8	120.0	139.1	√		1	1	1	D/H/R
	1 152 x 864	53.7	60.0	81.6						D/H/R
MXGA	1 152 x 864	64.0	71.2	94.2				—		D/H/R
IVIAGA	1 152 x 864	67.5	74.9	108.0	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 152 x 864	76.7	85.0	121.5	_	_	_	_		D/H/R
MAC21	1 152 x 870	68.7	75.1	100.0	1	_	✓	1	1	D/H/R

		走査周	引波数	ドット	-	プラグア	ンドプレ	·イ対応 *	1	
対応信号	解像度 (ドット)	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	クロック 周波数 (MHz)	RGB2	DVI-D EDID1	DVI-D EDID2	DVI-D EDID3	HDMI	フォーマット* ²
	1 280 x 720	37.1	49.8	60.5	_		_	_	_	D/H/R
1280 x 720	1 280 x 720	44.8	59.9	74.5	_	_	_	_	_	D/H/R
1200 X 720	1 280 x 720*7	76.3	100.0	131.8	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 280 x 720*7	92.6	120.0	161.6	_	_	_	_		D/H/R
	1 280 x 768	39.6	49.9	65.3	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 280 x 768	47.8	59.9	79.5	_	_	_	_	_	D/H/R
1280 x 768	1 280 x 768*8	47.4	60.0	68.3	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 280 x 768	60.3	74.9	102.3	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 280 x 768	68.6	84.8	117.5	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 280 x 800	大平	68.0	_	_	_	_	_	D/H/R	
	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	_	_	_	_	_	D/H/R
1280 x 800	1 280 x 800*8	49.3	59.9	71.0	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 280 x 800	62.8	74.9	106.5	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 280 x 800	71.6	84.9	122.5	_	_	_	_	_	D/H/R
MSXGA	1 280 x 960	60.0	60.0	108.0	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 280 x 1 024	52.4	50.0	88.0	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	1	_	1	1	1	D/H/R
0,40,4	1 280 x 1 024	72.3	66.3	125.0	_	_	_	_	_	D/H/R
SXGA	1 280 x 1 024	78.2	72.0	135.1	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 280 x 1 024	80.0	75.0	135.0	1	_	1	1	1	D/H/R
	1 280 x 1 024	91.1	85.0	157.5	_	_	_	_	_	D/H/R
1366 x 768	1366 x 768	39.6	49.9	69.0	_	_	_	_	_	D/H/R
1300 X 700	1366 x 768	47.7	59.8	85.5	/ *9	_	/ *9	/ *9	/ *9	D/H/R
	1 400 x 1 050	54.1	50.0	99.9	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 400 x 1 050	64.0	60.0	108.0	_	_	_	_	_	D/H/R
SXGA+	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6	1	_	1	1	1	D/H/R
SAGAT	1 400 x 1 050	65.3	60.0	121.8	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 400 x 1 050	78.8	72.0	149.3	_	_	_	_	_	D/H/R
	1 400 x 1 050	82.2	75.0	155.9	—	_	_	_	_	D/H/R
WXGA+	1 440 x 900	46.3	49.9	86.8	_	_	_	_	_	D/H/R
W∧GA⊤	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	_	_	_	_	_	D/H/R
UXGA60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	1		1	1	1	D/H/R
WSXGA+	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	_	_	_		—	D/H/R
VVOAGAT	1 680 x 1 050	54.1	50.0	119.5	_					D/H/R
	1 920 x 1 080	55.6	49.9	141.5				_		D/H/R
1920 x 1080	1 920 x 1 080*8	66.6	59.9	138.5						D/H/R
	1 920 x 1 080*10	67.2	60.0	173.0			_	_	_	R
	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3		_	_	_	_	D/H/R
WUXGA	1 920 x 1 200*8	74.0	60.0	154.0	/	_	1	✓ *11	✓ *11	D/H/R
	1 920 x 1 200*10	74.6	59.9	193.3	_	_	_	_	_	R

^{*1:} プラグアンドプレイ対応欄に ✔ がある信号は、プロジェクターの EDID(拡張ディスプレイ識別データ)に記述している信号です。プラグアンドプレイ対応欄に ✔ がない信号でもフォーマット欄に記載があれば入力可能です。プラグアンドプレイ対応欄に ✔ がない信号は、プロジェクターが対応していてもコンピューター側で解像度の選択ができない場合があります。

*2: フォーマットを表す記号は下記のとおりです。

V:ビデオ、Y/C D:DVI-D H:HDMI R:RGB

Y:YCBCR/YPBPR

SDI: SDI (PT-DZ21K、PT-DS20Kのみ)

*3: シングルリンク接続時のみ

*4: 1125 (1035) /60i 信号が入力された場合、1125 (1080) /60i 信号として表示します。

*5: SDI1のみ

*6: デュアルリンク接続時のみ

その他

- *7: メニューの [3D 設定] \rightarrow [3D 方式切換] を [オート] に設定している場合、フレームシーケンシャル方式の 3D 映像として表示します。2D 映像で表示する場合は、[3D 方式切換] を [2D] に設定してください。
- *8: VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 準拠
- *9: PT-DW17Kのみ
- *10:画像処理回路で画素を間引いて投写します。
- *11:PT-DZ21Kのみ

お知らせ

- PT-DZ21K の表示ドット数は 1 920 x 1 200、PT-DS20K の表示ドット数は 1 400 x 1 050、PT-DW17K の表示ドット数は 1 366 x 768 です。 解像度が異なる信号は表示ドット数に変換されて表示されます。
- 解像度のドット数の後ろにある「i」はインターレース信号を意味します。
- ●インターレース信号接続時は映像にちらつきが発生することがあります。

■3D 対応信号リスト (PT-DZ21K、PT-DS20K のみ)

本機が投写できる 3D 対応の映像信号は下表のとおりです。 表内の $(1) \sim (7)$ にあたる項目は、以下になります。

- (1) フレームパッキング方式
- (2) サイドバイサイド方式
- (3) トップアンドボトム方式
- (4) ラインバイライン方式
- (5) フレームシーケンシャル方式
- (6) 3G-SDI Level B サイマル方式
- (7) サイマル方式

	AT 107 min	走査原	围波数	ドットク		HD	MI			DV	I-D	
3D 対応信号	解像度 (ドット)	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	ロック周 波数 (MHz)	(1)	(2) * ¹	(3)	(5)	(2) *1	(3)	(4)	(5)
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0	74.3	1	1	1	_	1	1	1	_
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	1	1	1	_	1	1	1	_
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0	74.3	1	1	_	_	1	1	_	_
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	1	1	_	_	1	1	_	_
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0	74.3	1	1	1	_	1	1	_	_
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	24.0	74.3	_	_	_	_	1	1	_	_
1080/25P	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	_	_	_	_	1	1	_	_
1080/30P	1 920 x 1 080	33.8	30.0	74.3	_	_	_	_	1	1	_	_
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0	148.5	_	1	1	_	1	1	_	_
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	_	1	1	_	1	1	_	_
VGA480	640 x 480	31.5	59.9	25.2		_	_	_	1	_	_	_
SVGA	800 x 600	37.9	60.3	40.0	_	_	_	_	1	_	_	_
	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	_	_	_	_	1	_	_	_
XGA	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0		_	_	_	1	_	_	_
XGA	1 024 x 768	81.4	100.0	113.3	_	_	_	1	_	_	_	1
	1 024 x 768	98.8	120.0	139.1	_	_	_	1	_	_	_	1
MXGA	1 152 x 864	53.7	60.0	81.6	_	_	_	_	1	_	_	_
	1 280 x 720	37.1	49.8	60.5	_	_	_	_	1	_	_	_
1000 + 700	1 280 x 720	44.8	59.9	74.5	_	_	_	_	1	_	_	_
1280 x 720	1 280 x 720	76.3	100.0	131.8	_	_	_	1	_	_	_	1
	1 280 x 720	92.6	120.0	161.6	_	_	_	1	_	_	_	1
	1 280 x 768	39.6	49.9	65.3	_	_	_	_	1	_	_	_
1280 x 768	1 280 x 768	47.8	59.9	79.5	_	_	_	_	1	_	_	_
	1 280 x 768* ²	47.4	60.0	68.3	_	_	_	_	1	_	_	_
	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	_	_	_	_	1	_	_	_
1280 x 800	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	_	_	_	_	1		_	_
	1 280 x 800*2	49.3	59.9	71.0	_	_			1		_	_
MSXGA	1 280 x 960	60.0	60.0	108.0	_	_		_	1		_	_

	如伤中	走査原	引波数	ドットク		HD	MI			DV	I-D	
3D 対応信号	解像度 (ドット)	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	ロック周 波数 (MHz)	(1)	(2) *1	(3)	(5)	(2) *1	(3)	(4)	(5)
CVCA	1 280 x 1 024	52.4	50.0	88.0	_	_	_	_	1	_	_	_
SXGA	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	_	_	_	_	1	_	_	_
1066 v 760	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	_	_	_	_	1	_	_	_
1366 x 768	1 366 x 768	39.6	49.9	69.0	_	_	_	_	1	_	_	_
	1 400 x 1 050	54.1	50.0	99.9	_	_	_	_	1	_	_	_
CVCAI	1 400 x 1 050	64.0	60.0	108.0	_	_	_	_	1	_	_	_
SXGA+	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6	_	_	_	_	1	_	_	_
	1 400 x 1 050	65.3	60.0	121.8	_	_	_	_	1	_	_	_
MANCAL	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	_	_	_	_	1	_	_	_
WXGA+	1 440 x 900	46.3	49.9	86.8	_	_	_	_	1	_	_	_
UXGA60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	_	_	_	_	1	_	_	_
MOXOAL	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	_	_	_	_	1	_	_	_
WSXGA+	1 680 x 1 050	54.1	50.0	119.5	_	_	_	_	1	_	_	_
1000 v 1000	1 920 x 1 080	55.6	49.9	141.5	_	_	_	_	1	_	_	_
1920 x 1080	1 920 x 1 080*2	66.6	59.9	138.5	_	_	_	_	1	_	_	_
MUNCA	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	_	_	_	_	1	_	_	_
WUXGA	1 920 x 1 200*2	74.0	60.0	154.0	_	_	_	_	1	_	1	_

*1: ハーフに対応しています。 *2: VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 準拠

3D 対応信号	解像度	走査周	周波数	ドットク ロック周	F	RGB1	/RGB	2	!	SDI1	/SDI2	2	HDMI & DVI-D	RGB1 & RGB2	SDI1 & SDI2
	(ドット)	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	波数 (MHz)	(2) *1	(3)	(4)	(5)	(2) *1	(3)	(4)	(6) *3	(7)	(7)	(7)
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0	74.3	1	1	1	_	/	/	1	/	1	1	/
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	1	1	1	_	/	/	1	1	1	1	/
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0	74.3	1	1	_	_	1	/	_	1	1	1	1
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	1	1	_	_	1	/	_	1	1	1	1
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0	74.3	1	1	_	_	1	/	_	1	1	1	1
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	24.0	74.3	1	1	_	_	1	\	_	1	1	1	1
1080/25P	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	1	1	_	_	1	\	_	1	1	1	1
1080/30P	1 920 x 1 080	33.8	30.0	74.3	1	1	_	_	1	/	_	1	1	1	1
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0	148.5	1	1	_	_	√ *3	√ *3	_	_	1	1	_
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	1	1	_	_	✓ *3	√ *3	_	_	1	1	_
VGA480	640 x 480	31.5	59.9	25.2	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
SVGA	800 x 600	37.9	60.3	40.0	1	_	_	_	_		_	_	_	_	_
	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	1	_	_	_	_		_	_	_	_	_
XGA	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	1	_	_	_	_		_	_	_	_	
, AGA	1 024 x 768	81.4	100.0	113.3		_	_	1	_		_	_	_	_	
	1 024 x 768	98.8	120.0	139.1	_	_	_	1	_		_	_	_	_	_
MXGA	1 152 x 864	53.7	60.0	81.6	1	_		_	_		_	_	_		_
	1 280 x 720	37.1	49.8	60.5	1	_	_	_	_		_	_	_	_	
1280 x 720	1 280 x 720	44.8	59.9	74.5	1	_	_	_	_		_	_	_	_	
1200 X /20	1 280 x 720	76.3	100.0	131.8	_	_	_	1		_	_	_	_	_	
	1 280 x 720	92.6	120.0	161.6			_	1			_		_	_	_
	1 280 x 768	39.6	49.9	65.3	1	_	_	_		_	_		_	_	_
1280 x 768	1 280 x 768	47.8	59.9	79.5	1	_	_	_		_	_		_	_	
	1 280 x 768*2	47.4	60.0	68.3	1	_	-	_	-	_	-	-	-	_	_

3D 対応信号	解像度	走査原	周波数	ドットク ロック周	周		SDI1/SDI2			2	HDMI & DVI-D	RGB1 & RGB2	SDI1 & SDI2		
	(ドット)	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	波数 (MHz)	(2) *]	(3)	(4)	(5)	(2)*]	(3)	(4)	(6) *3	(7)	(7)	(7)
	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	1	_	_	_	_	_		_	_	_	
1280 x 800	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	1 280 x 800*2	49.3	59.9	71.0	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MSXGA	1 280 x 960	60.0	60.0	108.0	1		_	_	_	_	_	_	_	_	_
SXGA	1 280 x 1 024	52.4	50.0	88.0	1	_	—	_	_	_	—	—	_	—	
SAGA	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
1366 x 768	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
1300 X 700	1 366 x 768	39.6	49.9	69.0	1		_	_	_	_	_	_	_	_	_
	1 400 x 1 050	54.1	50.0	99.9	1	_	_	_	_	_	_	_	1	1	
SXGA+	1 400 x 1 050	64.0	60.0	108.0	1	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_
5/GAT	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6	1	_	_	_	_	_	_		1	1	_
	1 400 x 1 050	65.3	60.0	121.8	1	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_
WXGA+	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	1	_	_	_	_	_	—	—	_	—	
WAGAT	1 440 x 900	46.3	49.9	86.8	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
UXGA60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	1	_	_	_	_	_	_		_	_	_
WSXGA+	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
WONGAT	1 680 x 1 050	54.1	50.0	119.5	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
1000 v 1000	1 920 x 1 080	55.6	49.9	141.5	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
1920 x 1080	1 920 x 1 080*2	66.6	59.9	138.5	1	_	_	_	_	_	_	—	_	_	
WUXGA	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	1		_	_			_		1	1	
VVUAGA	1 920 x 1 200*2	74.0	60.0	154.0	1	_	1	_		_	_		1	1	

*1: ハーフに対応しています。 *2: VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 準拠 *3: SDI1 のみ対応

仕様

本機の仕様は下表のとおりです。

	品番	PT-DZ21K	PT-DS20K	PT-DW17K						
使用電源			AC200 V 50 Hz/60 Hz							
沙弗 泰士			2 300 W (12A)							
消費電力		(スタンバイモードを	[ECO] に設定時 0.3 W、[ノー	-マル] に設定時 9 W)						
	サイズ	0.96型 (アスペクト比 16:10)	0.95型 (アスペクト比4:3)	0.85型(アスペクト比 16:9)						
DLP チッ	表示方式		DLP チップ 3 枚 DLP 方式							
プ	画素数	2 304 000 画素 (1 920 x 1 200 ドット) x 3枚	1 049 088 画素 (1 366 x 768 ドット) x 3 枚							
レンズ			別売							
光源ランプ	•		465 W UHM ランプ x 4							
光出力*1		20 000 1	lm (ANSI)	17 000 lm (ANSI)						
	RGB 信号時		kHz ~ 100 kHz 垂直 24 Hz ~ nasonic Intelligent Auto Scar							
	1100 [2, 14]	ドットクロック周波数 162 MHz 以下								
	YC _B C _R /YP _B P _R 信 号時	[480i] 水平 15.73 kHz 垂直 59.94 Hz [480p] 水平 31.5 kHz 垂直 59.94 Hz [720/50p] 水平 37.5 kHz 垂直 50 Hz [1035/60i] 水平 33.75 kHz 垂直 60 Hz [1080/60i] 水平 33.75 kHz 垂直 60 Hz [1080/25p] 水平 28.13 kHz 垂直 60 Hz [1080/30p] 水平 28.13 kHz 垂直 25 Hz [1080/30p] 水平 33.75 kHz 垂直 30 Hz [1080/50p] 水平 56.25 kHz 垂直 50 Hz								
	ビデオ信号時 (Y/C 信号含む)	水平 15.75 kHz/15.63 kHz 垂直 50 Hz/60 Hz								
	DVI-D 信号時 HDMI 信号時	480p、576p、720/60p、720/50p、1080/60p、1080/50p、1080/60i、 1080/50i、1080/24sF、1080/30p、1080/25p、1080/24p ●表示可能解像度: VGA ~ WUXGA(ノンインターレース) ●ドットクロック周波数: 25 MHz ~ 162 MHz								
対応走査		[SD-SDI 信号]	SMPTE ST 259 規格準拠 [YC _B C _R 4:2:2 10-bit] 480i、576i							
周波数 *2		[シングルリンク HD-SDI 信 号]	SMPTE ST 292 規格準拠 [YP _B P _R 4:2:2 10-bit] 720/50p、720/60p、 1035/60i、1080/50i、 1080/60i、1080/25p、 1080/24p、1080/24sF、 1080/30p							
	SDI 信号時	[デュアルリンク HD-SDI 信 号]	·							
		[3G-SDI 信号] ■3G-SDI 信号は、SDI1 のみ	SMPTE ST 424 規格準拠 [YP _B P _B 4:2:2 10-bit] 1080/50p、1080/60p [RGB 4:4:4 12-bit/10-bit] 1080/50i、1080/60i、 1080/25p、1080/24p、 1080/24sF、1080/30p 対応しています。							


	品番	PT-DZ21K	PT-DS20K	PT-DW17K					
カラー方式		7 方式(NTSC/N1	ΓSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M	/SECAM/PAL60)					
投写画面サ	イズ		70~600型*3						
画面アスペ	クト比	16:10	4:3	16:9					
投写方式		フロント天つ	り / フロント床置き / リア天つり	/ リア床置き					
コントラス	 ト比	10 000:1([ダイナミックアイリス]の設定が[3]のとき)							
		1 系統(BNC x 5(RGB/YP _B P _R /YC _B C _R /YC x 1))							
	〈RGB 1 IN〉端子	[RGB 信号] [YP _B P _R 信号] [Y/C 信号]	0.7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON 75 Ω) HD/SYNC TTL ハイインピーダ VD TTL ハイインピーダンス Y: 1.0 V [p-p] 同期信号を含む Y: 1.0 V [p-p]、C: 0.286 V	ダンス 正/負極性自動対応 正/負極性自動対応 3、P _B P _R : 0.7 V [p-p] 75 Ω					
		1 系統 高密度 D-Sub 15 p((メス)						
	〈RGB 2 IN〉端子	[RGB信号] [YPBPR信号]	75 Ω) HD/SYNC TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応 VD TTL ハイインピーダンス 正 / 負極性自動対応						
	〈VIDEO IN〉端子		1 系統 BNC 1.0 V [p-p] 75 Ω						
	〈DVI-D IN〉端子	T 系統 BNC 1.0 V [p-p] / 5 Ω 1 系統 DVI-D 24 p シングルリンク DVI1.0 準拠 HDCP 対応							
	〈HDMI IN〉端子		DMI 19ピン (HDCP、Deep (
		」 1系統(BNC)							
接続端子	〈SDI IN 1〉端子	[SD-SDI 信号] [HD-SDI 信号] [3G-SDI 信号] [デュアルリンク HD-SDI (LINK-A) 信号]	SMPTE ST 259 規格準拠 SMPTE ST 292 規格準拠 SMPTE ST 424 規格準拠 SMPTE ST 372 規格準拠	_					
	〈SDI IN 2〉端子	1 系統(BNC) [SD-SDI 信号] [HD-SDI 信号] [デュアルリンク HD-SDI (LINK-B) 信号]	SMPTE ST 259 規格準拠 SMPTE ST 292 規格準拠 SMPTE ST 372 規格準拠	_					
	〈3D SYNC 1 IN/ OUT〉端子		ハイインピーダンス 出力 max.10 mA	_					
	〈3D SYNC 2 OUT〉端子	1 系統(BNC) TTL出力 I	max. 10mA	_					
	〈SERIAL IN〉/ 〈SERIAL OUT〉 端子	D-Sub 9 p 各	1 系統 RS-232C 準拠 コンヒ	_{プユ} ーター制御用					
	〈REMOTE 1 IN〉 /〈REMOTE 1 OUT〉端子	M3 ステレオミニジャック	各1系統 リモコン(ワイヤー	ド)制御用 / 本体連結制御用					
	〈REMOTE 2 IN〉 端子		1 系統 D-Sub 9 p 接点制御用	-					
	〈LAN〉端子	1 系統 RJ-45 ネットワーク:	接続用 PJLink 対応 10Base- ⁻	T/100Base-TX Art-Net 対応					
電源コード	の長さ		3.0 m						
外装ケース			樹脂成型品						

仕様 (つづき)

	品番	PT-DZ21K	PT-DS20K	PT-DW17K					
外形寸法		横幅:620 mm 高さ:255	mm (脚含まず) 奥行:730	mm(投写レンズカバー含まず)					
質量			約 43.0 kg *4						
使用環境条例	4	使用環境温度 *5:0℃~ 45℃ 使用環境湿度:10% ~ 80%(結露のないこと)							
	使用電源		DC 3 V (単 3 形乾電池 2 個)					
リモコン	操作距離		約 30 m(受信部正面)						
りモコノ	質量		134g(乾電池含む)						
	外形寸法	横幅:5	l mm 高さ:176 mm 奥行	: 28 mm					

- *1: 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 2 に基づいています。
- *2: 本機が投写できる映像信号について詳しくは、"対応信号リスト"(🕟 169 ページ)をご覧ください。
- *3: 投写レンズ ET-D75LE5、ET-D75LE50 装着時は 70~300 型です。
- *4: 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- *5: 高地(1 400 m ~ 2 700 m 未満)で使用する場合、使用環境温度は 0℃~ 40℃になります。 スモークカットフィルター使用時は、使用周囲温度は 0℃~ 35℃になります。ただし、高地で使用することはできません。 交換用ランプユニット(ポートレートモード専用)を使用する場合の使用環境温度は 0℃~ 40℃で、高地(1 400 m ~ 2 700 m 未満)で使用する場合は 0℃~ 35℃、スモークカットフィルター使用時は 0℃~ 30℃になります。
- 付属品や別売品などの品番は、予告なく変更する可能性があります。
- 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 (This projector is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)


外形寸法図

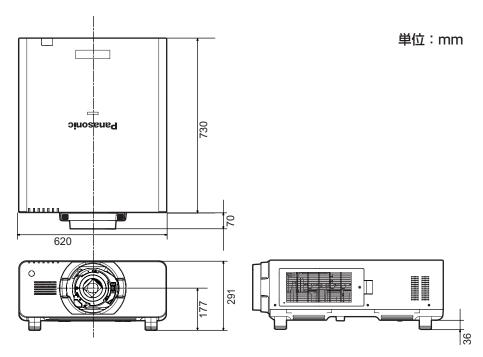

^{*} 各製品で寸法は異なる場合があります。

天つり金具取り付け時の注意事項

- ●本製品を天井に取り付ける場合は、当社指定の天つり金具(品番:ET-PKD510H(高天井用)、 ET-PKD510S(低天井用))を使用してください。
- 取り付けの際は、天つり金具に付属の落下防止セットを、プロジェクター本体に取り付けてご使用ください。 別途落下防止セット(座金組み込み六角ボルト(M10 x 40)、ワイヤーロープ: TTRA0143)をご入用の際 は、販売店にご相談ください。
- 工事は専門の技術者にご依頼ください。
- 当社製以外の天つり金具の使用ならびに天つり金具設置環境の不具合による製品の損傷などについては、保証期間中であっても責任を負いかねますのでご注意ください。
- ご使用を終了した製品は、工事の専門の技術者にご依頼のうえ速やかに撤去してください。
- ねじは下図の天つり用ねじ穴図を参考にして、埋め込みナットに十分届く長さのものを使用してください。
- ねじ類の締めつけの際は、トルクドライバーまたは、六角トルクレンチを使用し、規定値内のトルクで締めつけてください。電動ドライバー、インパクトドライバーを使用しないでください。
- 詳しくは、天つり金具の施工説明書をお読みください。
- 付属品や別売品などの品番は、予告なく変更する可能性があります。

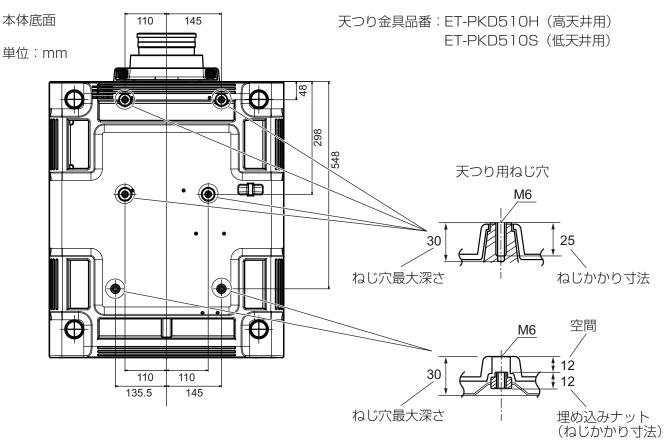

ねじの締めつけトルク:4 ± 0.5 N·m

保証とアフターサービス

<u>よ</u>くお読みください

故障・修理・お取扱い・メンテナンス

などのご相談は、まず、

お買い上げの販売店

へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、当社(下記、パナソニック プロジェクターサポートセンター)までご連絡ください。

* 内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめのうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。

万一、保証期間内に故障を生じた場合には、保証書 記載内容に基づき、「無料修理」させていただきます。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

* ただし、光源ランプは 6 ヵ月またはランプ使用時間 600 時間の早い方となります。

補修用性能部品の保有期間 8年

当社では、プロジェクターの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8年間保有しています。

* 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理のご依頼について

この取扱説明書を再度ご確認のうえ、お買い上げの 販売店までご連絡ください。

■保証期間中の修理は...

保証書の記載内容に従って、修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は...

修理により、機能、性能の回復が可能な場合は、ご 希望により有料で修理させていただきます。

■ご連絡いただきたい内容

品名	DLP プロジェクター
品番	PT-DZ21K PT-DS20K PT-DW17K
製造番号	
お買い上げ日	
故障の状況	

パナソニック プロジェクターサポートセンター

設定や操作でご不明なことがございましたら なんなりとお問い合わせください。

お電話の方はこちら 0120-872-601

受付時間:月~金(祝日と弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

URL: http://panasonic.biz/projector/

- * 書面や電話でお答えすることがあります。また、返事を差しあげるのにお時間をいただくことがございます。
- * お電話の際には、番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用している場合があります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

その他

さくいん

0 - 9	本体	24, 56	[左右反転]	83
2 画面167	リモコン		U	
[3D SYNC 設定]81	[RGB IN]		自己診断表示	24, 154
[3D 安全注意メッセージ]86	[RS-232C]	107, 162	[システムセレクター]	
[3D 映像バランス]84	S		[システムデイライトビュー]	66
[3D カラーマッチング]83	〈SDI 1/2〉ボタン		[自動調整]	
[3D サイマル入力設定]82	本体		[シフト]	
[3D システム設定]81	リモコン	,	[シャープネス]	
[3D 視聴に関するお願い]86	[SDI IN]		[シャッター設定]	
[3D 設定]61,81	〈SERIAL IN〉端子		修理のご依頼の前に	
[3D テストパターン]85	〈SERIAL OUT〉端子	162	主電源スイッチ	
[3D 7 7 N T T T T T T T T T T T T T T T T T	〈SHIFT〉ボタン リモコン	01 51	仕様	
[3D フレーム遅延]85	リモコノ 〈SHUTTER〉ボタン	∠۱, 5۱	使用上の留意点	
[3D 方式切換]83	(SHUTTER) ボタフ 本体	24 56	[初期化]	
A 〈AC IN〉端子23, 47	リモコン		初期設定 新規登録	
	sRGB に準拠した映像		利成豆球信号の引き込み範囲を拡大する	
Art-Net	(STATUS) ボタン		信号のから2000 配出を加入9 @	110
[Art-Net 設定]125 〈ASPECT〉ボタン	リモコン	21 57	g [ズーム]	71
リモコン21, 58	T		[スクリーン設定]	
グモコグ21, 58 〈AUTO SETUP〉ボタン	・ 〈TEST〉ボタン		[スケジュール]	
本体24, 57	リモコン	21.58	[スタートアップ入力選択]	
リモコン21, 57	V		[スタートアップロゴ]	95
D	〈VIDEO〉ボタン		[スタンバイモード]	
〈DEFAULT〉ボタン	本体	24. 56	[ステータス]	
リモコン21, 60	リモコン		†	100
[DVI-D IN]92	Z	,	 [セキュリティー]	62 120
(DVI-D) ボタン	_ 〈ZOOM〉ボタン		セキュリティーに関するお願い	
本体24, 56	リモコン	21, 51	[セキュリティーパスワード]	
リモコン21.56	あ		[セキュリティーパスワード変更]	120
E	- アジャスター脚の調整	41	接続	
- 〈ENTER〉ボタン	[アスペクト]	70	設置	
本体24	アスペクト機能	58	 設置に関する留意点	
リモコン21	アップグレードキット	168	[全ユーザーデータ保存]	112
F	[アドバンスドメニュー]	61, 76	[全ユーザーデータ呼出]	112
〈FOCUS〉ボタン	アフターサービス		そ	
リモコン21,51	安全上のご注意	7	- [操作設定]	121
〈FUNC〉ボタン	U		[操作設定パスワード変更]	
リモコン21, 57	[位置調整]	61, 70	た	
H	[色あい]	64	- [ダークタイム設定]	84
[HDMI IN]93	[色温度設定]		対応信号リスト	
〈HDMI〉ボタン	[色の濃さ]	64	[大画面色補正]	88
本体24, 56	う		[台形補正]	74
リモコン21, 56	- 運搬上の留意点	12	[ダイナミックアイリス]	67
1	え		て	
〈ID ALL〉ボタン	エアフィルターユニット		- [テキスト変更]	
リモコン21, 26	エアフィルターユニット交換		[デジタルシネマリアリティー]	
〈ID SET〉ボタン	エアフィルターユニット収納部		[テストパターン]	62, 116
リモコン21, 26	[映像]		電源入ボタン	
(1500) 1550	[映像モード]		本体	
〈LENS〉ボタン	[エッジブレンディング]	//	リモコン	
本体24, 51	5		電源インジケーター	
〈LIGHT〉スイッチ 本体24	オートセットアップ機能		電源コード	
本体24 〈LIGHT〉ボタン	お手入れ		電源コードの接続	4/
リモコン21	[オンスクリーン表示]		電源スタンバイボタン 本体	0.4
グ LOCK〉 ボタン	オンスクリーンメニュー 温度インジケーター		<u> </u>	
リモコン22	<u> </u>	143	電源を入れる	
M	.5	1 77	電源を切る	
〈MENU〉ボタン	外形寸法図		天つり金具	
本体24, 59	[カラーマッチング]		天つり金具取り付け時の注意事項	
リモコン21,59	[ガンマ選択]		と	170
0	[ガンマ選が] き	00	と 投写する	51
〈ON SCREEN〉ボタン	き [幾何学歪補正]	70	投写する	
リモコン21, 56	「輝度コントロール」		[投写方式]	
P	「神及コノトロール」	101	投写レンズの取り付けかた / 取り外し	
[P IN P]62, 114	く [クランプ位置]	77	登録した信号を削除する	
PIN P機能114	[クロックフェーズ]		登録した信号を保護する	
R	[黒レベル]		[登録信号一覧]	
〈REMOTE 1 IN〉端子26	(素レ/ ハル)	04	登録信号の名前の変更	
〈REMOTE 1 OUT〉端子26	こ 工場出荷時の状態に戻す	80	[
〈REMOTE 2 IN〉端子166	工場口何時の休息に戻す		 [入力解像度]	77
[REMOTE2 端子モード]109	で使用になる前に		[入力自動セットアップ]	89
〈RGB1〉ボタン	こ 使用になる前にさ	1 €	入力信号切り換え	56
本体24, 56	[サービスパスワード]	113	入力選択端子表示インジケーター	
リモコン21, 56	サブメモリーについて		ね	
〈RGB2〉ボタン			[ネットワーク]	62, 124

他

[ネットワークコントロール]	124 126
[ノイズリダクション] は	67
で 廃棄について	96 91
U [ピクチャー]	109 , 87 , 80
ファンクションボタン	143 17 146 76 96 79
^	
N売品	18
別売品 ほ ほ 保証とアフターサービス本体	179
別売品 ほ 保証とアフターサービス 本体 む [無信号自動オフ]	179 23
別売品	179 23 109 60
別売品	179 23 109 60 61
別売品 (ま) (保証とアフターサービス 本体	179 23 109 60 61 95 142 99 147 23
別売品 はま 保証とアフターサービス 本体 ** ** ** ** ** ** ** ** **	179 23 109 60 61 95 95 147 99 147 23 100

■ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



これらのシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法 をお問い合わせください。



■中国域内での環境に関する情報



このシンボルマークは中国国内でのみ有効です。

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話 🔯 0120-872-601